#### APRILIA SOUHAITE VOUS REMERCIER

d'avoir choisi un de ses produits. Ce manuel a été conçu et préparé par nos soins afin que vous puissiez en apprécier pleinement la qualité. Nous vous recommandons de bien lire chaque partie avant de vous mettre à la conduite du véhicule. Ce manuel contient des informations, des conseils et des avertissements liés à l'utilisation de votre véhicule ; ainsi, vous découvrirez des caractéristiques, des détails et des dispositifs qui vous persuaderont de votre excellent choix. Convaincus du fait que vous en tiendrez compte, l'utilisation de votre nouveau véhicule en sera d'autant plus harmonieuse et satisfaisante. Cette publication fait partie intégrante du véhicule et en cas de transfert de propriété de celui-ci, elle doit être remise au nouveau propriétaire.

#### APRILIA DESEA AGRADECERLE

por haber elegido uno de sus productos. Hemos preparado este manual para permitirle apreciar todas sus cualidades. Le aconsejamos que lea todo su contenido antes de conducir por primera vez. Contiene información, consejos y advertencias para el uso de su vehículo; asimismo, descubrirá características, piezas y soluciones que le convencerán de lo acertado de su elección. Estamos seguros de que teniendo todo esto en cuenta, le resultará fácil conocer su nuevo vehículo, el cual podrá disfrutar por mucho tiempo con total satisfacción. La presente publicación es parte integrante del vehículo y en caso de venderlo debe ser entregada al nuevo propietario.





Les instructions de ce manuel ont été conçues comme un mode d'emploi simple et clair. Ce manuel aborde également les opérations de petit entretien et les contrôles périodiques auxquels le véhicule doit être soumis chez les **concessionnaires ou garages agréés Aprilia**. Le livret contient, en outre, les instructions pour effectuer de petites réparations. Les opérations non décrites de manière explicite dans ce livret, exigent des moyens particuliers et/ou de connaissances techniques spécifiques. Pour leur exécution, il est donc conseillé de s'adresser aux **concessionnaires ou garages agréés Aprilia**.

Las instrucciones de este manual han sido preparadas para suministrar principalmente una guía simple y clara para el uso; también se indican las pequeñas operaciones de mantenimiento básico y los controles periódicos a los que debe someterse el vehículo en los **Concesionarios o Talleres autorizados Aprilia**. Además, el manual contiene las instrucciones para que pueda realizar algunas reparaciones simples. Las operaciones que no se describen explícitamente en esta publicación requieren la disponibilidad de herramientas especiales y/o de conocimientos técnicos específicos. Por lo tanto, para su realización recomendamos dirigirse a los **Concesionarios o Talleres autorizados Aprilia**.



### Sécurité des personnes

Le non respect total ou partiel de ces prescriptions peut comporter un danger grave pour la sécurité des personnes.



### Sauvegarde de l'environnement

Il indique les comportements corrects à suivre afin que le véhicule n'entraîne aucune conséquence à la nature.



#### Bon état du véhicule

Le non respect total ou partiel de ces prescriptions provoque de sérieux dégâts au véhicule et dans certains cas l'annulation de la garantie

Les signaux indiqués ci-dessus sont très importants. Ils servent en effet à mettre en relief des parties de ce manuel sur lesquelles il est nécessaire de s'attarder avec une plus grande attention. Comme on peut le voir, chaque signal est constitué d'un symbole graphique différent qui rendra plus facile et évident l'emplacement des suiets dans les différentes parties. Avant de démarrer le moteur, lire attentivement ce manuel, et en particulier le paragraphe « CONDUITE EN SÉCURITÉ ». Votre sécurité comme celle d'autrui ne dépendent pas uniquement de la rapidité de vos réflexes ni de votre dextérité, mais également de la connaissance du véhicule, de son état d'efficacité et de la connaissance des règles fondamentales pour une CONDUITE EN SÉCÜRITÉ. Nous vous conseillons donc de vous familiariser avec le véhicule de façon à vous déplacer dans toutes les situations de conduite avec maîtrise et sécurité. IMPORTANT Ce manuel fait partie intégrante du véhicule et doit toujours accompagner ce dernier même en cas de revente.

### Seguridad de las personas

El no-cumplimiento total o parcial de estas prescripciones puede comportar peligro grave para la incolumidad de las personas.

### Salvaguardia del ambiente

Indica el comportamiento correcto para que el uso del vehículo no cause ningún daño a la naturaleza.

### Integridad del vehículo

El no-cumplimiento total o parcial de estas prescripciones comporta el peligro de serios daños al vehículo e incluso la caducidad de la garantía

Las señales indicadas previamente son de gran importancia. Sirven para evidenciar las partes del manual que requieren de más atención. Como se puede observar, cada señal está compuesta por un símbolo gráfico diferente, para facilitar y agilizar la búsqueda de los temas en las diversas áreas. Antes de poner en marcha el motor, leer atentamente este manual. especialmente el apartado "CONDUCCIÓN SEGU-RA". Su seguridad y la de los demás no depende solamente de la rapidez de sus reflejos y agilidad, sino también del conocimiento del vehículo, de su eficiencia y del conocimiento de las reglas fundamentales para la CONDUCCIÓN SEGURA. Por lo tanto, le recomendamos familiarizarse con el vehículo lo suficiente como para circular en todas las situaciones de conducción con habilidad y seguridad. IMPORTANTE Este manual se debe considerar como parte integrante del vehículo y debe acompañarlo en caso de venta.

# INDEX INDICE

RÈGLES GÉNÉRALES	9	NORMAS GENERALES	. 9
Prémisses	10	Introducción	. 10
Monoxyde de carbone	10	Monóxido de carbono	10
Carburant	11	Combustible	. 11
Composants chauds	12	Componentes calientes	12
Liquide de refroidissement		Refrigerante	12
Huile moteur et huile boîte de vitesses usées	14	Aceite motor y aceite cambio usados	14
Liquide de freins et d'embrayage	15	Líquido frenos y embrague	15
Électrolyte et gaz hydrogène de la batterie	16	Electrolito y gas hidrógeno de la batería	. 16
Béquille		Soporte	
Communication des défauts qui influent sur la sécurité	18	Comunicación de los defectos que influyen en la seguridad	18
VÉHICULE	19	VEHÌCULO	
Emplacement composants principaux	21	Ubicación componentes principales	21
Tableau de bord	24	Tablero de instrumentos	24
Instruments	26	Conjunto de instrumentos	26
Groupe témoins	28	Grupo testigos	28
Display/ecran digital	29	Representacion visual digital por cristales liquidos	
Alarmes	32	Alarmas	32
Touches de commande	37	Teclas de mando	. 37
Fonctions avancées	40	Funciones avanzadas	40
Commutateur d'allumage	48	Conmutador de encendido	48
Activation verrou de direction	49	Bloqueo del volante	49
Poussoir du klaxon	50	Pulsante claxon	50
Contacteur des clignotants	50	Conmutador intermitentes	50
Bouton appel de phares	51	Pulsador ráfaga luz de carretera	51
Bouton du demarreur	52	Pulsante arranque	52
Interrupteur d'arret moteur	52	Interruptor parada motor	52
Système ABS	52	Sistema ABS	
Le fonctionnement du système antidémarrage		El funcionamiento del sistema immobilizer	58
Coffre à casque	59	Compartimiento portacasco	59
Prise de courant	60	Toma de corriente	60

Ouverture de la selle	61	Abertura sillín	6
L'identification	62	La identificación	6
Réglage du pare-brise	63	Regulación parabrisas	6
Démontage du pare-brise	63	Desmontaje del parabrisas	6
Démontage de la planche	64	Desmontaje del tablero	6
L'UTILISATION		EL USO	6
Contrôles	66	Controles	6
Ravitaillements	69	Abastecimiento	6
Réglage amortisseurs arrière	71	Regulación amortiguadores traseros	7
Réglage fourche avant		Regulación horquilla delantera	
Réglage levier de frein avant	76	Regulación leva freno delantero	7
Réglage pédale de frein arrière		Regulación pedal freno trasero	
Réglage pédale de la boîte de vitesses	77	Regulación pedal del cambio	
Rodage		Rodaje	
Demarrage du moteur		Puesta en marcha del motor	
Départ / conduite		Arrangue / conducción	8
Arret du moteur		Parada motor	
Stationnement		Aparcamiento	
Pot d'échappement catalytique		Escape catalítico	
Béquille		Soporte	
Transmission		Transmisión	
Conseils contre le vol	103	Sugerencias contra los robos	10
Normes de sécurité de base	104	Normas basicás de seguridad	
L'ENTRETIEN	111	EL MANTENIMIENTO	
Vérification du niveau d'huile moteur	112	Control del nivel de aceite motor	11
Remplissage d'huile moteur	114	Llenado de aceite motor	11
Vidange d'huile moteur		Sustitución aceite motor	11:
Les pneus	118	Neumáticos	118
Dépose de la bougie	121	Desmontaje bujía	12
Demontage des joues laterales	122	Desmontaje de los laterales	12
Démontage du filtre a air		Desmontaje filtro aire	12
Niveau liquide de refroidissement	125	Nivel del liquido refrigerante	12
Contrôle du niveau de l'huile des freins		Control nivel aceite frenos	
Appoint liquide systeme de freinage	129	Llenado liquido circuito de frenos	12
Dépose de la batterie		Extracción de la batería	
Mise en service d'une batterie neuve		Puesta en servicio de una batería nueva	
Vérification du niveau de l'électrolyte	132	Comprobacion del nivel del electrolito	13
Charge de la batterie		Recarga batería	
Longue inactivité		Larga inactividad	
•	-	•	_

	Les fusibles	13	35	
	Éclairage	13	39	
	Réglage du phare avant			
	Clignotants avant	14	43	
	Groupe optique arrière	14	44	
	Clignotants arrière			
	Éclairage de la plaque d'immatriculation			
	Retroviseurs			
	Frein à disque avant et arrière			
	Inactivité du véhicule			
	Nettoyage du véhicule			
	Transport			
	Contrôle du jeu de la chaîne	15	56	
	Réglage du jeu de la chaîne			
	Contrôle de l'usure de la chaîne, du pignon et de la couronne			
		15	58	
	Lubrification et nettoyage de la chaîne	15	59	
D	ONNÉES TECHNIQUES	16	31	
	Trousse a outils	17	70	
E	NTRETIEN RECOMMANDÉ			
	Tableau d'entretien périodique recommandé	17	74	
E	QUIPEMENTS SPÉCIAUX	19	93	
	Index accessoires	19	94	

	Fusibles	135
	Bombillas	139
	Regulación proyector	142
	Indicadores de dirección delanteros	
	Grupo óptico trasero	144
	Indicadores de dirección traseros	
	Luz placa	145
	Espejos retrovisores.	
	Freno de disco delantero y trasero	
	Inactividad del vehiculo	
	Limpieza del vehiculo	-
	Transporte	
	Control del juego cadena	156
	Regulación del juego cadena	
	Control del desgaste cadena, piñón y corona	
	Lubricación y limpieza de la cadena	
ח	ATOS TÉCNICOS	
	Herramientas en dotación	
F	MANTENIMIENTO PROGRAMADO	
	Tabla manutención programada	
D	REPARACIONES ESPECIALES	
-	Índice accesorios	
	111UICE accesorios	194

### **Mana GT ABS**





Chap. 01 Règles générales Cap. 01 Normas generales

### **Prémisses**

### N.B.

EFFECTUER LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN À LA MOITIÉ DES INTERVALLES PRÉVUS SI LE VÉHICULE EST UTILISÉ DANS DES ZONES PLUVIEUSES, POUSSIÉREUSES, SUR DES PARCOURS ACCIDENTÉS OU EN CAS DE CONDUITE SPORTIVE.

### Introducción

#### NOTA

EL TIEMPO PREVISTO PARA REALI-ZAR LAS OPERACIONES DE MANTE-NIMIENTO, DEBE SER REDUCIDO A LA MITAD SI EL VEHÍCULO SE UTILI-ZA EN ZONAS LLUVIOSAS, POLVO-RIENTAS, EN RECORRIDOS ACCI-DENTADOS O EN CONDUCCIÓN DEPORTIVA.

### Monoxyde de carbone

S'il est nécessaire de faire fonctionner le moteur pour pouvoir effectuer quelques opérations, s'assurer que cela soit fait dans un espace ouvert ou dans un local bien ventilé. Ne jamais faire fonctionner le moteur dans des espaces clos. Si l'on opère dans un espace clos, utiliser un système d'évacuation des fumées d'échappement.

### ATTENTION



LES FUMÉES D'ÉCHAPPEMENT CONTIENNENT DU MONOXYDE DE CARBONE, UN GAZ NOCIF QUI PEUT PROVOQUER LA PERTE DE CONNAISSANCE, VOIRE LA MORT.

### Monóxido de carbono

Si es necesario hacer funcionar el motor para poder efectuar alguna operación, asegurarse de que esto ocurra en un espacio abierto o en un ambiente ventilado de manera adecuada. Nunca hacer funcionar el motor en espacios cerrados. Si se trabaja en un espacio cerrado, utilizar un sistema de evacuación de los humos de escape.

### **ATENCIÓN**



LOS HUMOS DE ESCAPE CONTIENEN MONÓXIDO DE CARBONO, UN GAS VENENOSO QUE PUEDE PROVOCAR LA PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO E INCLUSO LA MUERTE.

### Carburant

### ATTENTION





LE CARBURANT UTILISÉ POUR LA PROPULSION DES MOTEURS À EX-PLOSION EST EXTRÊMEMENT IN-FLAMMABLE ET PEUT DEVENIR EX-PLOSIF SOUS CERTAINES CONDI-TIONS. IL EST PRÉFÉRABLE D'EF-FECTUER LE RAVITAILLEMENT ET LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN DANS UNE ZONE VENTILÉE ET LORS-QUE LE MOTEUR EST ÉTEINT. NE PAS FUMER LORS DU RAVITAILLE-MENT NI À PROXIMITÉ DES VAPEURS DE CARBURANT. ÉVITER ABSOLU-MENT LE CONTACT AVEC DES FLAM-MES NUES, DES ÉTINCELLES ET TOUTE AUTRE SOURCE SUSCEPTI-BLE D'EN PROVOQUER L'ALLUMA-GE OU L'EXPLOSION.

NE PAS RÉPANDRE DE CARBURANT DANS L'ENVIRONNEMENT.

TENIR HORS DE PORTÉE DES EN-FANTS.

### Combustible

### **ATENCIÓN**





EL COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA PROPULSIÓN DE LOS MOTORES DE EXPLOSIÓN ES EXTREMADA-MENTE INFLAMABLE Y PUEDE RE-SULTAR EXPLOSIVO EN DETERMI-NADAS CONDICIONES, CONVIENE REALIZAR EL REABASTECIMIENTO Y LAS OPERACIONES DE MANTENI-MIENTO EN UNA ZONA VENTILADA Y CON EL MOTOR APAGADO. NO FU-MAR DURANTE EL REABASTECI-MIENTO NI CERCA DE LOS VAPORES DE COMBUSTIBLE. Y EVITAR ABSO-LUTAMENTE EL CONTACTO CON LLAMAS DESNUDAS, CHISPAS Y **CUALQUIER OTRA FUENTE QUE PO-**DRÍA HACER QUE EL COMBUSTIBLE SE ENCIENDA O EXPLOTE.

NO ARROJAR EL COMBUSTIBLE AL MEDIO AMBIENTE.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.





LA CHUTE OU L'INCLINAISON EX-CESSIVE DU VÉHICULE PEUVENT PROVOQUER LE DÉVERSEMENT DU CARBURANT. LA CAÍDA O LA EXCESIVA INCLINA-CIÓN DEL VEHÍCULO PUEDEN PRO-DUCIR DERRAMES DE COMBUSTI-BLE.

### Composants chauds

Le moteur et les composants du système d'échappement deviennent très chauds et restent ainsi pendant une certaine période après l'arrêt du moteur. Avant de manipuler ces composants, mettre des gants isolants ou attendre que le moteur et le système d'échappement refroidissent.

### Componentes calientes

El motor y los componentes de la instalación de escape alcanzan altas temperaturas y permanecen calientes durante un cierto período, incluso después de apagar el motor. Para manipular estos componentes, utilizar guantes aislantes o esperar hasta que el motor y la instalación de escape se hayan enfriado.

### Liquide de refroidissement

Le liquide de refroidissement contient du glycol éthylène qui, sous certaines conditions, devient inflammable. En brûlant, il produit des flammes invisibles qui provoquent toutefois des brûlures.

### ATTENTION





PRÊTER ATTENTION À NE PAS VER-SER DU LIQUIDE DE REFROIDISSE-MENT SUR LES PARTIES BRÛLAN-

### Refrigerante

El líquido refrigerante contiene glicol etílico que, en ciertas condiciones, se torna inflamable. Al quemar produce llamas invisibles que igualmente provocan quemaduras

### **ATENCIÓN**





PRESTAR ATENCIÓN A NO DERRA-MAR EL LÍQUIDO REFRIGERANTE SOBRE LAS PARTES INCANDESCEN- TES DU MOTEUR ET DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT. IL POURRAIT S'IN-CENDIER EN ÉMETTANT DES FLAMMES INVISIBLES. AU COURS DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN, IL EST CONSEILLÉ DE PORTER DES GANTS EN LATEX. LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT A UNE SAVEUR SUCRÉE, CE QUI ATTIRE BEAUCOUP LES ANIMAUX, MAIS IL RESTE TOXI-QUE. NE JAMAIS LAISSER LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DANS DES RÉCIPIENTS OUVERTS ET À LA PORTÉE DES ANIMAUX QUI POURRAIENT LE BOIRE.

TENIR HORS DE PORTÉE DES EN-FANTS.

NE PAS DÉPOSER LE BOUCHON DU RADIATEUR LORSQUE LE MOTEUR EST ENCORE CHAUD. LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ÉTANT SOUS PRESSION, IL POURRAIT REJAILLIR ET PROVOQUER DES BRÛLURES. TES DEL MOTOR Y DE LA INSTALACIÓN DE ESCAPE; PODRÍA INCENDIARSE EMITIENDO LLAMAS INVISIBLES. EN CASO DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES DE
LÁTEX. AUNQUE ES TÓXICO, EL LÍQUIDO REFRIGERANTE POSEE UN
SABOR DULCE QUE LO TORNA EXTREMADAMENTE ATRAYENTE PARA
LOS ANIMALES. NUNCA DEJAR EL
LÍQUIDO REFRIGERANTE EN RECIPIENTES ABIERTOS O EN POSICIONES ACCESIBLES PARA ANIMALES
QUE PODRÍAN BEBERLO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO QUITAR EL TAPÓN DEL RADIA-DOR CUANDO EL MOTOR ESTÁ CA-LIENTE. EL LÍQUIDO REFRIGERANTE ESTÁ BAJO PRESIÓN Y PODRÍA PRO-VOCAR QUEMADURAS.

### Huile moteur et huile boîte de vitesses usées

### Aceite motor y aceite cambio usados

### **ATTENTION**





AU COURS DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN, IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS EN LATEX.

L'HUILE DU MOTEUR OU DE LA BOÎTE DE VITESSES PEUT ENDOMMA-GER SÉRIEUSEMENT LA PEAU SI MANIPULÉE LONGTEMPS ET QUOTI-DIENNEMENT.

IL EST RECOMMANDÉ DE SE LAVER SOIGNEUSEMENT LES MAINS APRÈS CHAQUE MANIPULATION.

LA REMETTRE OU LA FAIRE RETI-RER PAR LE CENTRE DE RÉCUPÉ-RATION D'HUILES USÉES LE PLUS PROCHE, OU BIEN PAR LE FOURNIS-SEUR.

NE PAS RÉPANDRE D'HUILE DANS L'ENVIRONNEMENT.

TENIR HORS DE PORTÉE DES EN-FANTS.

### **ATENCIÓN**





EN CASO DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES DE LÁTEX.

EL ACEITE MOTOR O DEL CAMBIO DE VELOCIDADES PUEDE PROVO-CAR SERIOS DAÑOS EN LA PIEL SI SE MANIPULA POR MUCHO TIEMPO Y COTIDIANAMENTE.

SE RECOMIENDA LAVAR CUIDADO-SAMENTE LAS MANOS DESPUÉS DE HABERLO EMPLEADO.

ENTREGARLO O HACERLO RETIRAR POR LA EMPRESA DE RECUPERA-CIÓN DE ACEITES USADOS MÁS CERCANA O POR EL PROVEEDOR.

NO ARROJAR EL ACEITE AL MEDIO AMBIENTE

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

### Liquide de freins et d'embrayage



LE LIQUIDE DE FREIN ET D'EM-**BRAYAGE PEUT ENDOMMAGER LES** SURFACES PEINTES. EN PLASTIQUE OU EN CAOUTCHOUC. LORS DE L'ENTRETIEN DU SYSTÈME DE FREI-NAGE OU D'EMBRAYAGE, PROTÉ-GER CES COMPOSANTS AVEC UN CHIFFON PROPRE, TOUJOURS MET-TRE DES LUNETTES DE PROTEC-TION LORS DE L'ENTRETIEN DE CES SYSTÈMES. LE LIQUIDES DE FREIN ET D'EMBRAYAGE EST EXTRÊME-MENT NOCIF POUR LES YEUX. EN CAS DE CONTACT ACCIDENTEL AVEC LES YEUX. RINCER IMMÉDIA-TEMENT ET ABONDAMMENT AVEC DE L'EAU FRAÎCHE ET PROPRE. ET CONSULTER AU PLUS VITE UN MÉ-DECIN.

TENIR HORS DE PORTÉE DES EN-FANTS.

### Líquido frenos y embrague



LOS LÍQUIDOS DE FRENOS Y DEL EMBRAGUE PUEDEN DAÑAR LAS SUPERFICIES PINTADAS. DE PLÁS-TICO O DE GOMA. CUANDO SE REA-LIZA EL MANTENIMIENTO DEL SIS-TEMA DE FRENOS O DEL EMBRA-GUE. PROTEGER ESTOS COMPO-NENTES CON UN PAÑO LIMPIO. UTILIZAR SIEMPRE ANTIPARRAS DE PROTECCIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ESTOS SISTE-MAS. EL LÍQUIDO DE FRENOS Y DEL EMBRAGUE SON SUMAMENTE DAÑI-NOS PARA LOS OJOS. EN CASO DE CONTACTO ACCIDENTAL CON LOS OJOS, ENJUAGAR INMEDIATAMEN-TE CON ABUNDANTE AGUA FRÍA Y LIMPIA. Y CONSULTAR INMEDIATA-MENTE A UN MÉDICO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

### Électrolyte et gaz hydrogène de la batterie

### **ATTENTION**



L'ÉLECTROLYTE DE LA BATTERIE EST TOXIQUE. CAUSTIQUE ET EN CONTACT AVEC L'ÉPIDERME PEUT CAUSER DES BRÛLURES CAR IL CONTIENT DE L'ACIDE SULFURIQUE. PORTER DES GANTS BIEN ADHÉ-RENTS ET DES VÊTEMENTS DE PRO-TECTION LORS DE LA MANIPULA-TION DE L'ÉLECTROLYTE DE LA BATTERIE. SI DU LIQUIDE ÉLECTRO-LYTIQUE ENTRE EN CONTACT AVEC LA PEAU. LAVER ABONDAMMENT À L'EAU FROIDE. IL EST PARTICULIÈ-REMENT IMPORTANT DE PROTÉGER LES YEUX, DANS LA MESURE OÙ UNE QUANTITÉ MÊME INFIME D'ACI-DE DE LA BATTERIE PEUT CAUSER LA CÉCITÉ. S'IL ENTRE EN CONTACT AVEC LES YEUX. LAVER ABONDAM-MENT À L'EAU PENDANT CINQ MINU-TES ET CONSULTER RAPIDEMENT UN OCULISTE. S'IL EST INGÉRÉ AC-CIDENTELLEMENT. BOIRE DE GRAN-DES QUANTITÉS D'EAU OU DE LAIT. CONTINUER AVEC DU LAIT DE MA-GNÉSIE OU DE L'HUILE VÉGÉTALE, ET CONSULTER AU PLUS VITE UN MÉDECIN. LA BATTERIE ÉMANE DES **VAPEURS EXPLOSIVES: TENIR ÉLOI-GNÉES LES FLAMMES, ÉTINCELLES,** CIGARETTES ET TOUTE AUTRE

### Electrolito y gas hidrógeno de la batería

### **ATENCIÓN**



EL ELECTROLITO DE LA BATERÍA ES TÓXICO. CÁUSTICO Y EN CONTACTO **CON LA EPIDERMIS PUEDE CAUSAR** QUEMADURAS. YA QUE CONTIENE ÁCIDO SULFÚRICO. USAR GUANTES **BIEN ADHERENTES E INDUMENTA-**RIA DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL ELECTROLITO DE LA BATERÍA. SI EL LÍQUIDO DEL ELECTROLITO EN-TRA EN CONTACTO CON LA PIEL, LAVAR CON ABUNDANTE AGUA FRESCA. ES MUY IMPORTANTE PRO-**TEGER LOS OJOS. YA QUE INCLUSO** UNA CANTIDAD MINÚSCULA DE ÁCI-DO DE LA BATERÍA PUEDE CAUSAR CEGUERA. SI EL LÍQUIDO ENTRA EN **CONTACTO CON LOS OJOS, LAVAR** CON ABUNDANTE AGUA DURANTE QUINCE MINUTOS. LUEGO DIRIGIR-SE INMEDIATAMENTE A UN OCULIS-TA. SI SE INGIERE LÍQUIDO ACCI-DENTALMENTE, BEBER ABUNDAN-TE CANTIDAD DE AGUA O LECHE. CONTINUAR CON LECHE DE MAGNE-SIA O ACEITE VEGETAL, LUEGO DI-RIGIRSE INMEDIATAMENTE A UN MÉ-DICO. LA BATERÍA EMANA GASES **EXPLOSIVOS: CONVIENE MANTE-NERLA ALEJADA DE LLAMAS. CHIS-**PAS, CIGARRILLOS Y CUALQUIER OTRA FUENTE DE CALOR. PREVER SOURCE DE CHALEUR. PRÉVOIR UNA AIREACIÓN ADECUADA AL UNE AÉRATION ADÉQUATE LORS DE L'ENTRETIEN OU DE LA RECHARGE DE LA BATTERIE.

TENIR HORS DE PORTÉE DES EN-FANTS.

LE LIQUIDE DE LA BATTERIE EST CORROSIF. NE PAS LE VERSER OU LE RÉPANDRE. NOTAMMENT SUR LES PARTIES EN PLASTIQUE. S'AS-SURER QUE L'ACIDE ÉLECTROLYTI-QUE EST SPÉCIFIQUE POUR LA BAT-TERIE À ACTIVER.

**REALIZAR EL MANTENIMIENTO O LA** RECARGA DE LA BATERÍA.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

EL LÍQUIDO DE LA BATERÍA ES CO-RROSIVO. NO DERRAMARLO NI DES-PARRAMARLO. **ESPECIALMENTE** SOBRE LAS PARTES DE PLÁSTICO. ASEGURARSE DE QUE EL ÁCIDO ELECTROLÍTICO SEA EL ESPECÍFI-CO PARA LA BATERÍA QUE SE DE-SEA ACTIVAR.

### Béquille



**AVANT DE PARTIR, S'ASSURER QUE** LA BÉQUILLE EST COMPLÈTEMENT RENTRÉE.

NE PAS CHARGER SON POIDS NI CE-LUI DU PASSAGER SUR LA BÉQUIL-LE LATÉRALE.

### Soporte



ANTES DE SALIR, ASEGURARSE QUE EL CABALLETE HAYA REGRE-SADO COMPLETAMENTE A SU POSI-CIÓN.

NO CARGAR SOBRE EL CABALLETE LATERAL EL PESO DEL CONDUC-TOR NI EL DEL PASAJERO.

# Communication des défauts qui influent sur la sécurité

Sauf indication contraire à l'intérieur de ce manuel d'utilisation et d'entretien, ne démonter aucun composant mécanique ou électrique.

## Comunicación de los defectos que influyen en la seguridad


Salvo que se lo especifique en este Manual de Uso y Mantenimiento, no desmontar ningún componente mecánico o eléctrico.


### **Mana GT ABS**





Chap. 02 Véhicule Cap. 02 Vehìculo

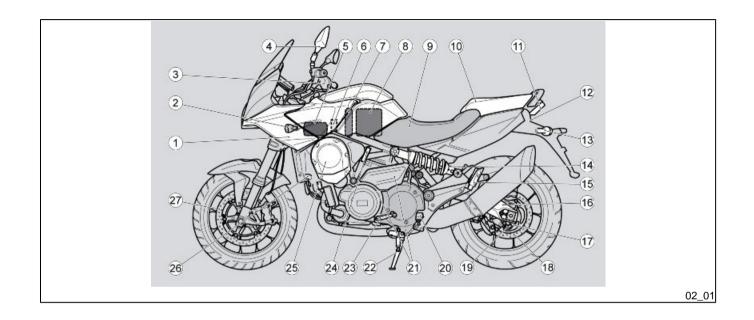

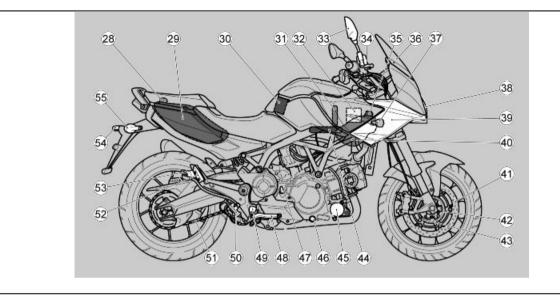

02\_02

## Emplacement composants principaux (02\_02)

### Légende :

- 1. Carénage latéral gauche
- 2. Clignotant avant gauche
- 3. Commande de la boîte de vitesses au guidon
- 4. Rétroviseur gauche
- 5. Coffre à casque / kit d'outils
- 6. Fusible ABS
- 7. Fusibles principaux
- 8. Batterie
- 9. Selle

# Ubicación componentes principales (02\_02)

### Leyenda:

- 1. Carenado lateral izquierdo
- 2. Intermitente delantero izquierdo
- 3. Mando cambio del manillar
- 4. Espejo retrovisor izquierdo
- Compartimiento portacasco / kit herramientas
- 6. Fusible ABS
- 7. Fusibles principales
- 8. Batería
- 9. Asiento

- 10. Selle passager
- 11. Feu arrière
- 12. Serrure de la selle passager
- 13. Clignotant arrière gauche
- 14. Amortisseur arrière
- 15. Repose-pied gauche du passager (repliable, fermé / ouvert)
- 16. Fourche arrière
- 17. Roue phonique arrière
- 18. Disque du frein arrière
- 19. Capteur ABS arrière
- 20. Repose-pied gauche pilote
- 21. Filtre à air de la transmission
- 22. Béquille latérale
- 23. Levier de commande du sélecteur au pied
- 24. Levier du frein de stationnement
- 25. Filtre à air
- 26. Klaxon
- 27. Disque du frein avant gauche
- 28. Bouchon du réservoir de carburant
- 29. Réservoir de carburant
- 30. Centrale de la boîte de vitesses
- 31. Fusibles secondaires
- 32. Centrale ABS
- 33. Rétroviseur droit
- 34. Réservoir de liquide du frein avant
- 35. Bouchon du vase d'expansion
- 36. Pare-brise réglable
- 37. Clignotant avant droit
- 38. Feu avant
- 39. Carénage latéral droit
- 40. Vase d'expansion
- 41. Disque du frein avant droit
- 42. Roue phonique avant
- 43. Capteur ABS avant

- 10. Asiento del pasajero
- 11. Faro trasero
- 12. Cerradura asiento del pasajero
- 13. Intermitente trasero izquierdo
- 14. Amortiguador trasero
- 15. Estribo izquierdo del pasajero (plegable, cerrado / abierto)
- 16. Horquilla trasera
- 17. Rueda fónica trasera
- 18. DISCO DEL FRENO TRASERO
- 19. Sensor ABS trasero
- 20. Estribo izquierdo del conductor
- 21. Filtros de aire transmisión
- 22. Caballete lateral
- 23. Palanca de mando cambio a pedal
- 24. Palanca freno de aparcamiento
- 25. Filtro de aire
- 26. Claxon
- Disco de freno delantero izquierdo
- 28. Tapón del depósito de combustible
- 29. Depósito combustible
- 30. Centralita cambio
- 31. Fusibles secundarios
- 32. Centralita ABS
- 33. Espejo retrovisor derecho
- 34. Depósito líquido freno delantero
- 35. Tapón del depósito de expansión
- 36. parabrisas regulable
- 37. Intermitente delantero derecho
- 38. Faro delantero
- 39. Carenado lateral derecho
- 40. Depósito de expansión
- 41. Disco de freno delantero derecho

- 44. Centrale du moteur
  - 45. Filtre à huile moteur
  - 46. Niveau max. d'huile moteur
  - 47. Bouchon de l'huile moteur
  - 48. Levier de commande du frein arrière
  - 49. Repose-pied droit pilote
  - 50. Pompe du frein arrière
  - 51. Chaîne de transmission
  - 52. Repose-pied droit du passager (repliable, fermé / ouvert)
  - 53. Réservoir de liquide du frein arrière
  - 54. Éclairage du porte-plaque
  - 55. Clignotant arrière droit

- 42. Rueda fónica delantera
- 43. Sensor ABS delantero
- 44. Centralita motor
- 45. Filtro aceite motor
- 46. Nivel máx. aceite motor
- 47. Tapón del aceite del motor
- 48. Palanca de mando del freno trasero
- 49. Estribo derecho del conductor
- 50. Bomba del freno trasero
- 51. Cadena de transmisión
- 52. Estribo derecho del pasajero (plegable, cerrado / abierto)
- 53. Depósito de líquido del freno trasero
- 54. Luz del portamatrícula
- 55. Intermitente trasero derecho

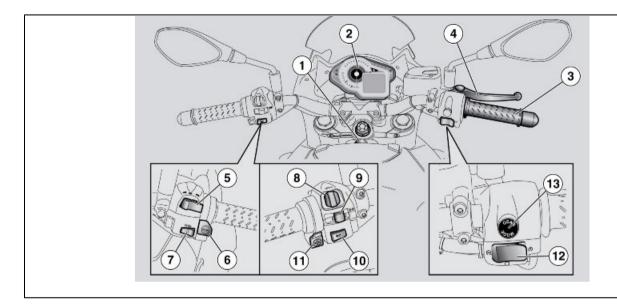


Tableau de bord (02\_03)

Légende localisation des commandes / tableau de bord

- Interrupteur d'allumage / antivol de direction
- 2. Tableau de bord
- 3. Poignée d'accélérateur
- 4. Levier du frein avant
- 5. Bouton d'appel de phares et d'activation du feu de route
- 6. Commande GEAR DOWN (rétrogradage)

## Tablero de instrumentos (02\_03)


### Leyenda ubicación mandos / instrumentos

02\_03

- Interruptor de encendido / bloqueo del manillar
- 2. Tablero
- 3. Puño del acelerador
- 4. Palanca del freno delantero
- 5. Pulsador destello y accionamiento luz de carretera
- 6. Mando GEAR DOWN (marcha abajo)

- 7. Commande d'ouverture du coffre à casque
- 8. Commande MODE du tableau de bord
- 9. Commande des clignotants
- 10. Bouton du klaxon
- 11. Commande GEAR UP (passage d'un rapport supérieur)
- Bouton de démarrage / arrêt du moteur
- Commande GEAR MODE (sélection du mode de changement de rapport)

- 7. Mando apertura compartimiento portacasco
- 8. Mando MODE tablero
- 9. Mando de los intermitentes
- 10. Pulsador claxon
- 11. Mando GEAR UP (marcha arriba)
- 12. Pulsador de arranque / parada del motor
- 13. Mando GEAR MODE (selección modalidad cambio)

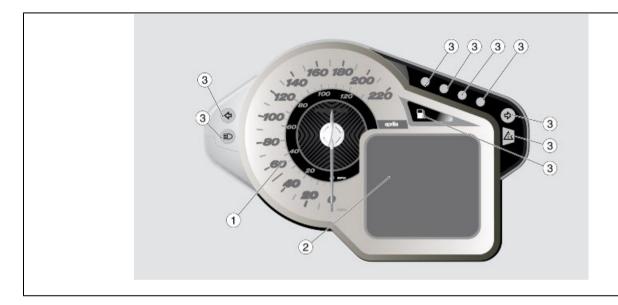

02\_04

### Instruments (02\_04)

### Légende :

- 1. Compteur de vitesse
- 2. Afficheur numérique multifonctions
- 3. Voyants

Le tableau de bord est doté d'un système antidémarrage qui empêche le démarrage au cas où le système ne parviendrait

## Conjunto de instrumentos (02\_04)

### Leyenda:

- 1. Velocímetro
- 2. Pantalla digital multifunción
- 3. Testigos

El tablero está equipado con un sistema Immobilizer que impide el arranque en caso de que el sistema no reconozca una llave previamente memorizada. pas à identifier une clé ayant été mémorisée précédemment.

Le véhicule est livré avec deux clés mémorisées. Le tableau de bord accepte un maximum de quatre clés en même temps : pour les activer ou pour désactiver une clé égarée, s'adresser à un concessionnaire officiel **Aprilia**. À la livraison du véhicule, pendant environ dix secondes après la rotation de la clé sur ON, le tableau demande la saisie d'un code personnel à cinq chiffres. La demande ne sera plus visualisée une fois le code personnel saisi. Pour la procédure de saisie du code, voir le paragraphe MODIFIER LE CODE


Il est important de se souvenir du code personnel puisqu'il permet de :

- démarrer le véhicule si le fonctionnement du système antidémarrage est défectueux :
- éviter le remplacement du tableau de bord au cas où il serait nécessaire de remplacer le commutateur d'allumage;
- mémoriser de nouvelles clés.

El vehículo se entrega con dos llaves memorizadas. El tablero acepta simultáneamente cuatro llaves como máximo: para su activación o para desactivar una llave extraviada, dirigirse a un Concesionario Oficial **Aprilia**. En el momento de la entrega del vehículo, luego de girar la llave a la posición ON y durante diez segundos aproximadamente, el tablero solicita el ingreso de un código personal de cinco cifras. Una vez ingresado este código personal no será solicitado nuevamente. Para conocer el procedimiento de ingreso del código ver el apartado MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO

Es importante recordar el código personal ya que permite:

- encender el vehículo si el sistema Immobilizer no funciona correctamente
- evitar la sustitución del tablero en el caso de sustitución del conmutador de arrangue
- memorizar nuevas llaves

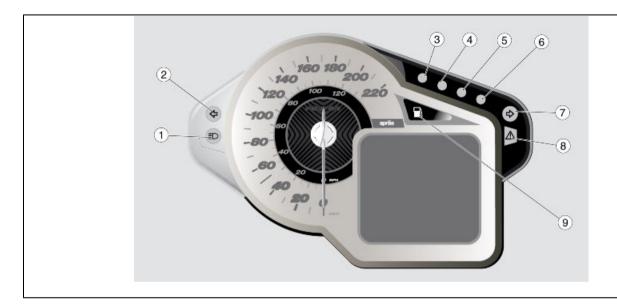

Groupe témoins (02\_05)

### Légende :

- Voyant du feu de route, couleur bleue
- 2. Voyant du clignotant gauche, couleur verte
- Voyant RPM 4, couleur rouge (allumé seulement en mode SPORT GEAR)
- Voyant RPM 3, couleur jaune ambre (allumé seulement en mode SPORT GEAR)

### Grupo testigos (02\_05)

### Leyenda:


Testigo luces de carretera, color azul

02\_05

- 2. Testigo intermitente izquierdo, color verde
- Testigo RPM 4, color rojo (activo sólo en modalidad SPORT GEAR)
- Testigo RPM 3, color amarillo ámbar (activo sólo en modalidad SPORT GEAR)

- Voyant RPM 2, couleur jaune ambre (allumé seulement en mode SPORT GEAR)
- Voyant RPM 1, couleur jaune ambre (allumé seulement en mode SPORT GEAR)
- 7. Voyant du clignotant droit, couleur verte
- 8. Voyant d'alarme général, couleur rouge
- 9. Voyant réserve de carburant, couleur jaune ambre

- Testigo RPM 2, color amarillo ámbar (activo sólo en modalidad SPORT GEAR)
- Testigo RPM 1, color amarillo ámbar (activo sólo en modalidad SPORT GEAR)
- 7. Testigo intermitente derecho, color verde
- 8. Testigo alarma general, color rojo
- 9. Testigo reserva de combustible, color amarillo ámbar

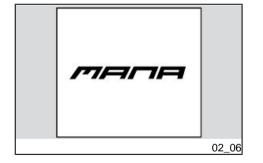

### Display/ecran digital (02\_06, 02 07, 02 08, 02 09)

- En tournant la clé de contact sur « KEY ON », sur le tableau de bord sont affichés :
- Le logo MANA;
- tous les voyants.

La disposition générale de l'écran visualisé par l'utilisateur est la suivante :

- Température ambiante ;
- Horloge;
- Odomètre ;
- Vitesse passée ;
- Barre de température du moteur ;
- Journal d'itinéraire ;

# Representacion visual digital por cristales liquidos (02\_06, 02\_07, 02\_08, 02\_09)

- Girando la llave de arranque a la posición 'KEY ON', en el tablero se visualizan:
- El logo MANA
- Todos los testigos


La disposición general de la pantalla mostrada al usuario es la siguiente:

- temperatura ambiente;
- reloj;
- Odómetro;
- Marcha acoplada;
- Barra temperatura del motor;
- Diario de viaje;



- Fonctions accessoires.


- Funciones accesorias.

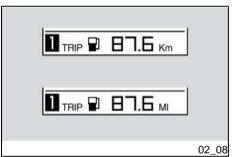

Deux kilomètres après l'allumage du voyant de la réserve de carburant, l'indication des kilomètres parcourus sur la réserve apparaît sur l'afficheur numérique. Después de 2 km desde que se encendió el testigo de reserva del combustible, la pantalla digital muestra la indicación de los km recorridos en reserva.

Quand elle est activée, elle disparaît à la pression d'une des commandes du levier et réapparaît après 60 secondes. Cuando está activa, desaparece al presionar uno de los mandos del joystick y reaparece luego de 60 segundos.

Si le véhicule est sur la réserve, le voyant s'allume 60 secondes après le « KEY ON » Si el vehículo está en reserva, el testigo se enciende 60 segundos luego del "KEY ON".

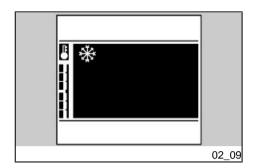

Lorsque la température extérieure est inférieure ou égale à 3 °C (37 °F), le symbole de l'alarme glace apparaît sur l'afficheur.

Au dépassement des seuils des intervalles d'entretien, une icône portant le symbole d'une clé anglaise apparaît. La réalisation des interventions d'entretien programmée laissée au soin des Concessionnaires et des garages agréés Aprilia permet d'éliminer cette indication.

Lorsqu'on tourne la clé sur « KEY ON » et qu'il manque moins de 300 km à l'échéance de l'entretien programmé, l'icône « clé anglaise » clignote durant cinq secondes.


La clé sur « KEY OFF », le voyant d'alarme générale clignote pour signaler l'activation du système antidémarrage. Pour réduire la consommation de la batterie, le clignotement de ce voyant s'arrête après 48 heures.

Cuando la temperatura exterior es menor o igual a 3 °C (37 °F), se visualiza el símbolo de alarma de hielo en la pantalla.

Al superar los umbrales de los intervalos de mantenimiento, se visualiza un icono con el símbolo de la llave inglesa. La realización de las intervenciones de mantenimiento programado a cargo de los Concesionarios y Talleres autorizados Aprilia permite eliminar esta indicación.

Cuando se gira la llave a la posición "KEY ON" y faltan menos de 300 km para el plazo del mantenimiento programado, el icono "llave inglesa" parpadea durante cinco segundos.

Con la llave en la posición "KEY OFF" el testigo de alarma general parpadea para indicar la activación del sistema de inmovilización. Para reducir el consumo de la batería el destello se detiene luego de 48 horas.

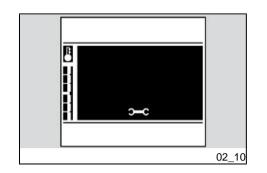

Alarmes (02\_10, 02\_11, 02\_12, 02\_13, 02\_14, 02\_15, 02\_16, 02\_17, 02\_18, 02\_19, 02\_20, 02\_21, 02\_22)

En cas d'anomalie, une icône spécifique, en fonction de la cause, est affichée dans la partie inférieure de l'afficheur.

Il est nécessaire de s'adresser au plus vite à un concessionnaire officiel **aprilia**.

### **ALARME SERVICE**

En cas d'anomalie relevée par le tableau de bord ou par la centrale électronique, le tableau de bord signale l'anomalie en affichant l'icône SERVICE et en allumant le voyant rouge d'alarme générale.

Dans une telle situation, pour certains types d'anomalie, le démarrage du moteur peut être effectué seulement avec la béquille latérale soulevée.

Au cas où lors de l'allumage une anomalie serait retrouvée dans l'antidémarrage, le tableau de bord demandera la saisie du code d'utilisateur. Si le code est saisi correctement, le tableau de bord signalera l'anomalie en affichant le symbole SERVICE et en allumant le voyant rouge d'alarme générale. Alarmas (02\_10, 02\_11, 02\_12, 02\_13, 02\_14, 02\_15, 02\_16, 02\_17, 02\_18, 02\_19, 02\_20, 02\_21, 02\_22)


Si se detecta una anomalía, en la parte inferior de la pantalla se visualiza un icono distinto según la causa.

Dirigirse lo antes posible a un Concesionario Oficial **aprilia**.


### ALARMA SERVICE

Si el tablero o la centralita electrónica detectan una anomalía, el tablero indica la anomalía visualizando el icono SERVICE y encendiendo el testigo rojo de alarma general.

En esta situación, en el caso de algunos tipos de anomalías, el motor puede ponerse en marcha sólo con el caballete lateral levantado.

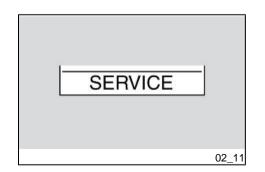

Si durante el encendido se verifica una anomalía en el immobilizer, el tablero solicita que se ingrese el código del usuario. Si se ingresa el código correctamente, el tablero indica la anomalía visualizando el símbolo SERVICE y encendiendo el testigo rojo de alarma general.

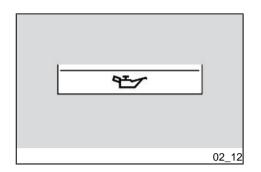

### Anomalie du capteur de température de l'air

En cas d'anomalie du capteur de température d'air, le tableau de bord signale l'anomalie par le symbole « -- » fixe à l'endroit de l'indicateur de température. Dans ce cas, le voyant rouge d'alarme générale n'est pas allumé.

#### Anomalie de l'huile


En cas d'anomalie de la pression d'huile ou du capteur de pression d'huile, le tableau de bord signale l'anomalie avec l'ampoule et l'allumage du voyant rouge d'alarme générale.

### Anomalía sensor de temperatura del aire

En caso de anomalía en el sensor de temperatura de aire, el tablero señala la anomalía con el símbolo "--" fijo en lugar de la indicación de la temperatura. En este caso no se enciende el testigo rojo de alarma general.

#### Anomalía aceite

En caso de anomalía de la presión del aceite o del sensor de la presión del aceite, el tablero indica la anomalía con la bombilla y encendiendo el testigo rojo de alarma general.

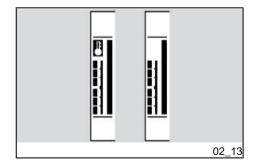


#### Alarme de surchauffe du moteur

L'alarme de surchauffe du moteur se déclenche quand la température est supérieure ou égale à 110 °C (230 °F), et elle est signalée par l'allumage du voyant rouge d'alarme générale et par le clignotement de l'icône du thermomètre sur l'afficheur.

### Alarma sobretemperatura del motor

La alarma de sobretemperatura del motor se activa cuando la temperatura es superior o igual a 110 °C (230 °F) y se indica encendiendo el testigo rojo de alarma general y haciendo parpadear en la pantalla el icono con el termómetro.

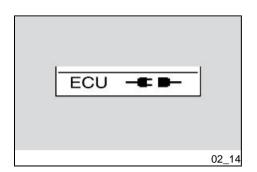


### Alarme de déconnexion de la centrale électronique

Si un manque de connexion est relevé, le tableau de bord signalera l'anomalie en affichant le symbole de déconnexion et en allumant le voyant rouge d'alarme générale.

### Alarma de desconexión de la centralita electrónica

En el caso en que sea detectada la falta de conexión, el tablero indica la anomalía visualizando el símbolo de desconexión y encendiendo el testigo rojo de alarma general.

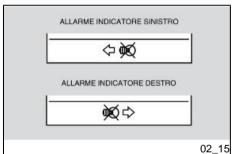


### **Dysfonctionnement Clignotant**

Lorsque le tableau de bord relève une rupture des clignotants, la fréquence de clignotement du voyant des clignotants est redoublée, accompagnée par l'indication sur l'afficheur numérique.

### Mal funcionamiento de Intermitente

Cuando el tablero detecta la rotura de los intermitentes, se duplica la frecuencia de destello del testigo de los intermitentes, junto con la indicación en la pantalla digital.

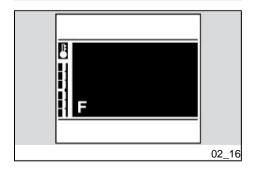

#### Alarmes - boîte de vitesses


En cas d'alarmes concernant les commandes de la boîte de vitesses et la commande « Mode » reliées à la centrale de la boîte de vitesses, trois types de symboles apparaissent sur l'afficheur, en fonction de la nature de l'alarme : F, H et M


F correspond à « foot » (sélecteur au pied), H à « handlebar » (commande au


### Alarmas - cambio

En caso de alarmas en los mandos del cambio y del mando mode conectados a la centralita del cambio, en la pantalla se visualizan tres tipos de símbolos según la naturaleza de la alarma: F, H y M.

F corresponde a "foot" (mando a pedal), H a "handlebar" (mando en el manillar) y M a "mode" (selección modalidad cambio).

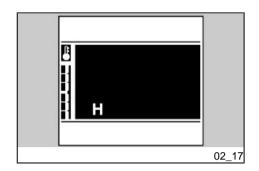

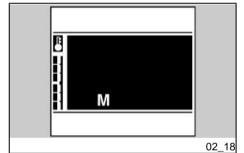

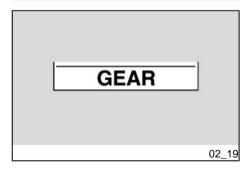

guidon) et M à « mode » (sélection du mode de changement de rapport).


En cas d'alarmes relatives à la centrale de la boîte de vitesses, le voyant d'alarme générale s'allume et l'inscription GEAR apparaît sur l'afficheur.

### **ATTENTION**

MÊME EN CAS DE DÉSACTIVATION DES COMMANDES AU GUIDON, LE SYMBOLE H EST VISUALISÉ SUR L'AFFICHEUR NUMÉRIQUE. En el caso de alarmas concernientes a la centralita del cambio, se enciende el testigo de alarma general y en la pantalla se visualiza el mensaje GEAR.

### **ATENCIÓN**

TAMBIÉN SI SE INHABILITAN LOS MANDOS DEL MANILLAR, EN LA PANTALLA DIGITAL SE VISUALIZA EL SÍMBOLO H.

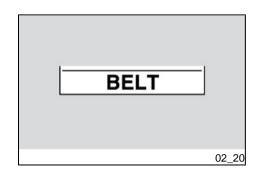

#### Alarme de courroie usée

L'alarme de courroie usée signale une usure excessive de la courroie. Il y a deux niveaux de priorité :

- Alarme de basse priorité : l'inscription BELT apparaît sur l'afficheur mais le voyant d'alarme reste éteint.
- Alarme de haute priorité : l'inscription BELT apparaît sur l'afficheur et le voyant d'alarme s'allume.


En cas d'alarmes de haute priorité, le mode RAIN est réglé de manière forcée (voir chapitre **Transmission**).

### Alarma correa desgastada

La alarma de correa desgastada indica un consumo excesivo de la misma. Se presentan dos niveles de prioridades:

- Alarma de prioridad baja: en la pantalla se visualiza el mensaje BELT sin embargo el testigo de alarma está apagado.
- Alarma de prioridad alta: en la pantalla se visualiza el mensaje BELT y al mismo tiempo el testigo de alarma está encendido.

En el caso de alarma de prioridad alta se produce un cambio forzado a la modalidad RAIN (véase el capítulo **Transmi**sión).

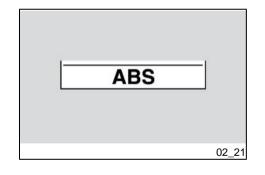


#### Alarme ABS

En cas d'alarmes liées à la centrale ABS, le voyant d'alarme générale s'allume et l'inscription « ABS » apparaît sur l'afficheur

#### Alarma ABS

En el caso de alarmas concernientes a la centralita ABS, se enciende el testigo de alarma general y al mismo tiempo se visualiza en la pantalla el mensaje ABS.

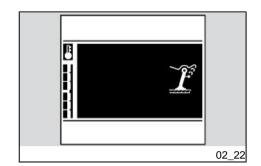


## Alarmes - béquille

Au cas où la béquille latérale serait abaissée, le symbole de la béquille apparaîtrait sur l'afficheur.

### Alarma caballete

En caso de que el caballete lateral esté bajo, en la pantalla se visualiza el símbolo del caballete

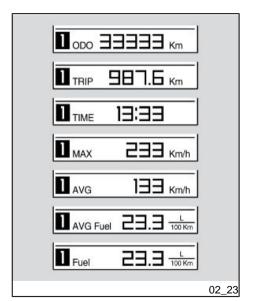

Touches de commande (02\_23, 02\_24, 02\_25, 02\_26)

## Journaux de voyage 1 et 2

Deux journaux de voyage sont disponibles.

Par une longue pression sur la commande MODE à gauche, on sélectionne le JOURNAL DE VOYAGE 1, l'icône « 1 » s'allume sur l'AFFICHEUR NUMÉRIQUE.

Par une longue pression sur la commande MODE à droite, on sélectionne le JOURNAL DE VOYAGE 2, l'icône « 2 » s'allume sur l'AFFICHEUR NUMÉRIQUE.

Dans chaque journal, chaque brève pression sur la commande MODE à droite ou à gauche affiche l'une après l'autre les informations suivantes :

ODOMÈTRE

Teclas de mando (02\_23, 02 24, 02 25, 02 26)

## Diario de viaje 1 y 2

Están disponibles dos diarios de viaje.

Presionando prolongadamente el selector MODE a la izquierda, se selecciona el DIARIO DE VIAJE 1, se enciende el icono "1" en la PANTALLA DIGITAL.


Presionando prolongadamente el selector MODE a la derecha, se selecciona el DIARIO DE VIAJE 2, se enciende el icono "2" en la PANTALLA DIGITAL.


En cada diario, cada presión breve del selector MODE a la derecha o a la izquierda, visualiza en sucesión las siquientes informaciones:

ODÓMETRO

ODÓMETRO PARCIAL

TIEMPO DE RECORRIDO

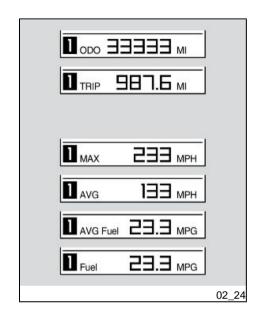

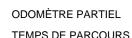

VITESSE MAXIMALE

VITESSE MOYENNE

CONSOMMATION MOYENNE DE CAR-BURANT

CONSOMMATION ACTUELLE DE CARBURANT

MENU (seulement le véhicule arrêté)

Dans les options suivantes : ODOMÈTRE PARTIEL, TEMPS DE PARCOURS, VITESSE MAXIMALE, VITESSE MOYENNE, CONSOMMATION MOYENNE DE CARBURANT, une longue pression sur la touche centrale met à zéro toutes les indications mémorisées dans le JOURNAL DE VOYAGE actif.

VELOCIDAD MÁXIMA


VELOCIDAD PROMEDIO

CONSUMO PROMEDIO DE COMBUS-TIBI F


CONSUMO INSTANTÁNEO DE COM-BUSTIBLE

MENÚ (sólo con vehículo detenido)

En las siguientes opciones: ODÓMETRO PARCIAL, TIEMPO DE RECORRIDO, VELOCIDAD MÁXIMA, VELOCIDAD PROMEDIO, CONSUMO PROMEDIO DE COMBUSTIBLE, presionando prolongadamente el botón central, vuelven a cero todas las indicaciones memorizadas en el DIARIO DE VIA.IE activo.

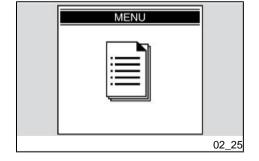

À vitesse nulle, quand la page-écran ME-NU apparaît, une longue pression sur la touche centrale donne accès aux fonctions avancées du tableau de bord. A velocidad cero, cuando aparece la página MENÚ, una presión prolongada del botón central permite el acceso a las funciones avanzadas del tablero.

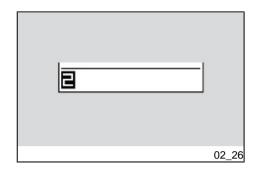

#### Chronomètre

Pour utiliser le chronomètre, sélectionner la fonction CHRONOMÈTRE du MENU des fonctions avancées du tableau de bord.

Le chronomètre apparaîtra dans la partie haute de l'afficheur numérique en remplaçant l'indication de la vitesse, de l'horloge et de la température ambiante.

Le véhicule en mouvement, le fonctionnement du chronomètre est contrôlé par la touche centrale de la commande MO-DE.

Le chronomètre part suite à une brève pression de la touche centrale. La première pression fait partir le comptage. Les pressions suivantes dans les 10 premières secondes qui suivent le départ du comptage font repartir le chronomètre à zéro. Après cette période, la pression successive produit la mémorisation de la donnée et fait partir la mesure suivante.

Par une longue pression sur la touche centrale, ou quand la vitesse revient à zéro, la mesure est annulée et la dernière mesure apparaît sur l'afficheur.

Après avoir acquis 40 comptages, l'acquisition se termine. Une nouvelle session de mesures pourra avoir lieu seulement après l'effacement des mesures précédentes à l'aide du MENU des fonctions avancées du tableau de bord.

### CRONÓMETRO

Para usar el cronómetro, seleccionar la función CRONÓMETRO en el MENÚ de las funciones avanzadas del tablero.

El cronómetro se visualizará en la parte superior de la pantalla digital sustituyendo la indicación marcha, el reloj y la temperatura ambiente.

Con el vehículo en movimiento el funcionamiento del cronómetro se controla mediante el botón central del mando MODE.

El cronómetro se inicia presionando brevemente el botón central. Con la primera presión se inicia el conteo. Ulteriores presiones durante los primeros 10 segundos desde el inicio del conteo hacen reiniciar el cronómetro desde cero. Después de este período, con la presión siguiente se memoriza el dato y se inicia la medición siguiente.

Presionando prolongadamente el botón central, o cuando la velocidad vuelve a cero, se anula la medición y en la pantalla se visualiza la última medición.

Luego de haber realizado 40 conteos, finaliza el cálculo. Se puede iniciar una nueva sesión de medición solamente si se borran las mediciones precedentes realizadas con el MENÚ de las funciones avanzadas del tablero.



## Fonctions avancées (02\_27)

### MENU

Le menu de configuration, auquel on accède directement par la page-écran du menu, se compose des options suivantes :

- QUITTER
- RÉGLAGES
- ACTIVATION DES COMMANDES (au guidon)
- CHRONOMÈTRE
- DIAGNOSTIC
- LANGUES.

## Funciones avanzadas (02\_27)

## MENÚ

El menú de configuración al que se accede directamente a través de la página menú, está compuesto por las siguientes opciones:

- SALIR
- PROGRAMACIONES
- HABILITACIÓN MANDOS (del manillar)
- CRONÓMETRO
- DIAGNÓSTICO
- IDIOMAS.

## **RÉGLAGES**

Le menu RÉGLAGES se compose des options suivantes :

## **PROGRAMACIONES**

El menú PROGRAMACIONES está formado por las siguientes opciones:

- SALIR

- QUITTER
- RÉGLAGE DE L'HEURE
- RÉTROÉCLAIRAGE
- MODIFIER LE CODE
- RESTAURER LE CODE
- °C / °F
- 12/24 h

Les fonctions du menu RÉGLAGES sont reportées dans les paragraphes qui suivent.

Au terme de chaque opération, le tableau de bord revient au menu principal.

#### - AJUSTE HORA

- RETROII UMINACIÓN
- MODIFICACIÓN CÓDIGO
- RESTABI ECIMIENTO CÓDIGO
- °C/°F
- 12/24 h

Las funciones del menú programaciones se presentan en los apartados que siguen.

Al finalizar cada operación, el tablero vuelve al menú principal.

## **RÉGLAGE DE L'HEURE**

Dans ce mode, on règle la valeur de l'horloge. La page-écran principale réapparaît avec le message « RÉGLAGE HORLO-GE ».

Quand on entre dans ce mode, l'indication des minutes disparaît et il ne reste que celle des heures. À chaque pression vers la droite du sélecteur MODE, on augmente la valeur des heures ; à chaque pression vers la gauche du sélecteur MODE, on diminue la valeur des heures. Une pression sur la partie centrale du sélecteur MODE mémorise la valeur réglée et fait passer au réglage des minutes.

Quand on entre dans cette modalité, l'indication des heures disparaît et il reste seulement celle des minutes. À chaque

#### - AJUSTE HORA


En esta modalidad se programa el valor del reloj. Reaparece la página principal con el mensaje "AJUSTE DEL RELOJ".

Cuando se ingresa a esta modalidad desaparece la indicación de los minutos y queda sólo la de las horas. Cada vez que se presiona el selector MODE hacia la derecha, aumenta el valor de las horas, simétricamente, cada vez que se presiona el selector MODE hacia la izquierda, disminuye el valor de las horas. Presionando la parte central del selector MO-DE, se memoriza el valor programado y se pasa a la regulación de los minutos.

Cuando se entra a esta modalidad, desaparece la indicación de las horas y permanece sólo la de los minutos. Cada pression vers la droite du sélecteur MO-DE, on augmente la valeur des minutes ; à chaque pression vers la gauche du sélecteur MODE, on diminue la valeur des minutes

Une pression sur la partie centrale du sélecteur MODE mémorise la valeur réglée et provoque la sortie du programme de réglage de l'horloge. vez que se presiona el selector MODE hacia la derecha, aumenta el valor de los minutos, simétricamente; cada vez que se presiona el selector MODE hacia la izquierda, disminuye el valor de los minutos.

Presionando la parte central del selector MODE se memoriza el valor programado y se sale de la modalidad de regulación del reloj.

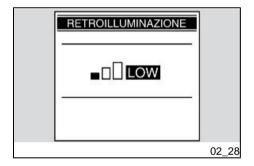



## **RÉTROÉCLAIRAGE**

Cette fonction permet de régler l'intensité du rétroéclairage sur trois niveaux. À chaque pression sur le sélecteur MODE vers la droite ou vers la gauche, l'utilisateur peut voir les icônes suivantes :

- LOW
- MEAN
- HIGH

Après avoir sélectionné le niveau désiré, d'une pression au centre du sélecteur MODE, le tableau de bord se reporte au menu RÉGLAGES.

En cas de démontage de la batterie, l'afficheur se configure au niveau de luminosité maximum.


## RETROILUMINACIÓN

Esta función permite regular la intensidad de la retroiluminación en tres niveles. Con cada presión hacia la derecha o hacia la izquierda del selector MODE, el usuario visualiza los siguientes iconos:

- LOW
- MEAN
- HIGH

Después de seleccionar el nivel deseado, presionando una vez el selector MO-DE en la posición central, el tablero vuelve al menú de PROGRAMACIO-NES.

En caso de desmontaje de la batería, la pantalla se configura en el nivel máximo de luminosidad.

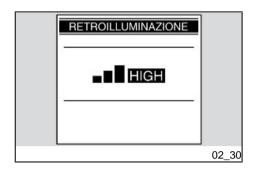

#### MODIFIER LE CODE

Cette fonction est utilisée quand on dispose d'un vieux code et qu'on souhaite le modifier. À l'intérieur de cette fonction, apparaît le message :

## « SAISIR LE VIEUX CODE »

Après la reconnaissance du vieux code, l'insertion du nouveau code est demandée, l'afficheur visualise le message suivant :

## « SAISIR LE NOUVEAU CODE »

À la fin de l'opération, le tableau de bord revient au menu RÉGLAGES.

S'il s'agit de la première mémorisation, seule la saisie du nouveau code est demandée.

## - MODIFICACIÓN CÓDIGO

Esta función se usa cuando se dispone del viejo código y se desea modificarlo. Dentro de la función aparece el mensaje:

## "INGRESAR EL VIEJO CÓDIGO"

Luego de reconocer el viejo código, se solicita que se ingrese el nuevo código, la pantalla visualiza el siguiente mensaje:

## "INGRESAR EL NUEVO CÓDIGO"

Al finalizar la operación, el tablero vuelve al menú PROGRAMACIONES.

Si es la primera memorización, se solicita únicamente que se ingrese el nuevo código.

## **RÉTABLIR LE CODE**

## RESTABLECER CÓDIGO

Cette fonction est utilisée quand on ne dispose pas du vieux code et que l'on souhaite le modifier. Dans ce cas, l'introduction d'au moins deux clés dans le bloc d'allumage est demandée. La première clé déjà insérée, l'insertion de la seconde est demandée avec le message:

## « INSÉRER LA II CLÉ »

Dans le passage entre les deux clés, le tableau de bord reste allumé. Si la clé n'est pas insérée dans les 20 secondes, l'opération termine. Après la reconnaissance de la seconde, la saisie du nouveau code est demandée avec le message :

#### « SAISIR LE NOUVEAU CODE »

À la fin de l'opération, le tableau de bord revient au menu RÉGLAGES.

## **ATTENTION**

EN CAS DE PERTE D'UNE DES DEUX CLÉS FOURNIES, S'ADRESSER À UN concessionnaire officiel Aprilia.

### °C/°F

Pour accéder à cette modalité, sélectionner l'option °C / °F dans le menu RÉGLA-GES.

Ce menu sélectionne l'unité de mesure de la température ambiante : °C ou °F.

Esta función se utiliza cuando no se dispone del viejo código y se desea modificarlo; en este caso se solicita la introducción, en el bloque de encendido, de por lo menos dos llaves. Luego de haber introducido la primera, se solicita la introducción de la segunda con el mensaje:

#### "INTRODUCIR LA II LLAVE""

Mientras se cambia de llaves, el tablero permanece encendido, si la llave no se introduce dentro de los 20 segundos, la operación finaliza. Luego del reconocimiento de la segunda llave, se solicita que se ingrese el nuevo código con el mensaie:

## "INGRESAR EL NUEVO CÓDIGO"

Al finalizar la operación, el tablero vuelve al menú PROGRAMACIONES.

## **ATENCIÓN**

EN CASO DE EXTRAVÍO DE UNA DE LAS DOS LLAVES EN DOTACIÓN, DI-RIGIRSE A UN Concesionario Oficial Aprilia.

### °C/°F

Para acceder a esta modalidad seleccionar, en el menú PROGRAMACIONES, la opción °C / °F.

Este menú selecciona la unidad de medida de la temperatura ambiente: °C o bien °F.

#### 12 H / 24 H

Pour accéder à cette modalité, sélectionner l'option 12 h / 24 h dans le menu RÉGLAGES.

Ce menu sélectionne l'affichage de l'horloge sur 12 h ou sur 24 h.

## ACTIVATION DES COMMANDES (au guidon)

Pour accéder à la fonction d'activation des commandes au guidon, il est nécessaire de sélectionner dans le menu de configuration l'option ACTIVATION DES COMMANDES.

Cette fonction autorise ou restreint l'utilisation des commandes au guidon, le sélecteur au pied restant toujours actif.

Le choix effectué est conservé même après un éventuel démontage de la batterie.

Si les commandes au guidon sont désactivées, le symbole « H » apparaît sur l'afficher numérique.

### **CHRONOMÈTRE**

Pour accéder à la fonction du chronomètre, il est nécessaire de sélectionner l'option CHRONOMÈTRE dans le menu de configuration. Quand la fonction CHRO-NOMÈTRE est sélectionnée, une page-

#### 12H / 24H

Para acceder a esta modalidad seleccionar, en el menú PROGRAMACIONES, la opción 12H / 24H.

Este menú selecciona la visualización 12h o bien 24h del reloj.

## HABILITACIÓN MANDOS (del manillar)

Para acceder a la función habilitación mandos del manillar, se debe seleccionar la opción HABILITACIÓN MANDOS del menú de configuración.

Dicha función permite o inhibe el uso de mando del manillar, el mando a pedal siempre está activo.

La selección efectuada permanece aún después de desmontar eventualmente la batería.

Si los mandos del manillar están deshabilitados en la pantalla digital, se visualiza el símbolo "H".

## **CRONÓMETRO**

Para acceder a la función cronómetro, seleccionar del menú de configuración la opción CRONÓMETRO. Cuando se selecciona la función CRONÓMETRO, aparece una página con las siguientes opciones:

écran apparaît avec les options suivantes :

- QUITTER
- ACTIVER LE CHRONOMÈTRE
- VISUALISER LES MESURES
- EFFACER LES MESURES

## Activer le chronomètre

- SALIR
- ACTIVAR CRONÓMETRO
- VISUALIZAR MEDIDAS
- BORRAR MEDICIONES


#### Activar cronómetro

En sélectionnant cette option, on accède à une page qui permet de sélectionner la fonction à assigner à la zone supérieure de l'afficheur : horloge ou chronomètre.

Le tableau de bord reste dans la configuration choisie même après une déconnexion / connexion de la clé.

Seleccionando esta opción se accede a una página que permite seleccionar la función que se va a destinar a la zona superior de la pantalla: reloj o cronómetro.

El tablero permanece en la configuración seleccionada incluso luego de extraer / introducir la llave.

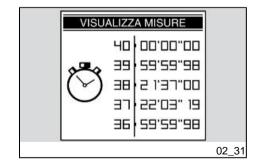

## Visualiser les mesures

Cette option visualise les mesures chronométriques acquises. Par de brèves pressions sur la droite ou la gauche du sélecteur MODE, il est possible de parcourir les pages de mesures ; d'une pression longue sur le sélecteur MODE, l'afficheur revient au menu CHRONOMÈ-TRE. Si la batterie est débranchée, les temps mémorisés s'effacent.

## Visualizar mediciones

Esta opción visualiza las mediciones cronométricas realizadas. Presionando brevemente el selector MODE hacia la derecha o hacia la izquierda, se deslizan las páginas de las mediciones; presionando prolongadamente dicho selector, la pantalla vuelve al menú CRONÓME-TRO. Si la batería se desconecta, se pierden los tiempos memorizados.

#### Effacer les mesures

Ce mode élimine les mesures chronométriques acquises. Il est demandé de confirmer l'effacement. Au terme de l'opération, l'afficheur revient au menu CHRONOMÈTRE.

#### **Borrar mediciones**

Esta modalidad elimina las mediciones cronométricas realizadas. Se solicita la confirmación del borrado. Al finalizar la operación la pantalla vuelve al menú cronómetro.

#### DIAGNOSTIC

En entrant dans le menu de configuration, il est possible de visualiser l'option DIAGNOSTIC.

Ce menu s'interface avec les systèmes présents sur la moto, pour en faire le diagnostic. Pour l'activer, il faut saisir un code d'accès qui est exclusivement en possession des concessionnaires officiels Aprilia.

### DIAGNÓSTICO

Entrando al menú de configuración se puede visualizar la opción DIAGNÓSTI-CO.

Este menú se interconecta con los sistemas presentes en la motocicleta y sobre ellos se realiza el diagnóstico. Para habilitarlo se debe introducir un código de acceso que poseen solamente los concesionarios oficiales Aprilia.

#### **LANGUES**

Depuis le menu de configuration, on peut accéder à la fonction LANGUES. En sélectionnant l'option LANGUES, on peut choisir la langue de l'interface.

Les options sont :

- ITALIANO
- ENGLISH
- FRANÇAIS
- DEUTSCH

#### **IDIOMAS**

Desde el menú configuración se puede acceder a la función IDIOMAS. Seleccionando la opción IDIOMAS se puede elegir el idioma de la interfaz.

Las opciones son:


- ITALIANO
- ENGLISH
- FRANÇAIS
- DEUTSCH

#### - FSPAÑOI

Au terme de l'opération, l'afficheur revient au menu LANGUES.

### - ESPAÑOL

Al finalizar la operación la pantalla vuelve al menú IDIOMAS.

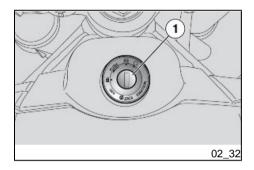

## Commutateur d'allumage (02 32)

L'interrupteur d'allumage (1) se trouve dans la partie avant du réservoir de carburant.

Deux clés sont livrées avec le véhicule (l'une de réserve).

L'extinction des feux est subordonnée au positionnement de l'interrupteur d'allumage sur « **OFF** ».

## Conmutador de encendido (02\_32)

El interruptor de encendido (1) se encuentra en la parte delantera del depósito de combustible.

Con el vehículo se entregan dos llaves (una de reserva).

Las luces se apagan cuando el interruptor de arranque está en «**OFF**».

## NOTA

LA LLAVE ACCIONA EL INTERRUPTOR DE ARRANQUE/BLOQUEO DE LA DIRECCIÓN.

#### N.B.

LA CLÉ ACTIONNE L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE / BLOCAGE DE DIREC-TION.

#### N.B.

LES FEUX S'ALLUMENT AUTOMATI-QUEMENT APRÈS LE DÉMARRAGE DU MOTEUR.

**LOCK**: La direction est bloquée. Il n'est pas possible de démarrer le moteur ni d'actionner les feux. Il est possible d'enlever la clé.

**OFF**: Le moteur et les feux ne peuvent pas être mis en fonctionnement. Il est possible d'enlever la clé.

**ON** : Le moteur peut être mis en marche. Il n'est pas possible d'enlever la clé.

#### NOTA

LAS LUCES SE ENCIENDEN AUTO-MÁTICAMENTE AL ARRANCAR EL MOTOR.

**LOCK:** La dirección está bloqueada. No es posible poner en marcha el motor y accionar las luces. Se puede sacar la llave

**OFF:** El motor y las luces no se pueden poner en funcionamiento. Se puede sacar la llave.

**ON**: El motor puede ponerse en funcionamiento. No se puede sacar la llave

## Activation verrou de direction

- Tourner le guidon complètement vers la gauche.
- Tourner la clé sur « KEY OFF ».
- Appuyer sur la clé et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis braquer lentement le guidon jusqu'à ce que la clé soit sur « LOCK ».
- Extraire la clé.

## Bloqueo del volante

- Girar el manillar completamente hacia la izquierda.
- Girar la llave a la posición «OFF».
- Presionar y girar la llave en sentido antihorario (hacia la izquierda), virar lentamente el manillar hasta colocar la llave en «LOCK»
- Sacar la llave.

### ATTENTION




NE JAMAIS TOURNER LA CLÉ SUR « LOCK » PENDANT LA MARCHE, AFIN D'ÉVITER DE PERDRE LE CONTRÔLE DU VÉHICULE.

## **ATENCIÓN**



NUNCA GIRAR LA LLAVE A LA POSI-CIÓN «LOCK» DURANTE LA MAR-CHA, PARA EVITAR LA PÉRDIDA DEL CONTROL DEL VEHÍCULO.

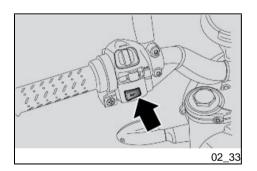


## Poussoir du klaxon (02\_33)

Sa pression active le klaxon.

## Pulsante claxon (02 33)

Presionado, pone en funcionamiento el avisador sonoro.

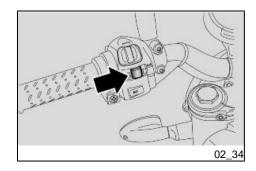

## Contacteur des clignotants (02 34)

Déplacer l'interrupteur vers la gauche, pour indiquer le virage à gauche ; déplacer l'interrupteur vers la droite, pour indiquer le virage à droite. Appuyer sur l'interrupteur pour désactiver le clignotant.

Si le clignotant n'est pas désactivé, en appuyant sur le bouton il se désactive

## Conmutador intermitentes (02\_34)

Para girar hacia la izquierda, desplazar el interruptor hacia la izquierda; para girar hacia la derecha, desplazar el interruptor hacia la derecha. Presionar el interruptor para desactivar el intermitente.


Si el intermitente no se desactiva al presionar el botón, se desactiva automáticamente después de algunos segundos. automatiquement après quelques secondes.

## **ATTENTION**

SI LE VOYANT DES FEUX DE DIREC-TION CLIGNOTE RAPIDEMENT, CELA VEUT DIRE QU'UNE OU LES DEUX AMPOULES DES CLIGNOTANTS NE FONCTIONNENT PAS.

## **ATENCIÓN**

SI EL TESTIGO FLECHAS PARPADEA RÁPIDAMENTE, SIGNIFICA QUE UNA O AMBAS BOMBILLAS DE LOS IN-TERMITENTES NO FUNCIONAN.

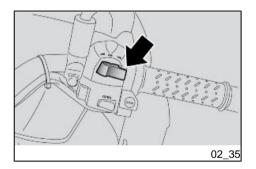

## Bouton appel de phares (02 35)

Il permet d'utiliser l'appel de phare du feu de route en cas de danger ou d'urgence.

Une fois le bouton relâché, l'appel de phare du feu de route se désactive.


S'il est poussé en avant, le feu de route fixe s'active.

## Pulsador ráfaga luz de carretera (02\_35)

Permite utilizar el destello de la luz de carretera en casos de peligro o emergencia.

Al liberar el pulsador se desactiva el destello de la luz de carretera.

Si se lo empuja hacia adelante activa la luz de carretera fija.

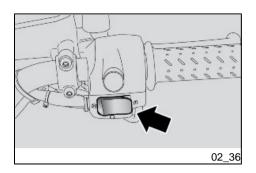

## Bouton du demarreur (02\_36)


En appuyant sur le côté droit de ce bouton, le démarreur fait tourner le moteur.

Pour démarrer le moteur, il faut actionner l'un des deux freins tout en appuyant sur le côté droit du bouton de démarrage.

## Pulsante arranque (02\_36)

Presionando el pulsador en el lado derecho, el arrancador pone en funcionamiento el motor.

Para arrancar el motor se debe accionar uno de los dos frenos y al mismo tiempo presionar el pulsador de arranque ubicado en el lado derecho.

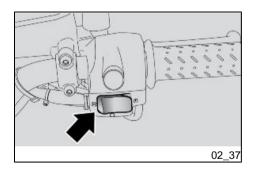

## Interrupteur d'arret moteur (02\_37)

Il fonctionne comme interrupteur de sécurité ou d'urgence.

Presser l'interrupteur sur le côté gauche pour arrêter le moteur.

## Interruptor parada motor (02\_37)

Cumple la función de interruptor de seauridad o de emergencia.

Presionar el interruptor en el lado izquierdo para parar el motor.

## Système ABS (02\_38, 02\_39)

L'ABS est un dispositif qui empêche le blocage des roues en cas de freinage d'urgence, augmentant ainsi la stabilité du véhicule en cas de freinage par rapport à un système de freinage traditionnel.

## Sistema ABS (02\_38, 02\_39)

EL ABS es un dispositivo que impide el bloqueo de las ruedas en caso de frenada de emergencia, aumentando la estabilidad del vehículo durante la frenada, con respecto a un sistema de frenos tradicional.

Le système ABS permet d'améliorer le contrôle du véhicule, tout en se rappelant de ne jamais dépasser les limites physiques de tenue de route du véhicule. Le conducteur a pour responsabilité de maintenir le véhicule à la bonne vitesse, en prenant en compte les conditions atmosphériques et la surface de la route, en laissant une marge de sécurité suffisante.

L'ABS ne peut compenser les erreurs de jugement ou l'utilisation inappropriée des freins quelles que soient les situations.

#### N.B.

QUAND L'ABS ENTRE EN FONCTION-NEMENT, ON PEUT RESSENTIR UNE VIBRATION SUR LE LEVIER DE FREIN.



LE SYSTÈME D'ANTIBLOCAGE DE LA ROUE N'EMPÊCHE PAS LES CHUTES DANS LES VIRAGES.

LE FREINAGE D'URGENCE LORSQUE LE VÉHICULE EST INCLINÉ, LE GUI-DON TOURNÉ ET LA CHAUSSÉE IR-RÉGULIÈRE, GLISSANTE OU EN CONDITION DE FAIBLE ADHÉRENCE CRÉE UNE CONDITION D'INSTABILI-TÉ DIFFICILE À GÉRER. IL EST CON-SEILLÉ DE MAINTENIR UNE CONDUI-TE VIGILANTE ET PRUDENTE AINSI QU'UN FREINAGE PROGRESSIF. El sistema ABS permite mejorar el control del vehículo impidiendo constantemente que se superen los límites físicos de adherencia a la carretera del vehículo. Es responsabilidad del conductor, conducir a una velocidad oportuna teniendo en cuenta las condiciones atmosféricas y las de la superficie de carretera, manteniendo el margen necesario de seguridad.

El sistema ABS no compensa, en cualquier situación, errores de juicio o un uso inapropiado de los frenos.


## NOTA

CUANDO ENTRA EN FUNCIONAMIEN-TO EL ABS SE ADVIERTE UNA PUL-SACIÓN EN LA PALANCA DEL FRE-NO.



EL SISTEMA DE ANTIBLOQUEO DE LA RUEDA NO RESGUARDA DE LAS CAÍDA EN LAS CURVAS.

LA FRENADA DE EMERGENCIA, CON EL VEHÍCULO INCLINADO, EL MANI-LLAR GIRADO, EL FIRME EN MAL ES-TADO, RESBALADIZO O EN CONDI-CIONES DE ESCASA ADHERENCIA, GENERA UNA CONDICIÓN DE INES-TABILIDAD MUY DIFÍCIL DE CONTRO-LAR. SE RECOMIENDA CONDUCIA, ATENTAMENTE Y CON PRUDENCIA, FRENANDO DE FORMA GRADUAL. NE PAS ROULER VITE ET IMPRUDEM-MENT, LA TENUE DE ROUTE DU VÉ-HICULE EST SOUMISE A DES LOIS PHYSIQUES PARTICULIÈRES QUE L'ABS N'EST PAS À MÊME D'ÉLIMI-NER. NO CORRER IMPRUDENTEMENTE, LA ADHERENCIA A LA CARRETERA DEL VEHÍCULO ESTÁ SUJETA A LE-YES FÍSICAS PARTICULARES QUE NI SIQUIERA EL ABS PUEDE ELIMINAR.

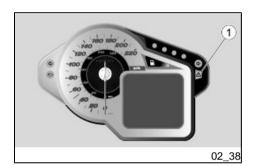

Au démarrage du véhicule, après le check initial du tableau de bord, le témoin d'alarme générale (1) clignote tandis que l'inscription ABS apparaît sur l'afficheur jusqu'à ce que le véhicule franchisse la vitesse de 5 km/h (3.1 mph); après quoi, le témoin d'alarme générale s'éteint et l'inscription ABS disparaît.


#### N.B.

POUR VOIR LES DONNÉES LIÉES AU JOURNAL DE BORD, APPUYER SUR LA TOUCHE MODE (L'INSCRIPTION ABS DISPARAÎT TEMPORAIREMENT, PERMETTANT AINSI LA LECTURE DES DONNÉES).

Cuando el vehículo arranca, después del check inicial del tablero, el testigo de alarma general (1) parpadea y al mismo tiempo aparece en la pantalla el mensaje ABS hasta que se supera la velocidad de 5 km/h (3.1 mph), luego el testigo de alarma general se apaga y el mensaje ABS desaparece.

#### NOTA

PARA VISUALIZAR LOS DATOS CO-RRESPONDIENTES AL REGISTRO DE VIAJE PRESIONAR EL BOTÓN MODE (EL MENSAJE ABS DESAPARECE TEMPORALMENTE PERMITIENDO LA LECTURA DE LOS DATOS).

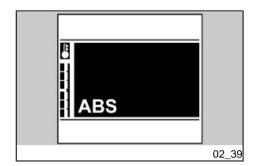

Si le témoin d'alarme générale (1) et l'inscription ABS continuent de clignoter ou restent allumés de façon permanente, cela signifie qu'un défaut de fonctionnement a été détecté et que l'ABS a été automatiquement désactivé.

Dans ce cas, procéder aux opérations suivantes :

- arrêter le véhicule;
- clé OFF-ON:
- franchir la vitesse de 5 km/h (3.1 mph) : le témoin d'alarme générale doit s'éteindre et l'inscription ABS doit disparaître de l'écran ;
- I'ABS fonctionne.

Si le signalement d' ABS désactivé persiste :

## N.B.

DANS CE CAS, S'ADRESSER À UN concessionnaire officiel Aprilia.

#### N.B.

LE SYSTÈME ABS A ÉTÉ CONÇU ET DÉVELOPPÉ, CONFORMÉMENT À L'ENSEMBLE DU VÉHICULE, POUR UNE UTILISATION SUR ROUTE GOU-DRONNÉE ET IL N'EST PAS ADAPTÉ POUR UNE UTILISATION TOUT TER-RAIN. Si el testigo de alarma general (1) y el mensaje ABS continúan parpadeando o se encienden de modo permanente, significa que se detectó un mal funcionamiento y el ABS se desactivó automáticamente.

En ese caso realizar las siguientes operaciones:

- detener el vehículo:
- Ilave OFF-ON:
- superar la velocidad de 5 km/h (3.1 mph): el testigo de alarma general debe apagarse y el mensaje ABS en la pantalla debe desaparecer;
- el ABS funciona.

Si la señalización de ABS desactivado continúa:

### NOTA

EN ESTE CASO DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial Aprilia.

## NOTA

EL SISTEMA ABS ESTÁ CONCEBIDO Y DESARROLLADO, COHERENTE-MENTE CON EL RESTO DEL VEHÍCU-LO, PARA EL USO EN CARRETERA DE ASFALTO Y NO ES APTO PARA EL USO EN TODO TERRENO.

SI SE RECORREN CARRETERAS SIN ASFALTAR Y/O PARTICULARMENTE SI ON ROULE SUR DES ROUTES NON GOUDRONNÉES ET/OU PARTICULIÈ-REMENT ACCIDENTÉES, LE SYSTÈ-ME ABS POURRAIT SE DÉSACTIVER AUTOMATIQUEMENT. LE SYSTÈME DE FREINAGE RESTERAIT TOUTE-FOIS PARFAITEMENT FONCTIONNEL, COMME UN SYSTÈME DE TYPE TRADITIONNEL SANS ABS, ET FOURNIRAIT UNE CAPACITÉ D'ARRÊT NORMALE.

POUR RÉACTIVER LE SYSTÈME, IL SUFFIT D'ÉTEINDRE ET RALLUMER LE VÉHICULE ET FRANCHIR LA VI-TESSE DE 5 km/h (3,1 mi/h). ACCIDENTADAS, EL SISTEMA ABS PODRÍA DESACTIVARSE AUTOMÁTICAMENTE, DE TODOS MODOS LA INSTALACIÓN DE FRENOS FUNCIONA PERFECTAMENTE COMO UNA INSTALACIÓN DE FRENOS TRADICIONAL NO ABS Y SUMINISTRA LA CAPACIDAD NORMAL DE PARADA.

PARA ACTIVAR NUEVAMENTE EL SISTEMA BASTA CON APAGAR Y EN-CENDER EL VEHÍCULO Y SUPERAR LA VELOCIDAD DE 5 km/h (3.1 mph).



LE SYSTÈME ABS INTERVIENT SUR LA ROUE AVANT ET SUR LA ROUE ARRIÈRE EN PRENANT DES INFOR-MATIONS SUR LES ROUES PHONI-QUES DE ROTATION/BLOCAGE. IL EST IMPORTANT DE TOUJOURS **VEILLER À CE QUE LA ROUE PHONI-**QUE SOIT PROPRE. ET DE VÉRIFIER PÉRIODIQUEMENT SI LA DISTANCE **AVEC LE CAPTEUR EST CONSTANTE** SUR LES 360 DEGRÉS. EN CAS DE DÉPOSE ET REPOSE DES ROUES. IL EST TRÈS IMPORTANT DE VÉRIFIER SI LA DISTANCE ENTRE LA ROUE PHONIQUE ET LE CAPTEUR COR-RESPOND À CELLE PRÉVUE. POUR



EL SISTEMA ABS INTERVIENE EN LA **RUEDA DELANTERA Y EN LA RUEDA** TRASERA TOMANDO INFORMACIÓN DE LAS RUEDAS FÓNICAS DE ROTA-CION/BLOQUEO. ES IMPORTANTE **CONTROLAR SIEMPRE QUE LA RUE-**DA FÓNICA ESTÉ LIMPIA, Y PERIÓDI-CAMENTE QUE LA DISTANCIA CON EL SENSOR SEA CONSTANTE EN LOS 360 GRADOS. EN CASO DE DES-MONTAJE Y MONTAJE DE LAS RUE-DAS ES MUY IMPORTANTE CONTRO-LAR QUE LA DISTANCIA ENTRE RUEDA FÓNICA Y SENSOR SEA LA PREVISTA. PARA EL CONTROL Y LA REGULACIÓN DIRIGIRSE A UN Taller Autorizado Aprilia.

LE CONTRÔLE ET LE RÉGLAGE, S'ADRESSER À UN garage agréé Aprilia.



DANS LE CAS D'UN MOTOCYCLE ÉQUIPÉ DU SYSTÈME ABS, LES PLA-QUETTES DE FREIN CONTENANT DES MATÉRIAUX DE FROTTEMENT NON HOMOLOGUÉS NUISENT AU BON FONCTIONNEMENT DU SYSTÈ-ME DE FREINAGE, EN RÉDUISANT RADICALEMENT LA SÉCURITÉ DE CONDUITE.

## Caractéristiques techniques

Distance entre la roue phonique et le capteur arrière

0.1 - 2.00 mm (0.004 - 0.079 in)

Distance entre la roue phonique et le capteur avant

0,1 - 3,17 mm (0.004 - 0.125 in)



EN EL CASO DE UNA MOTOCICLETA CON SISTEMA ABS, LAS PASTILLAS DE FRENO CON MATERIALES DE FRICCIÓN NO HOMOLOGADOS INCIDEN EN EL CORRECTO FUNCIONA-MIENTO DEL FRENADO, DISMINU-YENDO DE MANERA CONSIDERABLE LA SEGURIDAD DE LA CONDUCCIÓN.


## Características Técnicas

Distancia entre la rueda fónica y el sensor trasero

0,1 - 2,00 mm (0,004 - 0,079 in)

Distancia entre la rueda fónica y el sensor delantero

0,1 - 3,17 mm (0.004 - 0.125 in)

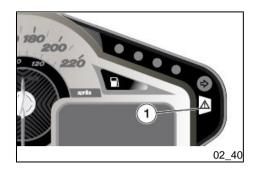

# Le fonctionnement du système antidémarrage (02\_40)

Pour augmenter la protection contre le vol, le véhicule est doté d'un système électronique de blocage du moteur qui s'active automatiquement en extrayant la clé de démarrage.

Conserver la seconde clé en lieu sûr car une fois perdue celle-ci il n'est plus possible d'en faire une copie. Cela implique le remplacement de nombreux composants du véhicule (outre les serrures).

Chaque clé renferme dans la poignée un dispositif électronique - un transpondeur - ayant la fonction de moduler le signal de radiofréquence émis au démarrage par une antenne spéciale incorporée dans le commutateur.

Le signal modulé constitue le « mot de passe » avec lequel la centrale respective reconnaît la clé et seulement sous cette condition elle permet de démarrer le véhicule.

## **ATTENTION**

LE SYSTÈME ANTIDÉMARRAGE MÉ-MORISE JUSQU'À QUATRE CLÉS.

L'OPÉRATION DE MÉMORISATION EST RÉALISABLE SEULEMENT AU-PRÈS DU CONCESSIONNAIRE.

LA PROCÉDURE DE MÉMORISATION EFFACE LES CODES PRÉEXIS-TANTS : SI LE CLIENT VEUT MÉMO-

## El funcionamiento del sistema immobilizer (02\_40)

Para aumentar la protección contra robos, el vehículo ha sido equipado con sistema electrónico de bloqueo motor, que se activa automáticamente extrayendo la llave de contacto.

Conservar la segunda llave en un sitio seguro porque en caso de extravío de la segunda llave, no se puede hacer otra copia. Esto significa la sustitución de numerosos componentes del vehículo (además de las cerraduras).

Cada llave tiene en la empuñadura un dispositivo electrónico - transponder - que cumple la función de modular la señal de radiofrecuencia emitida durante el arranque a una antena especial incorporada en el conmutador.

La señal modulada constituye la "palabra clave" con la cual la específica centralita reconoce la llave y solo así permite el arranque del motor.

## **ATENCIÓN**

EL SISTEMA IMMOBILIZER MEMORIZA HASTA CUATRO LLAVES.

LA OPERACIÓN DE MEMORIZACIÓN SÓLO SE DEBE REALIZAR EN EL CONCESIONARIO.


EL PROCEDIMIENTO DE MEMORIZA-CIÓN BORRA LOS CÓDIGOS PREE-XISTENTES; POR LO TANTO, SI EL CLIENTE DESEA MEMORIZAR NUE- RISER DES NOUVELLES CLÉS, IL DEVRA SE RENDRE CHEZ LE CON-CESSIONNAIRE AVEC TOUTES LES CLÉS QU'IL A L'INTENTION D'ACTI-VER. VAS LLAVES DEBERÁ DIRIGIRSE AL CONCESIONARIO CON TODAS LAS LLAVES QUE DESEA HABILITAR.

La modalité de fonctionnement de l'antidémarrage est signalée par le voyant (1) situé sur le tableau de bord :

- Voyant éteint : antidémarrage désactivé.
- Voyant clignotant : antidémarrage activé.
- Clignotements rapides : clé non reconnue.

La modalidad de funcionamiento del immobilizer es señalada por un testigo (1) colocado en el tablero:

- Testigo apagado: immobilizer desactivado.
- Testigo parpadeante: immobilizer activo.
- Parpadeos rápidos: llave no reconocida.

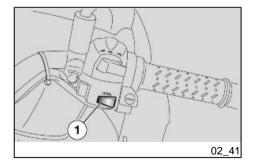

## Coffre à casque (02\_41, 02\_42, 02\_43)

## Pour accéder au coffre à casque :

- Positionner la clé sur « KEY ON ».
- Actionner la commande OPEN

   (1) et ouvrir le couvercle du coffre à casque (2).

Le bouton OPEN (1) fonctionne seulement si la clé est sur ON. Si la batterie est déchargée, utiliser l'ouverture manuelle (3) située sous la selle passager; pour y accéder, il est nécessaire d'ouvrir la selle passager.


## Compartimiento portacasco (02\_41, 02\_42, 02\_43)

## Para acceder al compartimiento portacasco:

- · Colocar la llave en key ON.
- Accionar el mando OPEN (1) y abrir la tapa del compartimiento portacasco (2).

El botón open (1) funciona sólo con la llave en posición ON. En caso de batería descargada, utilizar la apertura manual (3) ubicada debajo del asiento del pasajero. Para acceder a la misma, abrir el asiento del pasajero.



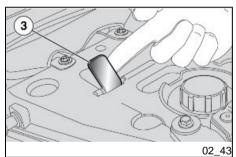

#### ATTENTION


NE JAMAIS OUVRIR LE COFFRE À CASQUE LORSQUE LA MOTO ROU-LE. L'OUVERTURE DU COFFRE À CASQUE EMPÊCHE LE GUIDON DE TOURNER, COMPROMETTANT AINSI LE CONTRÔLE DU VÉHICULE ET PAR CONSÉQUENT L'INTÉGRITÉ DU VÉHICULE ET DES PERSONNES.

VÉRIFIER TOUJOURS QUE LE COF-FRE À CASQUE FERME CORRECTE-MENT AFIN D'ÉVITER QUE L'ÉCLAI-RAGE DU COFFRE NE RESTE ALLUMÉ ET QUE LA BATTERIE NE SE DÉCHARGE.

## **ATENCIÓN**

NUNCA ABRIR EL COMPARTIMIENTO PORTACASCO CON LA MOTO EN MOVIMIENTO. LA APERTURA DEL COMPARTIMIENTO PORTACASCO IMPIDE QUE GIRE EL MANILLAR COMPROMETIENDO EL CONTROL DEL VEHÍCULO Y POR LO TANTO SU INTEGRIDAD Y LA DE LAS PERSONAS.

CONTROLAR SIEMPRE QUE EL COM-PARTIMIENTO PORTACASCO ESTÉ BIEN CERRADO PARA EVITAR QUE LA LUZ DEL MALETERO PERMANEZ-CA ENCENDIDA Y SE DESCARGUE LA BATERÍA.

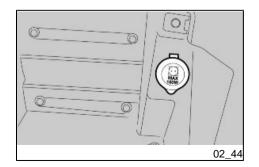

## Prise de courant (02 44)


La prise de courant se trouve dans le coffre à casque.

Pour atteindre la prise de courant, il est nécessaire d'ouvrir le coffre à casque.

## Toma de corriente (02\_44)

La toma de corriente se encuentra en el compartimiento portacasco.

Para acceder a la toma de corriente se debe abrir el compartimiento portacasco.

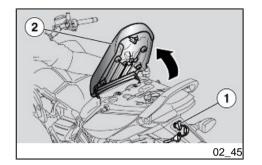

## Ouverture de la selle (02\_45)

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Insérer la clé (1) dans la serrure.
- Tourner la clé (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et soulever la selle passager (2).

## Pour bloquer la selle (2):

 Positionner la selle passager (2) dans son logement et appuyer sur celle-ci pour bloquer sa serrure.



AVANT D'ENTREPRENDRE LA CON-DUITE, S'ASSURER QUE LA SELLE EST BLOQUÉE CORRECTEMENT.

## Abertura sillín (02\_45)

- Colocar el vehículo sobre el caballete.
- Introducir la llave (1) en la cerradura.
- Girar la llave (1) en sentido antihorario y levantar el asiento del pasajero (2).


## Para bloquear el asiento (2):

Ubicar el asiento del pasajero

 (2) en el alojamiento y presionar
 haciendo calzar la cerradura.



ANTES DE CONDUCIR, ASEGURAR-SE DE QUE EL ASIENTO QUEDE CO-RRECTAMENTE BLOQUEADO.

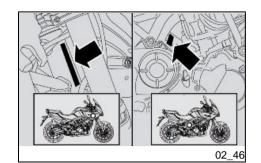

## L'identification (02\_46)

Il convient d'inscrire les numéros de cadre et de moteur dans l'espace réservé à cette fin dans ce livret. Le numéro de cadre peut être utilisé pour l'acquisition de pièces de rechange.

## **ATTENTION**



LA MODIFICATION DES CODES D'IDENTIFICATION REPRÉSENTE UNE INFRACTION QUI PEUT ÊTRE PUNIE AVEC DES GRAVES ACCUSATIONS CRIMINELLES. PAR AILLEURS, LA GARANTIE LIMITÉE POUR DE NOUVEAUX VÉHICULES SERA ANNULÉE SI LA MATRICULE D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE (VIN) A ÉTÉ MODIFIÉE OU NE PEUT PAS ÊTRE RAPIDEMENT DÉTERMINÉE.

## ATENCIÓN



LA MODIFICACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN CONSTITUYE UN DELITO QUE PUEDE SANCIONAR-SE CON GRAVES IMPUTACIONES CRIMINALES. ADEMÁS, LA GARAN-TÍA LIMITADA PARA NUEVOS VEHÍ-CULOS QUEDARÁ SIN EFECTO SI SE MODIFICA EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO (VIN) O SI EL MISMO NO PUEDE IDENTIFICARSE RÁPIDAMENTE.

La identificación (02 46)

Es conveniente tomar nota de los núme-

ros del chasis v del motor, en el espacio

reservado para los mismos en el presen-

te manual. El número de chasis puede

ser útil para adquirir piezas de repuesto.

## **NUMÉRO DE CADRE**

Le numéro de cadre est estampillé sur le tube de direction, côté droit.

Cadre no

## **NÚMERO DE CHASIS**

El número de chasis está estampillado en el tubo de la dirección, lado derecho.

Chasis No.....


## **NUMÉRO DE MOTEUR**

Le numéro de moteur est estampillé sur la base du carter moteur côté droit.

## **NÚMERO DE MOTOR**

El número de motor está estampillado en la bancada del cárter motor lado derecho.

Moteur Nº..... Motor nº.....

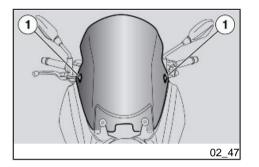

## Réglage du pare-brise (02\_47)


Il est possible de régler le pare-brise manuellement de la manière suivante :

- Desserrer les deux vis de fixation du pare-brise (1).
- Régler la position désirée du pare-brise.
- Serrer les deux vis de fixation du pare-brise (1).

## Regulación parabrisas (02\_47)

Es posible regular manualmente el parabrisas de la siguiente manera:

- Aflojar los dos tornillos de fijación del parabrisas (1).
- Regular la posición deseada del parabrisas.
- Apretar los dos tornillos de fijación del parabrisas (1).

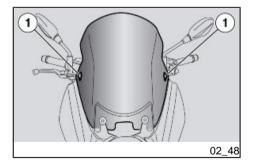

## Démontage du pare-brise (02\_48)


Pour démonter le pare-brise, il est nécessaire d'effectuer les opérations suivantes :

- Dévisser et enlever les deux vis de fixation du pare-brise (1) et récupérer les rondelles.
- Retirer le pare-brise en l'extrayant vers le haut.

## Desmontaje del parabrisas (02\_48)

Para retirar el parabrisas, deben realizarse las siguientes operaciones:

- Desenroscar y quitar los dos tornillos de fijación del parabrisas
   (1) y recuperar las arandelas.
- Retirar el parabrisas deslizándolo hacia arriba.

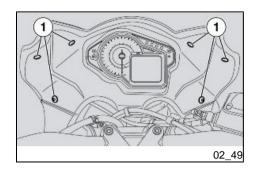

## Démontage de la planche (02\_49)

Pour démonter la planche de bord, il est nécessaire d'effectuer les opérations suivantes :

- Déposer le pare-brise.
- Dévisser et enlever les 6 vis (1).

## Desmontaje del tablero (02\_49)

Para retirar el tablero, deben realizarse las siguientes operaciones:

- Quitar el parabrisas.
- Desenroscar y quitar los 6 tornillos (1).

- Déposer la planche de bord avec le tableau de bord.
- Débrancher le connecteur du tableau de bord.
- Retirar el tablero completo.
- Desconectar el conector del tablero.

## **Mana GT ABS**





Chap. 03 L'utilisation Cap. 03 El uso

## Contrôles (03\_01)

## **ATTENTION**




AVANT DE PARTIR, EFFECTUER TOUJOURS UN CONTRÔLE PRÉLIMI-NAIRE DU VÉHICULE. AFIN D'OBTE-NIR UN FONCTIONNEMENT COR-RECT ET SÛR. LE MANQUE D'EXÉCU-TION DE CES OPÉRATIONS PEUT PROVOQUER DE LÉSIONS CORPO-**RELLES GRAVES OU DE DOMMAGES** GRAVES AU VÉHICULE. NE PAS HÉ-SITER À S'ADRESSER À UN concessionnaire officiel Aprilia, SI ON NE COMPREND PAS LE FONCTIONNE-**MENT DE CERTAINES COMMANDES** OU SI DES ANOMALIES DE FONC-TIONNEMENT SONT RENCONTRÉES **OU SUSPECTÉES. LE TEMPS NÉCES-**SAIRE À UNE VÉRIFICATION EST IN-SIGNIFIANT ET LA SÉCURITÉ QUI EN DÉCOULE EST CONSIDÉRABLE.

## Controles (03\_01)

## **ATENCIÓN**



ANTES DE LA PARTIDA, REALIZAR SIEMPRE UN CONTROL PRELIMINAR DEL VEHÍCULO PARA OBTENER UNA CORRECTA Y SEGURA FUNCIONALI-DAD. NO REALIZAR DICHAS OPERA-CIONES PUEDE CAUSAR GRAVES LESIONES PERSONALES O DAÑOS **GRAVES AL VEHÍCULO. CUANDO NO** SE COMPRENDA EL FUNCIONAMIEN-TO DE ALGÚN MANDO O EN CASO DE QUE SE ENCUENTREN ANOMALÍAS O SE TENGA SOSPECHA DE LAS MIS-MAS DURANTE EL FUNCIONAMIEN-TO. NO VACILAR EN DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial Aprilia. EL TIEMPO NECESARIO PARA UN CON-TROL ES MUY BREVE Y EL MISMO RESULTA MUY VENTAJOSO PARA LA SEGURIDAD.

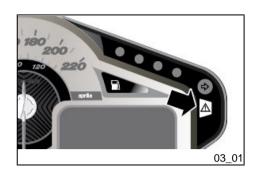

Ce véhicule est conçu pour identifier en temps réel d'éventuelles anomalies de fonctionnement, mémorisées par la centrale électronique.

Chaque fois que l'interrupteur d'allumage est sur « KEY ON », le voyant DEL d'alarme s'allume sur le tableau de bord pendant environ trois secondes.

Este vehículo está preparado para identificar, en tiempo real, eventuales anomalías de funcionamiento, memorizadas por la centralita electrónica.

Cada vez que el conmutador de arranque se posiciona en "ON", en el tablero se enciende, durante aproximadamente tres segundos, el testigo LED alarma.


## **CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES**

## **C**ONTROLES PRELIMINARES

Freins à disque avant et arrière	Contrôler le fonctionnement, la course à vide des leviers de commande, le niveau de liquide et les fuites éventuelles. Vérifier l'usure des plaquettes. Si nécessaire, effectuer le remplissage du liquide de frein.	Freno de disco delantero y trasero	Controlar el funcionamiento, la carrera en vacío de las palancas de mando, el nivel del líquido y eventuales pérdidas. Controlar el desgaste de las pastillas. Si es necesario efectuar el rellenado del líquido de frenos.
Accélérateur	Contrôler qu'il fonctionne doucement et qu'on peut l'ouvrir et le fermer complètement, dans toutes les positions de la direction.	Acelerador	Controlar que funcione con suavidad y que se pueda abrir y cerrar completamente, en todas las posiciones de la dirección.
Huile moteur	Contrôler et / ou remplir, si nécessaire.	Aceite motor	Controlar y/o restaurar el nivel si es necesario.
Roues / pneus	Contrôler l'état des surfaces des pneus, la pression de gonflage, l'usure et les éventuels dommages.	Ruedas/neumáticos	Controlar el estado superficial de los neumáticos, la presión de inflado, el desgaste y eventuales daños.

	Retirer des sculptures de la bande de roulement les éventuels corps étrangers encastrés.		Quitar eventuales cuerpos extraños encastrados en las esculturas de la banda de rodadura.
Leviers de frein	Contrôler qu'ils fonctionnent doucement.  Lubrifier les articulations et régler la course, si nécessaire.	Levas del freno	Controlar que funcionen con suavidad.  Lubricar las articulaciones y regular la carrera si es necesario.
Direction	Contrôler que la rotation est homogène, fluide et exempte de jeu ou de relâchements.	Dirección	Controlar que la rotación sea homogénea, fácilmente deslizable y sin juego ni aflojamientos.
Béquilles centrale - latérale	Contrôler leur bon fonctionnement. Durant le déploiement et la rentrée de la béquille, vérifier qu'il n'y a pas de frottements et que la tension des ressorts la ramène à la position normale. Lubrifier les joints et articulations, si nécessaire. Contrôler le bon fonctionnement de l'interrupteur de sécurité.	Caballete central - lateral	Controlar que funcione. Controlar que durante el descenso y el ascenso del caballete no haya fricciones y que la tensión de los muelles lo regrese a su posición normal. Lubricar los acoplamientos y las articulaciones si es necesario. Controlar el correcto funcionamiento del
Frein de stationnement	Contrôler l'usure et le réglage de l'étrier de frein.	Erono do aparacimiento	interruptor de seguridad.
Eléments de fixation	Vérifier le bon serrage des éléments de fixation.	Freno de aparcamiento	Controlar el desgaste y la regulación de la pinza de freno.
	Le cas échéant, régler ou serrer.	Elementos de fijación	Controlar que los elementos de fijación no se estén flojos.
Réservoir de carburant	Contrôler le niveau et ravitailler, si nécessaire.		Eventualmente, regular o apretar.
	Contrôler les éventuelles fuites ou occlusions dans le circuit.	Depósito combustible	Controlar el nivel y reabastecer si es necesario.

	Contrôler la bonne fermeture du bouchon de carburant.		Controlar las eventuales pérdidas u oclusiones del circuito.
Interrupteur d'arrêt moteur (ON - OFF)	Contrôler le bon fonctionnement.		Controlar que el tapón de combustible esté correctamente cerrado.
Feux, voyants, klaxon, interrupteurs du feu stop arrière et dispositifs électriques	Contrôler le bon fonctionnement des dispositifs sonores et visuels. Remplacer les ampoules ou intervenir en cas de panne.	Interruptor de parada del motor (ON - OFF)	Controlar el funcionamiento correcto.
Roue phonique	Vérifier si les roues phoniques sont parfaitement propres et intactes.	Luces, testigos, avisador acústico, interruptores luz de stop trasera y dispositivos eléctricos	Controlar el funcionamiento correcto de los dispositivos sonoros y visuales. Sustituir las bombillas o intervenir en caso de avería.
		Ruedas fónicas	Controlar que las ruedas fónicas estén perfectamente limpias y sanas.

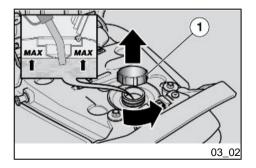

## Ravitaillements (03\_02)

Pour effectuer le ravitaillement en carburant :

- Ouvrir la selle passager.
- Tourner le bouchon du réservoir (1) dans le sens inverse des aiquilles d'une montre.
- Déposer le bouchon du réservoir (1).

Capacité du réservoir (réserve incluse) : 16 I (3.52 UK gal ; 4.23 US gal)

## Abastecimiento (03\_02)

Para el reabastecimiento de combustible:

- · Abrir el asiento del pasajero
- Girar la tapa del depósito (1) en sentido antihorario.
- Extraer el tapón del depósito (1).

Capacidad del depósito (incluida la reserva): 16 I (3.52 UK gal; 4.23 US gal) Reserva depósito: 3,3 I (0.73 UK gal; 0.87 US gal)

## Réserve du réservoir : 3,3 I (0.73 UK gal ; 0.87 US gal)

Utiliser uniquement de l'essence super sans plomb, avec un indice d'octane minimum de 95 (N.O.R.M.) et 85 (N.O.M.M.).

Ravitailler.

## **ATTENTION**



NE PAS AJOUTER D'ADDITIFS NI D'AUTRES SUBSTANCES AU CARBU-RANT.

SI UN ENTONNOIR OU AUTRE ÉLÉ-MENT EST UTILISÉ. S'ASSURER QU'IL EST PARFAITEMENT PROPRE.



NE PAS REMPLIR TOTALEMENT LE **RÉSERVOIR ; LE NIVEAU MAXIMUM** DE CARBURANT DOIT RESTER AU-DESSOUS DU BORD INFÉRIEUR DE LA GOULOTTE (VOIR FIGURE).

### Effectuer le ravitaillement :

- Visser le bouchon (1) dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Serrer le bouchon (1).
- Refermer la selle passager.

Utilizar gasolina súper sin plomo, con octanaie mínimo 95 (N.O.R.M.) v 85 (N.O.M.M.).

Reabastecer.

## **ATENCIÓN**



NO AGREGAR ADITIVOS U OTRAS SUSTANCIAS AL COMBUSTIBLE.

SI SE USA UN EMBUDO U OTRO OB-JETO. ASEGURARSE DE QUE ESTÉ PERFECTAMENTE LIMPIO.



NO LLENAR COMPLETAMENTE EL DEPÓSITO: EL NIVEL MÁXIMO DE COMBUSTIBLE DEBE PERMANECER POR DEBAJO DEL BORDE INFERIOR DEL COLECTOR (VER FIGURA).


### efectuado el reabastecimiento:

- Enroscar la tapa (1) en sentido horario.
- Apretar la tapa (1).
- Volver a ubicar el asiento del pasajero.





S'ASSURER QUE LE BOUCHON EST CORRECTEMENT FERMÉ. ASEGURARSE DE QUE LA TAPA ES-TÉ CORRECTAMENTE CERRADA.

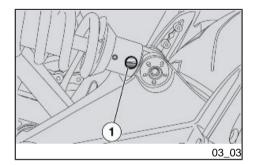

## Réglage amortisseurs arrière (03\_03, 03\_04)

## SUSPENSION ARRIÈRE

La suspension arrière se compose d'un groupe ressort-amortisseur, branché au cadre par Uniball.

Pour régler la configuration, l'amortisseur est pourvu d'une vis de réglage (1) servant à régler le freinage hydraulique en extension, et d'une molette de réglage (2) servant à régler la précharge du ressort (3).

### ATTENTION

LA CONFIGURATION STANDARD DE L'AMORTISSEUR EST RÉGLÉE DE FAÇON À SATISFAIRE LA CONDITION DE CONDUITE TOURISME. IL EST POSSIBLE TOUTEFOIS D'EFFECTUER UN RÉGLAGE PERSONNALISÉ EN FONCTION DE L'UTILISATION DU VÉHICULE.

## Regulación amortiguadores traseros (03\_03, 03\_04)

### SUSPENSIÓN TRASERA

La suspensión trasera está compuesta por un grupo muelle-amortiguador, unido mediante uni-ball al chasis.

Para regular el ajuste, el amortiguador cuenta con un tornillo (1) de regulación del frenado hidráulico en extensión y de un pomo de regulación (2) de regulación de la precarga del muelle (3).

## **ATENCIÓN**

EL AJUSTE ESTÁNDAR DEL AMORTIGUADOR SE REGULA PARA SATISFACER LA CONDICIÓN DE LA CONDUCCIÓN TURÍSTICA. SIN EMBARGO ES POSIBLE PERSONALIZAR EL AJUSTE, SEGÚN EL EMPLEO DEL VEHÍCULO.



PARA CALCULAR EL NÚMERO DE PASOS DE LOS REGULADORES (1) COMENZAR SIEMPRE POR EL AJUS-



POUR COMPTER LE NOMBRE DE CRANS DES RÉGULATEURS (1), PAR-TIR TOUJOURS DE LA CONFIGURA-TION LA PLUS RIGIDE (ROTATION COMPLÈTE DU RÉGULATEUR DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE).

NE PAS FORCER LA ROTATION DES RÉGULATEURS (1) AU-DELÀ DE LA FIN DE COURSE DANS LES DEUX SENS, POUR ÉVITER DE POSSIBLES ENDOMMAGEMENTS.

#### ATTENTION

EN AUGMENTANT LA PRÉCHARGE DU RESSORT, IL EST NÉCESSAIRE D'AUGMENTER AUSSI LE FREINAGE HYDRAULIQUE EN EXTENSION DE L'AMORTISSEUR, POUR ÉVITER LES REBONDS IMPRÉVUS DURANT LA CONDUITE.


EN CAS DE NÉCESSITÉ, S'ADRES-SER À UN concessionnaire officiel aprilia. TESTER PLUSIEURS FOIS LE VÉHICULE SUR ROUTE, JUSQU'À OB-TENIR LE RÉGLAGE OPTIMAL. TE MÁS RÍGIDO (ROTACIÓN COM-PLETA DEL REGULADOR EN SENTI-DO HORARIO).

NO FORZAR LA ROTACIÓN DE LOS REGULADORES (1), MÁS ALLÁ DEL FINAL DE CARRERA EN LOS DOS SENTIDOS, PARA EVITAR POSIBLES DAÑOS.

## **ATENCIÓN**

AL AUMENTAR LA PRECARGA DEL MUELLE, TAMBIÉN ES NECESARIO AUMENTAR EL FRENADO HIDRÁULI-CO EN EXTENSIÓN DEL AMORTIGUA-DOR, PARA EVITAR REBOTES IMPREVISTOS DURANTE LA CONDUCCIÓN.

EN CASO DE NECESIDAD, DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia. PROBAR REPETIDAMENTE EL VEHÍ-CULO EN CARRETERA HASTA OBTE-NER LA REGULACIÓN OPTIMA.

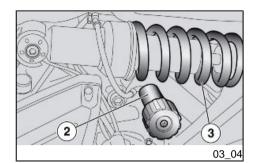

La configuration standard de l'amortisseur arrière est réglée de façon à satisfaire la plupart des conditions de conduite.

Le réglage standard, établi en usine, est prévu pour un pilote pesant 70 kg (154.3 lb) environ.

Pour d'autres poids et exigences, comme en cas de conduite avec passager et à pleine charge, il est conseillé de s'adresser à un concessionnaire officiel aprilia.

En fonction des conditions d'utilisation du véhicule, il est possible de régler le freinage hydraulique en extension de l'amortisseur en agissant sur la vis (1). Pour le régler, s'en tenir aux indications suivantes:

## Chaussée déformée ou irrégulière - réglage dur (HARD) :

 Tourner la vis (1) vers la droite (sens des aiguilles d'une montre).

## Chaussée normale ou régulière - réglage souple (SOFT) :

 Tourner la vis (1) vers la gauche (sens inverse des aiguilles d'une montre).

Pour régler la précharge du ressort (3) il faut utiliser la molette de réglage (2) ; pour le réglage, consulter les indications du tableau pour le réglage de l'amortisseur arrière.

El ajuste estándar del amortiguador trasero está regulado para que satisfaga la mayor parte de las condiciones de conducción.

La regulación estándar, ajustada en fábrica, está preparada para un conductor de 70 kg (154.3 lb) de peso aproximadamente.

Para pesos y exigencias distintas, como en el caso de conducción con pasajero y con plena carga, se aconseja dirigirse a un **Concesionario Oficial aprilia**.

En función de las condiciones de uso del vehículo, se puede regular el frenado hidráulico en extensión del amortiguador accionando el tornillo (1). Para regularlo se aconseja atenerse a las siguientes indicaciones:

## Firme de carretera en mal estado o irregular - regulación dura (HARD):


 Girar el tornillo (1) hacia la derecha (en sentido horario).

## Firme de carretera normal o regular - regulación blanda (SOFT):

 Girar el tornillo (1) hacia la izquierda (en sentido antihorario).

Para regular la precarga del muelle (3) se debe intervenir en el pomo de regulación (2); para la regulación, seguir las indicaciones de la Tabla de regulación del amortiguador trasero.

TABLEAU POUR LE RÉGLAGE DE L'AMORTISSEUR ARRIÈRE		TABLA DE REGULACIÓN DEL AMORTIGUADOR TRASERO	
Réglage de l'amortisseur arrière : conducteur uniquement	- molette de précharge du ressort (2) en position STD (environ 12 crans depuis ouverture totale) - vis de réglage de l'extension (1) en position STD (environ 8 crans depuis fermeture totale)	Regulación del amortiguador trasero: sólo conductor	- pomo de precarga del muelle (2) en posición STD (aproximadamente 12 pasos de todo abierto)  - tornillo de regulación de extensión (1) en posición STD (8 pasos de todo abierto)
Réglage de l'amortisseur arrière : pilote + passager (ou conducteur + bagages)  Réglage de l'amortisseur arrière :	crans échelle graduée)  - vis de réglage de l'extension (1) en position STD + 3 crans  - molette de précharge du ressort	Regulación del amortiguador trasero: conductor + pasajero (o conductor + equipaje)	- pomo de precarga del muelle (2) en posición STD + 28 pasos (6 marcas de escala graduada)  - tornillo de regulación de extensión (1) en posición STD + 3 pasos
conducteur + passager + bagages	<ul> <li>(2) en position STD + 38 crans (7</li> <li>1/2 crans échelle graduée)</li> <li>vis de réglage de l'extension (1) en position STD + 6 crans</li> </ul>	Regulación del amortiguador trasero: conductor + pasajero + equipaje	<ul> <li>pomo de precarga del muelle (2) en posición STD + 38 pasos (7 1/2 marcas de escala graduada)</li> <li>tornillo de regulación de extensión (1) en posición STD + 6 pasos</li> </ul>

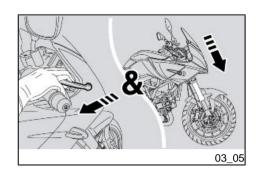

## Réglage fourche avant (03\_05)

## **ATTENTION**

SUR CETTE FOURCHE, AUCUN RÉGLAGE N'EST POSSIBLE.

## Regulación horquilla delantera (03\_05)

## **ATENCIÓN**

EN ESTA HORQUILLA NO SE PUEDEN EFECTUAR REGULACIONES.

- Avec le levier du frein avant actionné, appuyer à plusieurs reprises sur le guidon, en faisant s'enfoncer la fourche. La course doit être douce et il ne doit pas y avoir de traces d'huile sur les tiges.
- Contrôler le serrage de tous les organes et la fonctionnalité des articulations des suspensions avant et arrière.


## **ATTENTION**

POUR VIDANGER L'HUILE DE LA FOURCHE AVANT ET DES PARE-HUI-LE, S'ADRESSER A UN CONCES-SIONNAIRE OFFICIEL Aprilia.

- Con la palanca del freno delantero accionada, presionar repetidamente en el manillar, empujando a fondo la horquilla. La carrera debe ser suave y los vástagos no deben evidenciar marcas de aceite.
- Controlar el ajuste de todos los órganos y el funcionamiento de las articulaciones de la suspensión delantera y trasera.

## **ATENCIÓN**

PARA SUSTITUIR EL ACEITE DE LA HORQUILLA DELANTERA Y DE LOS RETENES DE ACEITE, DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial Aprilia.

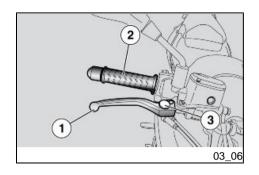

## Réglage levier de frein avant (03\_06)

Il est possible de régler la distance entre l'extrémité du levier (1) et la poignée (2), en tournant le régulateur (3).

Les crans MAX et MIN correspondent à une distance approximative, entre l'extrémité du levier et la poignée, de 114 mm (4.49 in) et 96 mm (3.78 in), respectivement.

 Pousser le levier de commande (1) en avant et tourner le régulateur (3) jusqu'à porter le levier (1) à la distance désirée.


## Regulación leva freno delantero (03\_06)

Es posible regular la distancia entre los extremos de la palanca (1) y el puño (2), girando el regulador (3).

Los clics MÁX y MÍN corresponden a una distancia aproximada, entre el extremo de la palanca y el puño, respectivamente de 114 mm (4.49 in) y 96 mm (3.78 in).

Empujar la palanca de mando

 (1) hacia adelante y girar el regulador (3) hasta llevar la palanca (1) a la distancia deseada.

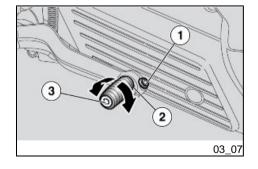

## Réglage pédale de frein arrière (03\_07)

Les leviers de commande sont placés ergonomiquement en phase d'assemblage du véhicule.

Si nécessaire, il est possible de personnaliser la position des leviers.

- Placer le véhicule sur la béquille.
- Dévisser partiellement la vis (1).
- Tourner l'excentrique (2) en recherchant la position optimale du repose-pieds (3).
- Serrer la vis (1) et contrôler la stabilité de l'excentrique en position.

## Regulación pedal freno trasero (03 07)

Las palancas de mando son posicionadas ergonómicamente en fase de ensamblaje del vehículo.

Si es necesario es posible personalizar la posición de las palancas.

- Colocar el vehículo sobre el caballete.
- Desenroscar parcialmente el tornillo (1).
- Girar el excéntrico (2) buscando la posición óptima del estribo reposapiés (3).


#### ATTENTION

POUR RÉGLER LE JEU DU LEVIER DE COMMANDE DU FREIN, S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL Aprilia, OU BIEN, SI VOUS ÊTES UNE PERSONNE EXPERTE ET QUALIFIÉE, VOUS POUVEZ VOUS RÉFÉRER AUX INDICATIONS DU MANUEL GARAGE QUE VOUS POUVEZ ACHETER CHEZ UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL Aprilia.

 Apretar el tornillo (1) y controlar la estabilidad del excéntrico en posición.

## **ATENCIÓN**

PARA REGULAR EL JUEGO DE LA PALANCA DE MANDO DEL FRENO, DIRIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFICIAL Aprilia O, EN EL CASO DE PERSONAS EXPERTAS Y CUALIFICADAS, ES POSIBLE REMITIRSE A LAS INDICACIONES DEL MANUAL DE TALLER QUE PUEDE ADQUIRIRSE EN EL MISMO CONCESIONARIO OFICIAL Aprilia.

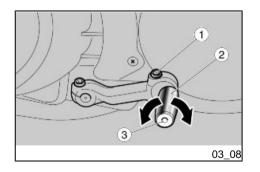

## Réglage pédale de la boîte de vitesses (03 08)

Les leviers de commande sont positionnés ergonomiquement en phase d'assemblage du véhicule.

Si nécessaire, il est possible de personnaliser la position des leviers.

- Positionner le véhicule sur la béquille
- quille.

   Dévisser partiellement la vis (1).
- Tourner l'excentrique (2) en recherchant la position optimale du repose-pieds (3).
- Serrer la vis (1) et contrôler la stabilité de l'excentrique en position.

## Regulación pedal del cambio (03 08)

Las palancas de mando son posicionadas ergonómicamente en fase de ensamblaje del vehículo.

Si es necesario es posible personalizar la posición de las palancas.

- Colocar el vehículo sobre el caballete.
- Desenroscar parcialmente el tornillo (1).
- Girar el excéntrico (2) buscando la posición óptima del pedal (3).
- Apretar el tornillo (1) y controlar la estabilidad del excéntrico en posición.

#### **ATTENTION**

POUR RÉGLER LE JEU DU LEVIER DE COMMANDE DE LA BOÎTE DE VITES-SES, S'ADRESSER À UN CONCES-SIONNAIRE OFFICIEL aprilia, OU BIEN, SI VOUS ÊTES UNE PERSONNE EXPERTE ET QUALIFIÉE, VOUS POUVEZ VOUS RÉFÉRER AUX INDICATIONS DU MANUEL GARAGE QUE VOUS POUVEZ ACHETER CHEZ UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL aprilia.

#### **ATENCIÓN**

PARA REGULAR EL JUEGO DE LA PALANCA DE CAMBIO, DIRIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFICIAL aprilia O, SI SOIS PERSONAS EXPERTAS Y CALIFICADAS, PODÉIS OBSERVAR LAS INDICACIONES DEL MANUAL DE TALLER QUE PUEDE ADQUIRIRSE EN EL MISMO CONCESIONARIO OFICIAL aprilia.

## Rodage

Le rodage du moteur est fondamental pour garantir sa durée de vie et son bon fonctionnement. Parcourir, si possible, des routes très sinueuses et/ou vallonnées, où le moteur, les suspensions et les freins soient soumis à un rodage plus efficace. Varier la vitesse de conduite durant le rodage. Cela permet de « charger » le travail des composants et de le « décharger » par la suite, en refroidissant les pièces du moteur.

## **ATTENTION**

UNIQUEMENT APRÈS AVOIR EFFEC-TUÉ LA RÉVISION DE FIN DE RODA-GE, IL EST POSSIBLE D'OBTENIR LES MEILLEURES PERFORMANCES DU VÉHICULE.

## Rodaje

El rodaje del motor es fundamental para garantizar su duración y su correcto funcionamiento. Recorrer, en lo posible, carreteras con muchas curvas y/o con colinas, donde el motor, las suspensiones y los frenos sean sometidos a un rodaje más eficaz. Variar la velocidad de conducción durante el rodaje. De esta manera, se permite "recargar" el trabajo de los componentes y luego "aliviarlo", enfriando las partes del motor.

## **ATENCIÓN**

SÓLO DESPUÉS DE HABER EFEC-TUADO EL CONTROL PERIÓDICO DE FINALIZACIÓN DEL RODAJE ES PO-SIBLE OBTENER LAS MEJORES PRESTACIONES DEL VEHÍCULO.

#### Suivre les indications suivantes :

- Ne pas accélérer brusquement et complètement quand le moteur fonctionne à bas régime, aussi bien pendant qu'après le rodage.
- Au cours des premiers 100 km (62 mi), agir avec prudence sur les freins et éviter les freinages brusques et prolongés. Cela autorise un correct ajustement du matériel de frottement des plaquettes sur les disques de frein.




AU KILOMÉTRAGE PRÉVU, FAIRE EXÉCUTER PAR UN concessionnaire officiel Aprilia LES CONTRÔLES PRÉVUS DANS LE TABLEAU « FIN DE RODAGE » DE LA SECTION « ENTRETIEN PROGRAMMÉ », AFIN D'ÉVITER DE SE BLESSER, DE BLESSER LES AUTRES ET/OU D'ENDOMMAGER LE VÉHICULE.


## Atenerse a las siguientes indicaciones:

- No acelerar repentina y completamente cuando el motor está en marcha con un bajo régimen de revoluciones, tanto durante como después del rodaje.
- Durante los primeros 100 km (62 mi), accionar con prudencia los frenos para evitar frenadas bruscas y prolongadas. Esto permite un correcto ajuste del material de fricción de las pastillas en los discos del freno.



AL ALCANZAR EL KILOMETRAJE PREVISTO, DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial Aprilia PARA QUE REALICE LOS CONTROLES PREVISTOS EN LA TABLA "FIN DEL RODAJE" DE LA SECCIÓN MANTENIMIENTO PROGRAMADO, CON LA FINALIDAD DE EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS Y/O AL VEHÍCULO.

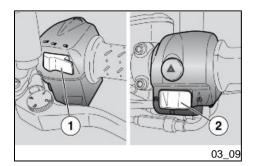

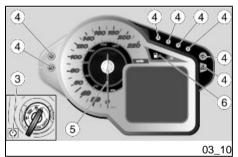

Demarrage du moteur (03\_09, 03\_10, 03\_11, 03\_12, 03\_13, 03\_14)

CE VÉHICULE DISPOSE D'UNE PUIS-SANCE CONSIDÉRABLE ET DOIT ÊTRE UTILISÉ GRADUELLEMENT ET AVEC LA PLUS GRANDE PRUDENCE.

Ne pas mettre d'objets à l'intérieur de la bulle (entre le guidon et le tableau de bord), afin de ne pas gêner la rotation du guidon ni la vision du tableau de bord.



L'INOBSERVANCE DE CETTE RE-COMMANDATION POURRAIT COM-PORTER UNE PERTE DE CONNAIS-SANCE ET MÊME LA MORT PAR ASPHYXIE.



LES GAZ D'ÉCHAPPEMENT CONTIENNENT DU MONOXYDE DE CARBONE, SUBSTANCE EXTRÊMEMENT NOCIVE SI INHALÉE PAR L'ORGANISME.

ÉVITER DE DÉMARRER LE MOTEUR DANS DES ESPACES FERMÉS OU IN-SUFFISAMMENT VENTILÉS.

## ATTENTION

Puesta en marcha del motor (03\_09, 03\_10, 03\_11, 03\_12, 03\_13, 03\_14)

ESTE VEHÍCULO DISPONE DE UNA NOTABLE POTENCIA Y DEBE SER UTILIZADO GRADUALMENTE Y CON LA MÁXIMA PRUDENCIA.

No coloque objetos dentro de la cúpula (entre el manillar y el tablero), para no obstaculizar el juego del manillar ni impedir la visión del tablero.



LA INOBSERVANCIA DE DICHAS RE-COMENDACIONES PODRÍA CAUSAR UNA PÉRDIDA DE LOS SENTIDOS E INCLUSO LA MUERTE POR ASFIXIA.



LOS GASES DE ESCAPE CONTIENEN MONÓXIDO DE CARBONO, SUSTANCIA EXTREMADAMENTE NOCIVA CUANDO ES INHALADA.

EVITAR EL ARRANQUE DEL MOTOR EN LOCALES CERRADOS O INSUFI-CIENTEMENTE VENTILADOS.

## **ATENCIÓN**

ANTES DE PONER EN MARCHA EL MOTOR, ASEGURARSE DE QUE EL FRENO DE APARCAMIENTO ESTÉ DESACTIVADO. AVANT DE DÉMARRER LE MOTEUR, S'ASSURER QUE LE FREIN DE STA-TIONNEMENT NE SOIT PAS ACTION-NÉ.

POUR DÉMARRER LE MOTEUR, IL EST NÉCESSAIRE D'ACTIONNER UN FREIN.

UNE FOIS LA BÉQUILLE LATÉRALE ABAISSÉE, LE MOTEUR PEUT SEU-LEMENT ÊTRE DÉMARRÉ ET LAISSÉ AU RALENTI, MAIS SI ON ACCÉLÈRE LA MOTO S'ÉTEINT.

UNE FOIS LA BÉQUILLE LATÉRALE SOULEVÉE, IL EST POSSIBLE DE DÉ-MARRER LE MOTEUR ET PARTIR.

EN CAS DE SIGNAL D'ALARME SER-VICE, POUR CERTAINS TYPES D'ANOMALIE, IL EST POSSIBLE DE DÉMARRER LE MOTEUR SEULE-MENT SI LA BÉQUILLE LATÉRALE EST SOULEVÉE. PARA PONER EN MARCHA EL MOTOR SE DEBE ACCIONAR UN FRENO.

CON EL CABALLETE LATERAL BA-JO, SE PUEDE PONER EN MARCHA EL MOTOR Y DEJARLO EN RALENTÍ; SI SE ACELERA, LA MOTO SE APA-GA.

CON EL CABALLETE LATERAL LE-VANTADO SE PUEDE PONER EN MARCHA EL MOTOR Y PARTIR.

EN EL CASO DE INDICACIÓN DE ALARMA SERVICE, PARA ALGUNOS TIPOS DE ANOMALÍAS, SÓLO SE PUEDE PONER EN MARCHA EL MO-TOR CON EL CABALLETE LATERAL LEVANTADO.

- Monter sur le véhicule en position de conduite.
- S'assurer que le frein de stationnement ne soit pas actionné.
- Vérifier que la béquille soit complètement soulevée.
- S'assurer que l'inverseur de feux (1) soit en position de feux de croisement.

- Subir al vehículo en posición de conducción.
- Asegurarse de que el freno de estacionamiento esté desactivado.
- Asegurarse de que el caballete haya entrado completamente.
- Asegurarse de que el conmutador de luces (1) esté en posición de "luces de cruce".

- Positionner sur « RUN » l'interrupteur d'arrêt du moteur (2).
- Tourner la clé (3) et placer l'interrupteur d'allumage sur ON.

## Arrivé à ce point :

- La page-écran de l'allumage apparaît sur l'afficheur multifonctions durant 2 secondes.
- Tous les voyants (4) et le rétroéclairage s'allument sur le tableau de bord durant 2 secondes.
- L'aiguille du compteur kilométrique (5) se place à la valeur maximale de l'échelle et après 3 secondes revient à la valeur minimale.
- Durant l'utilisation normale du véhicule, les valeurs courantes sont indiquées instantanément sur les instruments.
- Attendre la fin de ces opérations pour démarrer la moto.



SI LE VOYANT DE LA RÉSERVE DE CARBURANT (6) S'ALLUME SUR LE TABLEAU DE BORD, PROCÉDER AU PLUS VITE AU RAVITAILLEMENT EN CARBURANT.


- Colocar en RUN el interruptor de parada del motor (2).
- Girar la llave (3) y colocar en ON el interruptor de arranque.


## En esta situación:


- En la pantalla multifunción aparece la página vídeo de encendido durante 2 segundos.
- En el tablero se encienden todos los testigos (4) y la retroiluminación durante 2 segundos.
- El índice cuentakilómetros (5) se lleva a fondo escala y luego de 3 segundos, vuelve al valor mínimo.
- Durante el uso normal del vehículo, en los instrumentos se indica instantáneamente el valor actual.
- Esperar a que finalicen estas operaciones para encender la moto.



SI EN EL TABLERO SE ENCIENDE EL TESTIGO DE RESERVA DE COMBUS-TIBLE (6) REPONER EL COMBUSTI-BLE LO ANTES POSIBLE.

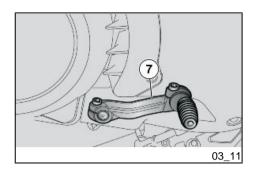

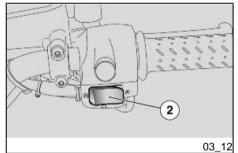

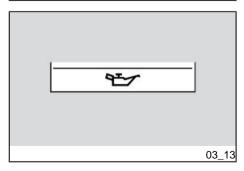



POUR ÉVITER UNE CONSOMMATION EXCESSIVE DE LA BATTERIE, NE PAS APPUYER SUR LE BOUTON DE DÉMARRAGE (2) PENDANT PLUS DE DIX SECONDES.

SI LE MOTEUR NE DÉMARRE PAS DANS CET INTERVALLE DE TEMPS, ATTENDRE DIX SECONDES ET AP-PUYER DE NOUVEAU SUR LE BOU-TON DE DÉMARRAGE (2).

APPUYER SUR LE BOUTON DE DÉ-MARRAGE (2) SANS ACCÉLÉRER, PUIS LE RELÂCHER DÈS QUE LE MO-TEUR DÉMARRE.



PARA EVITAR UN CONSUMO EXCE-SIVO DE LA BATERÍA, NO MANTENER PRESIONADO EL PULSADOR DE ARRANQUE (2) DURANTE MÁS DE DIEZ SEGUNDOS.

SI DURANTE ESTE INTERVALO EL MOTOR NO ARRANCA, ESPERAR DIEZ SEGUNDOS Y PRESIONAR NUE-VAMENTE EL PULSADOR DE ARRAN-QUE (2).

PRESIONAR EL PULSADOR DE ARRANQUE (2) SIN ACELERAR, Y SOLTARLO APENAS ARRANQUE EL MOTOR.




ÉVITER D'APPUYER SUR LE BOUTON DE DÉMARRAGE (2) UNE FOIS LE MOTEUR DÉMARRÉ, CELA POUR-RAIT ENDOMMAGER LE DÉMAR-REUR.

SI L'ICÔNE DE PRESSION D'HUILE MOTEUR ET LE VOYANT D'ALARME GÉNÉRALE APPARAISSENT SUR L'AFFICHEUR, LA PRESSION D'HUI-



NO PRESIONAR EL PULSADOR DE ARRANQUE (2) CUANDO EL MOTOR ESTÁ EN MARCHA, YA QUE PODRÍA DAÑARSE EL MOTOR DE ARRAN-QUE.

SI EN LA PANTALLA SE VISUALIZAN EL ICONO PRESIÓN DE ACEITE DEL MOTOR Y EL TESTIGO DE WARNING GENERAL, SIGNIFICA QUE LA PRE-

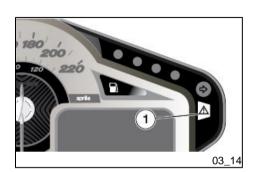

## LE DANS LE CIRCUIT EST INSUFFI-SANTE.

- Tenir actionné au moins un levier de frein et ne pas accélérer avant le départ.
- Appuyer sur le côté droit du bouton de démarrage (2).



NE PAS EFFECTUER DE DÉPARTS BRUSQUES LORSQUE LE MOTEUR EST FROID. POUR LIMITER L'ÉMISSION DES SUBSTANCES POLLUANTES DANS L'AIR ET LA CONSOMMATION DE CARBURANT, IL EST CONSEILLÉ DE CHAUFFER LE MOTEUR EN ROULANT À FAIBLE VITESSE AU COURS DES PREMIERS KILOMÈTRES.



SI LE MESSAGE « SERVICE » APPA-RAÎT SUR L'AFFICHEUR MULTIFONC-TION LORS DU FONCTIONNEMENT NORMAL DU MOTEUR, LA CENTRA-LE ÉLECTRONIQUE A RELEVÉ UNE ANOMALIE QUELCONQUE.

## SIÓN DEL ACEITE EN EL CIRCUITO ES INSUFICIENTE.


- Mantener accionada por lo menos una palanca de freno y no acelerar hasta la partida.
- Presionar el pulsador de arranque (2) ubicado en el lado derecho.



NO REALIZAR PARTIDAS BRUSCAS CON EL MOTOR FRÍO. PARA LIMITAR LA EMISIÓN DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES EN EL AIRE Y EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SE RECOMIENDA CALENTAR EL MOTOR CONDUCIENDO A UNA VELOCIDAD REDUCIDA DURANTE LOS PRIMEROS KILÓMETROS DE RECORRIDO.



SI EN LA PANTALLA (MULTIFUN-CIÓN) APARECE EL MENSAJE "SER-VICE" DURANTE EL FUNCIONAMIEN-TO NORMAL DEL MOTOR, SIGNIFICA QUE LA CENTRALITA ELECTRÓNICA HA DETECTADO ALGUNA ANOMA-LÍA.

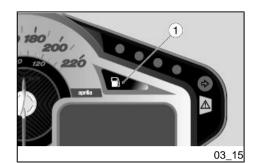

Départ / conduite (03\_15, 03\_16, 03\_17, 03\_18, 03\_19)

#### **ATTENTION**

L'ALLUMAGE DU VOYANT DE LA RÉ-SERVE DE CARBURANT (1) SUR LE TABLEAU DE BORD PENDANT LA CONDUITE SIGNALE QUE L'ON DIS-POSE ENCORE D'UNE CERTAINE QUANTITÉ DE CARBURANT.

POURVOIR AU PLUS VITE AU RAVI-TAILLEMENT EN CARBURANT.

## **ATTENTION**

SI ON VOYAGE SANS PASSAGER, S'ASSURER QUE LES REPOSE-PIEDS SONT REPLIÉS.

### **ATTENTION**

EN CAS DE CONDUITE AVEC PASSA-GER, INSTRUIRE LA PERSONNE TRANSPORTÉE DE FAÇON À CE QU'ELLE NE POSE PAS DE DIFFICUL-TÉS DURANT LES MANŒUVRES.

AVANT DE PARTIR, S'ASSURER QUE LA BÉQUILLE SOIT COMPLÈTEMENT RENTRÉE EN POSITION ; AUTRE-MENT, LE VÉHICULE S'ÉTEINDRA LORS DE L'ACCÉLÉRATION. Arranque / conducción (03\_15, 03\_16, 03\_17, 03\_18, 03\_19)

## **ATENCIÓN**

SI MIENTRAS SE CONDUCE SE EN-CIENDE EL TESTIGO RESERVA DEL COMBUSTIBLE (1) EN EL TABLERO, SIGNIFICA QUE TODAVÍA SE DISPO-NE DE UNA CIERTA CANTIDAD.

PROVEER A LA BREVEDAD A REA-BASTECER EL COMBUSTIBLE.


## **ATENCIÓN**


VIAJANDO SIN PASAJERO, ASEGURARSE DE QUE LOS REPOSAPIÉS DEL MISMO ESTÉN CERRADOS.

## **ATENCIÓN**

EN EL CASO DE CONDUCCIÓN CON PASAJERO, INSTRUIR A LA PERSO-NA TRANSPORTADA DE MODO QUE NO GENERE DIFICULTADES DURAN-TE LAS MANIOBRAS.

ANTES DE PARTIR ASEGURARSE DE QUE EL CABALLETE HAYA REGRE-SADO COMPLETAMENTE A SU POSI-CIÓN; EN CASO CONTRARIO, AL ACELERAR EL VEHÍCULO SE APA-GA.

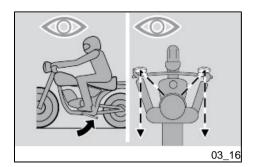

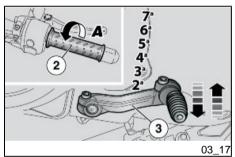

#### Pour partir:

- Actionner un frein.
- Démarrer le moteur.
- Régler correctement l'inclinaison des rétroviseurs.

## **ATTENTION**



LE VÉHICULE ARRÊTÉ, SE FAMILIA-RISER À L'UTILISATION DES RÉTRO-VISEURS. LA SURFACE RÉFLÉCHIS-SANTE EST CONVEXE, C'EST POUR-QUOI LES OBJETS SEMBLENT PLUS ÉLOIGNÉS QU'ILS NE LE SONT RÉEL-LEMENT. CES RÉTROVISEURS OF-FRENT UNE VISION GRAND-ANGLE ET SEULE L'EXPÉRIENCE PERMET D'ESTIMER LA DISTANCE DES VÉHI-CULES QUI SUIVENT.

Relâcher le levier de frein (actionné au démarrage).

Le véhicule commencera à avancer.

 Durant les premiers kilomètres de parcours, rouler à vitesse limitée pour réchauffer le moteur.

## Para partir:

- Accionar el freno.
- Arrancar el motor.
- Regular correctamente la inclinación de los espejos retrovisores.

## **ATENCIÓN**



FAMILIARIZARSE CON EL USO DE LOS ESPEJOS RETROVISORES CON EL VEHÍCULO DETENIDO. LA SUPERFICIE REFLECTANTE ES CONVEXA, POR LO CUAL LOS OBJETOS PARECEN MÁS ALEJADOS DE LO QUE ESTÁN EN REALIDAD. ESTOS ESPEJOS OFRECEN UNA VISIÓN DE GRAN ANGULAR Y SÓLO LA EXPERIENCIA PERMITE ESTIMAR LA VERDADERA DISTANCIA A LOS VEHÍCULOS.

Soltar la palanca del freno (accionada durante el arrangue).

el vehículo comenzará a avanzar.

 Durante los primeros kilómetros de recorrido, proceder a velocidad limitada para calentar el motor.






## NE PAS DÉPASSER LE RÉGIME MO-TEUR CONSEILLÉ.

## NO SUPERAR EL NÚMERO DE REVO-LUCIONES ACONSEJADO.

- Augmenter la vitesse en tournant graduellement la poignée d'accélérateur (2) (Pos.A), sans dépasser le nombre de tours conseillé.
- Effectuer le changement de vitesse si on roule en mode manuel. Voir le paragraphe sur la transmission.
- Aumentar la velocidad girando gradualmente el puño del acelerador (2) (**Pos.A**), sin superar en número de revoluciones aconseiado.
- Efectuar el cambio de marcha si se conduce en modalidad manual, ver apartado transmisión.

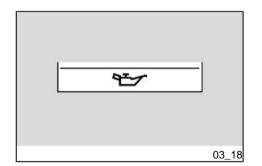




SI L'ICÔNE DE PRESSION D'HUILE MOTEUR ET LE VOYANT D'ALARME GÉNÉRALE (1) APPARAISSENT SUR L'AFFICHEUR LORS DU FONCTION-NEMENT NORMAL DU MOTEUR, LA PRESSION D'HUILE MOTEUR DANS LE CIRCUIT EST INSUFFISANTE.

DANS CE CAS, ARRÊTER LE MO-TEUR ET S'ADRESSER À UN concessionnaire officiel aprilia.



SI EN LA PANTALLA SE VISUALIZA EL ICONO PRESIÓN DE ACEITE DEL MOTOR Y EL TESTIGO DE WARNING GENERAL (1) DURANTE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL MOTOR, SIGNIFICA QUE LA PRESIÓN DEL ACEITE DEL MOTOR EN EL CIRCUITO ES INSUFICIENTE.

EN ESTE CASO SE DEBE DETENER EL MOTOR Y DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial aprilia.

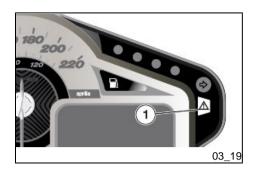

Le passage d'une vitesse inférieure, appelé « rétrogradage », s'effectue :

- Dans les trajets en pente et dans les freinages, en utilisant la compression du moteur pour augmenter l'action de freinage.
- Dans les trajets en côte, quand la vitesse passée n'est pas adaptée à l'allure (vitesse élevée, allure modérée) et le nombre de tours du moteur descend.

## **ATTENTION**

RÉTROGRADER D'UNE VITESSE À LA FOIS: LE PASSAGE À LA VITESSE INFÉRIEURE EN RÉTROGRADANT PLUSIEURS RAPPORTS POURRAIT CAUSER LE SURRÉGIME DU MOTEUR, C'EST-À-DIRE ENTRAÎNER LE DÉPASSEMENT DU RÉGIME MOTEUR MAXIMUM ADMISSIBLE.

El paso de una marcha superior a una inferior, definido "reducción" se realiza:

- En los tramos en bajada o en las frenadas, para aumentar la acción del freno utilizando la compresión del motor.
- En los tramos en subida, cuando la marcha acoplada no es la adecuada a la velocidad (marcha alta, velocidad moderada) y el número de revoluciones del motor desciende.

## **ATENCIÓN**

REDUCIR UNA MARCHA CADA VEZ; EL PASO A LA MARCHA INFERIOR REDUCIENDO MÁS DE UNA MARCHA PODRÍA CAUSAR QUE EL MOTOR SE PASARA DE VUELTAS, ES DECIR, SE PODRÍA SOBREPASAR EL VALOR MÁXIMO DE RPM PERMITIDO PARA EL MOTOR.



EN ACTIONNANT UNIQUEMENT LE FREIN AVANT OU UNIQUEMENT LE FREIN ARRIÈRE, ON RÉDUIT CONSIDÉRABLEMENT LA FORCE DE FREINAGE ET ON RISQUE DE BLOQUER UNE ROUE AVEC LA PERTE D'ADHÉRENCE QUI EN RÉSULTE.

EN CAS D'ARRÊT EN PENTE, DÉCÉ-LÉRER COMPLÈTEMENT ET UTILI-SER UNIQUEMENT LES FREINS POUR IMMOBILISER LE VÉHICULE.

L'UTILISATION DU MOTEUR POUR MAINTENIR ARRÊTÉ LE VÉHICULE PEUT CAUSER LA SURCHAUFFE DE L'EMBRAYAGE.

EN UTILISANT EN CONTINU LES FREINS DANS LES TRAJETS EN DES-CENTE, LES GARNITURES DE FRIC-TION POURRAIENT SURCHAUFFER, CE QUI RÉDUIRAIT L'EFFICACITÉ DE FREINAGE.

PROFITER DE LA COMPRESSION DU MOTEUR EN RÉTROGRADANT LA VITESSE CONJOINTEMENT À L'UTILISATION INTERMITTENTE DES DEUX FREINS.

DANS LES TRAJETS EN DESCENTE, NE PAS CONDUIRE AVEC LE MO-TEUR ÉTEINT.

SUR CHAUSSÉE MOUILLÉE OU À FAI-BLE ADHÉRENCE (ENNEIGÉE, VER-



ACCIONANDO SOLAMENTE EL FRE-NO DELANTERO O EL FRENO TRA-SERO, SE REDUCE NOTABLEMENTE LA FUERZA DE FRENADO, Y SE CO-RRE EL RIESGO DE BLOQUEAR UNA RUEDA CON LA CONSIGUIENTE PÉR-DIDA DE ADHERENCIA.

EN CASO DE DETENERSE EN SUBI-DA, DESACELERAR COMPLETAMEN-TE Y USAR SOLAMENTE LOS FRE-NOS PARA MANTENER DETENIDO EL VEHÍCULO.


EL USO DEL MOTOR PARA MANTE-NER DETENIDO EL VEHÍCULO PUEDE CAUSAR EL SOBRECALENTAMIEN-TO DEL EMBRAGUE.

USANDO CONTINUAMENTE LOS FRENOS EN TRAMOS DE DESCENSO, PODRÍAN SOBRECALENTARSE LAS GUARNICIONES DE FRICCIÓN CON LA CONSIGUIENTE REDUCCIÓN DE LA EFICACIA DE FRENADO.

APROVECHAR LA COMPRESIÓN DEL MOTOR REDUCIENDO LA MARCHA USANDO INTERMITENTEMENTE AM-BOS FRENOS.

EN LOS TRAMOS DE DESCENSO NO CONDUCIR CON EL MOTOR APAGADO.

CUANDO LA CARRETERA ESTÉ MO-JADA O CON ESCASA ADHERENCIA. GLACÉE, BOUEUSE, ETC.), CONDUI-RE À VITESSE MODÉRÉE, EN ÉVITANT LES FREINAGES OU MA-NŒUVRES BRUSQUES QUI POUR-RAIENT PROVOQUER LA PERTE D'ADHÉRENCE ET DONC LA CHUTE. (NIEVE, HIELO, FANGO, ETC.), CON-DUCIR A VELOCIDAD MODERADA, EVITANDO FRENADAS BRUSCAS O MANIOBRAS QUE PODRÍAN CAUSAR PÉRDIDA DE LA ADHERENCIA Y POR CONSIGUIENTE UNA CAÍDA.

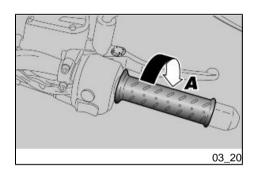

## Arret du moteur (03\_20)

 Relâcher la poignée d'accélérateur (Pos.A) et actionner graduellement les freins pour réduire la vitesse.

#### **ATTENTION**



ÉVITER, AUTANT QUE POSSIBLE, L'ARRÊT BRUSQUE, LE RALENTIS-SEMENT SOUDAIN DU VÉHICULE ET LES FREINAGES AU MAXIMUM.


## Parada motor (03\_20)

 Soltar el puño del acelerador (Pos.A), accionar gradualmente los frenos para disminuir la velocidad.

## **ATENCIÓN**



EVITAR, EN LA MEDIDA DE LO POSI-BLE, DETENCIONES BRUSCAS, DE-SACELERACIONES REPENTINAS DEL VEHÍCULO Y FRENADAS EN EL LÍMITE.

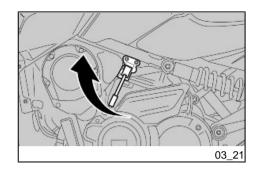

## Stationnement (03\_21)

Le choix de la zone de stationnement est très important et doit respecter la signalisation routière et les indications reportées ci-après.

## **ATTENTION**

GARER LE VÉHICULE SUR UN SOL FERME ET PLAT POUR ÉVITER QU'IL NE TOMBE.

ACTIONNER LE LEVIER DE STATION-NEMENT, PLACÉ SUR LE CÔTÉ GAU-CHE DU VÉHICULE, EN LE TIRANT VERS LE HAUT.

NE PAS APPUYER LE VÉHICULE CONTRE LES MURS, NE PAS L'ÉTEN-DRE SUR LE SOL.

S'ASSURER QUE LE VÉHICULE, ET EN PARTICULIER SES PARTIES BRÛ-LANTES, NE REPRÉSENTENT AUCUN DANGER POUR LES PERSONNES ET LES ENFANTS. NE PAS LAISSER LE VÉHICULE SANS SUR-VEILLANCE LORSQUE LE MOTEUR TOURNE OU AVEC LA CLÉ DE CONTACT INSÉRÉE DANS L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE.

## **ATTENTION**

LA CHUTE OU L'INCLINAISON EX-CESSIVE DU VÉHICULE PEUVENT PROVOQUER LE DÉVERSEMENT DU CARBURANT.

LE CARBURANT UTILISÉ POUR LA PROPULSION DES MOTEURS À EX-

## Aparcamiento (03\_21)

La elección de la zona de aparcamiento es muy importante y se deben respetar la señalización vial y las indicaciones que se presentan a continuación.

## **ATENCIÓN**

APARCAR EL VEHÍCULO SOBRE UN TERRENO SÓLIDO Y PLANO PARA EVITAR QUE SE CAIGA.

ACCIONAR LA PALANCA DE APAR-CAMIENTO SITUADA DEL LADO IZ-QUIERDO DEL VEHÍCULO MOVIÉN-DOLA HACIA ARRIBA.

NO APOYAR EL VEHÍCULO EN LAS PAREDES Y NO ACOSTARLO EN EL PAVIMENTO.

ASEGURARSE DE QUE EL VEHÍCU-LO, Y ESPECIALMENTE LAS PARTES CALIENTES DEL MISMO, NO REPRE-SENTEN PELIGRO ALGUNO PARA LAS PERSONAS Y LOS NIÑOS. NO DEJAR EL VEHÍCULO SIN VIGILAN-CIA, CON EL MOTOR ENCENDIDO O CON LA LLAVE COLOCADA EN EL CONMUTADOR DE ARRANQUE.

## **ATENCIÓN**

LA CAÍDA O LA EXCESIVA INCLINA-CIÓN DEL VEHÍCULO PUEDEN PRO-DUCIR DERRAMES DE COMBUSTI-BLE.

EL COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA PROPULSIÓN DE LOS MOTORES DE EXPLOSIÓN ES EXTREMADA- PLOSION EST EXTRÊMEMENT IN-FLAMMABLE ET PEUT DEVENIR EX-PLOSIF DANS CERTAINES CONDI-TIONS.



NE PAS CHARGER SON POIDS NI CE-LUI DU PASSAGER SUR LA BÉQUIL-LE LATÉRALE. MENTE INFLAMABLE Y PUEDE RE-SULTAR EXPLOSIVO EN DETERMI-NADAS CONDICIONES.



NO CARGAR SOBRE EL CABALLETE LATERAL EL PESO DEL CONDUC-TOR NI EL DEL PASAJERO.

## Pot d'échappement catalytique

Le véhicule est doté d'un silencieux avec catalyseur métallique de type « trivalent au platine - palladium - rhodium ».

Ce dispositif a pour fonction d'oxyder le CO (monoxyde de carbone) pour le convertir en anhydride carbonique, de transformer les HC (hydrocarbures imbrûlés) en vapeur d'eau et de réduire les NOX (oxydes d'azote) pour les convertir en oxygène et azote présents dans les gaz d'échappement.



ÉVITER DE STATIONNER LE VÉHICU-LE À PROXIMITÉ DE BROUSSAILLES SÈCHES OU DANS DES ENDROITS ACCESSIBLES AUX ENFANTS, DANS LA MESURE OÙ LE POT D'ÉCHAPPE-

## Escape catalítico

El vehículo cuenta con un silenciador con catalizador metálico del tipo "trivalente al platino - paladio - rodio".

Este dispositivo tiene la tarea de oxidar el CO (monóxido de carbono) convirtiéndolo en anhídrido carbónico, los HC (hidrocarburos sin quemar) convirtiéndolos en vapor de agua y de reducir los NOX (óxidos de nitrógeno) convirtiéndolos en oxígeno y nitrógeno presentes en los gases de escape.



EVITAR ESTACIONAR EL VEHÍCULO CERCA DE ARBUSTOS SECOS O EN LUGARES ACCESIBLES PARA LOS NIÑOS DADO QUE EL SILENCIADOR DEL ESCAPE, DURANTE EL USO, AL-CANZA TEMPERATURAS MUY ELE- MENT CATALYTIQUE ATTEINT DES TEMPÉRATURES TRÈS ÉLEVÉES LORS DE SON UTILISATION. PAR CONSÉQUENT, VEILLEZ À Y FAIRE LA PLUS GRANDE ATTENTION ET ÉVITER TOUT CONTACT AVANT SON REFROIDISSEMENT COMPLET.

NE PAS UTILISER DE L'ESSENCE AU PLOMB, DANS LA MESURE OÙ CELA PROVOQUE LA DESTRUCTION DU CATALYSEUR.

VADAS; POR LO TANTO PRESTAR LA MÁXIMA ATENCIÓN Y EVITAR TODO TIPO DE CONTACTO ANTES DE QUE SE HAYA ENFRIADO COMPLETA-MENTE

NO UTILIZAR NAFTA CON PLOMO DADO QUE PROVOCA LA DESTRUCCIÓN DEL CATALIZADOR.

Le propriétaire du véhicule est averti que la loi peut interdire ce qui suit :

- la dépose et tout acte visant à rendre inopérant, de la part de quiconque, sauf pour des interventions d'entretien, réparation ou remplacement, de n'importe quel dispositif ou élément constitutif incorporé dans un véhicule neuf, dans le but de contrôler l'émission des bruits avant la vente ou la livraison du véhicule à l'acquéreur final ou en cours d'utilisation;
- l'utilisation du véhicule après qu'un tel dispositif ou élément constitutif ait été déposé ou rendu inopérant.

Contrôler le pot d'échappement / silencieux et les tuyaux du silencieux, en s'assurant qu'il n'y a pas de traces de rouille

Se advierte al propietario del vehículo que la ley puede prohibir lo siguiente:

- la eliminación de cualquier dispositivo o elemento incorporado a un vehículo nuevo, con el fin de controlar la emisión de ruidos, antes de la venta o entrega del vehículo al comprador final o mientras se lo está utilizando, o cualquier otro acto tendiente a inutilizarlo, por parte de cualquiera, salvo por intervenciones de mantenimiento, reparación o sustitución:
- el uso del vehículo después de que dicho dispositivo o elemento constitutivo haya sido extraído o inutilizado.

Controlar el silenciador/tubo de escape y los tubos del escape, comprobando que no existan indicios de herrumbre u orificios y que el sistema de escape funcione correctamente.

ou de trous et que le système d'échappement fonctionne correctement.

Si le bruit produit par le système d'échappement augmente, contacter immédiatement un concessionnaire officiel **Aprilia**.

#### N.B.

IL EST INTERDIT D'ALTÉRER LE SYS-TÈME D'ÉCHAPPEMENT. En caso de que el ruido producido por el sistema de escape aumente, contactar inmediatamente con un Concesionario Oficial **Aprilia**.

## NOTA

ESTÁ PROHIBIDO ALTERAR EL SISTEMA DE ESCAPE.

## Béquille (03\_22)

Au cas où une manœuvre quelconque (par exemple : le déplacement du véhicule) aurait demandé la rentrée de la béquille, procéder comme suit pour replacer le véhicule sur la béquille :

- Choisir la zone de stationnement.
- Saisir la poignée gauche (1) et appuyer la main droite sur la partie supérieure arrière du véhicule (2).
- Pousser la béquille latérale avec le pied droit, en l'étendant complètement (3).
- Incliner le véhicule afin d'appuyer la béquille au sol.
- Braquer le guidon complètement vers la gauche.
- Actionner le levier de stationnement.

## Soporte (03\_22)

En el caso de que alguna maniobra (por ejemplo el desplazamiento del vehículo) haya sido necesario cerrar el caballete,se debe proceder como se indica a continuación para volver a poner el vehículo sobre el mismo:

- Elegir la zona de aparcamiento.
- Tomar el puño izquierdo (1) y apoyar la mano derecha en la parte trasera superior del vehículo (2).
- Empujar el caballete lateral con el pie derecho, extendiéndolo por completo (3).
- Inclinar el vehículo hasta apoyar el caballete en el piso.
- Girar el manillar completamente hacia la izquierda.
- Accionar la palanca de aparcamiento.



S'ASSURER QUE LE TERRAIN SUR LEQUEL A ÉTÉ STATIONNÉ LE MO-TOCYCLE SOIT UN TERRAIN STA-BLE, UNIFORME ET SANS OBSTA-CLES.



ASEGURARSE DE QUE EL TERRENO EN EL QUE SE HA ESTACIONADO LA MOTOCICLETA SEA ESTABLE, RE-GULAR Y CARENTE DE OBSTÁCU-LOS.




**ATENCIÓN** 

ASEGURARSE DE LA ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO.

## **ATTENTION**



S'ASSURER DE LA STABILITÉ DU VÉ-HICULE.

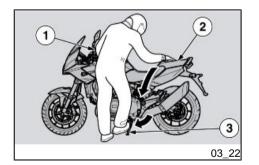




AVANT DE PARTIR, S'ASSURER QUE LA BÉQUILLE EST COMPLÈTEMENT RENTRÉE.

NE PAS CHARGER SON POIDS NI CE-LUI DU PASSAGER SUR LA BÉQUIL-LE LATÉRALE.



ANTES DE SALIR, ASEGURARSE QUE EL CABALLETE HAYA REGRE-SADO COMPLETAMENTE A SU POSI-CIÓN.

NO CARGAR SOBRE EL CABALLETE LATERAL EL PESO DEL CONDUC-TOR NI EL DEL PASAJERO.

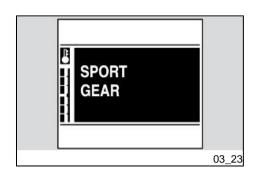

Transmission (03\_23, 03\_24, 03\_25, 03\_26, 03\_27, 03\_28, 03\_29, 03\_30, 03\_31, 03\_32, 03\_33, 03\_34, 03\_35, 03\_36)

La boîte de vitesses de ce véhicule possède deux modes de fonctionnement :

- SÉQUENTIEL
- ENTRAÎNEMENT AUTOMATIQUE

En mode SÉQUENTIEL, les changements de rapport sont gérés par l'utilisateur.

En mode séquentiel, le changement de rapport peut être effectué en actionnant les commandes au guidon ou simplement avec la pédale sans qu'il soit nécessaire d'actionner l'embrayage.

Le sélecteur au pied est celui traditionnel, réagissant très vite lors des rétrogradages soudains ; il est surtout utilisé en mode semi-automatique.

Les boutons sont plus rapides à actionner et il n'est pas nécessaire de réduire l'accélération durant le changement de rapport.

Le changement de rapport est très rapide.

Quand la boîte de vitesses fonctionne en mode séquentiel, l'inscription SPORT GEAR et le rapport engagé apparaissent sur le tableau de bord.

Transmisión (03\_23, 03\_24, 03\_25, 03\_26, 03\_27, 03\_28, 03\_29, 03\_30, 03\_31, 03\_32, 03\_33, 03\_34, 03\_35, 03\_36)

Este vehículo tiene dos modalidades principales de funcionamiento del cambio.

- SECUENCIAL
- AUTO-DRIVE

En la modalidad SECUENCIAL el usuario es quien cambia las marchas.

En la modalidad secuencial el cambio de marcha se puede realizar accionando los mandos del manillar o mediante el clásico pedal sin necesidad de accionar el embrague.


El cambio a pedal es el tradicional, muy rápido en las reducciones imprevistas y se lo utiliza generalmente en la modalidad semiautomática.

Los pulsadores se accionan más rápidamente y no es necesario disminuir el acelerador durante el cambio de marcha.

el cambio de marcha es más rápido.

Cuando el cambio está en modalidad secuencial, en el tablero se visualiza el mensaje SPORT GEAR y el número de marcha.

La modalidad de conducción SPORT GEAR es sin limitaciones de potencia, adecuada para un uso deportivo. Le mode de gestion SPORT GEAR ne comporte pas de limitation de puissance, étant adapté pour usage sportif.

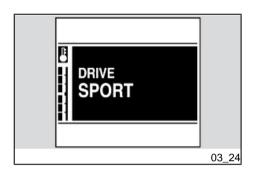



En mode ENTRAÎNEMENT AUTOMATI-QUE, le changement de rapport est automatique, l'utilisateur devant gérer uniquement l'accélérateur et les freins.

Le changement de rapport est continu, parfait pour un usage urbain ou touristique.

Quand la boîte de vitesses fonctionne en mode ENTRAÎNEMENT AUTOMATI-QUE, il est possible d'utiliser encore un autre mode durant le freinage ou la décélération : le mode SEMI-AUTOMATI-QUE. Ce mode est utile lorsque l'utilisateur souhaite rétrograder de plusieurs vitesses ou souhaite recourir au frein moteur lors d'un freinage d'urgence ou à l'occasion d'une manœuyre particulière.

En mode ENTRAÎNEMENT AUTOMATI-QUE, si on actionne le bouton GEAR DOWN (rétrogradage), on passe en mode semi-automatique. Dans ce cas, outre l'inscription DRIVE (ENTRAÎNEMENT AUTOMATIQUE), il est également possible de visualiser le rapport passé.


En mode semi-automatique, si la commande d'accélérateur n'est pas excessivement tournée, il est possible de rétrograder en actionnant à plusieurs reprises le bouton GEAR DOWN (rétrogradage). Une fois l'opération terminée, le véhicule En la modalidad AUTO-DRIVE el cambio de marcha es automático, el usuario debe controlar solamente el acelerador y los frenos.

El cambio de marcha es continuo, perfecto para un uso urbano y turístico.

Cuando el cambio está en modalidad AUTO-DRIVE, al frenar o acelerar se puede utilizar otra modalidad: la modalidad SEMIAUTOMÁTICA. Esta modalidad se puede utilizar cuando el usuario desee reducir varias marchas o desee obtener mayor freno motor durante una frenada de emergencia o durante determinadas maniobras.

Cuando se está en modalidad AUTO-DRIVE, al accionar el pulsador GEAR DOWN (marcha abajo), se pasa a la modalidad semiautomática. En este caso además del mensaje DRIVE, se visualiza también la marcha.

Cuando se está en modalidad semiautomática, si el mando del acelerador no está girado excesivamente, se puede reducir la marcha accionando repetidamente el pulsador GEAR DOWN (marcha abajo). Finalizada la operación, el vehículo continúa funcionando en modalidad semiautomática.

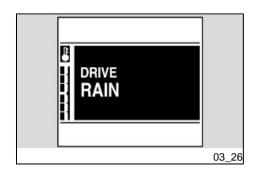

continue à fonctionner en mode semi-automatique.

Si on accélère ou si on actionne le bouton GEAR UP (passage d'un rapport supérieur), on quitte le mode semi-automatique pour revenir au mode ENTRAÎNEMENT AUTOMATIQUE, et l'indication du rapport engagé disparaît.

Le système de gestion ENTRAÎNEMENT AUTOMATIQUE possède trois cartographies différentes :

- SPORT
- TOURING
- RAIN

Le mode SPORT est le plus performant : le moteur fonctionne toujours à un régime élevé, le changement de rapport est rapide et le frein moteur est maximum.

Le mode TOURING est pensé pour une utilisation touristique du véhicule, à des régimes du moteur inférieurs par rapport à celui du mode SPORT, entraînant moins de vibrations et des consommations réduites

Le mode RAIN est idéal dans le cadre d'une utilisation urbaine et pour augmenter la sécurité sur des chaussées à faible adhérence. Il ne s'agit pas d'un système anti-patinage mais seulement d'une gestion plus souple du changement de rapport pour éviter le broutage au départ en intervenant sur la réduction de la puissance débitée dans les bas régimes.

Si se acelera o se acciona el pulsador GEAR UP (marcha arriba) se sale de la modalidad semiautomática y la indicación de marcha desaparece volviendo a la modalidad AUTO-DRIVE.

El sistema de control AUTO-DRIVE posee tres mapeos diferentes:

- SPORT
- TOURING
- RAIN

La modalidad SPORT es la que ofrece mayores prestaciones: El motor está siempre con un número elevado de revoluciones, el cambio de marcha es rápido y el freno motor es máximo.

La modalidad TOURING está pensada para un uso turístico del vehículo, por lo tanto, con regímenes inferiores respecto de la modalidad "sport", minores vibraciones y consumos reducidos.

La modalidad RAIN es ideal para usos urbanos y para aumentar la seguridad con firmes de carreteras con baja adherencia. No se trata de un sistema antipatinaje, sino únicamente de un control más suave del cambio de marcha para evitar derrapes al partir interviniendo en la disminución de la potencia suministrada con bajos regímenes.

Le bouton GEAR MODE permet de choisir le mode et le réglage voulus.

Pour changer le mode de fonctionnement de la boîte de vitesses, il faut appuyer sur le bouton GEAR MODE pendant plus d'une seconde.

Pour changer le réglage, par contre, il faut appuyer sur le bouton GEAR MODE pendant un temps compris entre 0,2 et 1 seconde.

Les changements de réglage et de mode se font de manière circulaire.

En particulier, le changement de réglage en mode automatique suit le schéma suivant :

TOURING - SPORT - RAIN - TOURING

El paso entre las diferentes modalidades y calibrados se lleva a cabo mediante el accionamiento del botón GEAR MODE.


Para cambiar la modalidad de funcionamiento del cambio, se debe presionar el botón GEAR MODE por un tiempo mayor a 1 segundo.

En cambio, para cambiar el calibrado se debe presionar el botón GEAR MODE por un tiempo comprendido entre los 0.2 segundos y 1 segundo.


Los cambios de calibrado y de modalidades se efectúan de manera circular.


En particular, el cambio de calibrado en modalidad automática se lleva a cabo de acuerdo al siguiente esquema:


**TOURING - SPORT - RAIN - TOURING** 

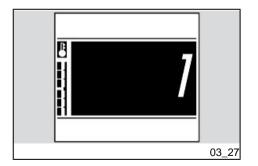



Le rapport engagé apparaît dans la partie centrale de l'afficheur seulement en mode SÉQUENTIEL. En la parte central de la pantalla se muestra la marcha acoplada sólo si está en modalidad SECUENCIAL.

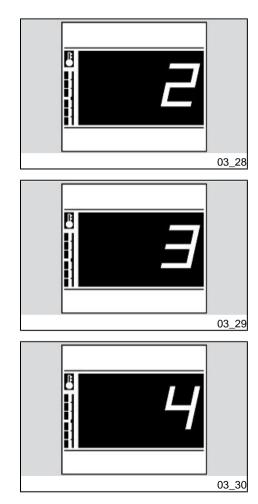


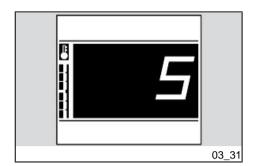


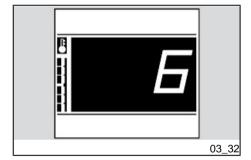

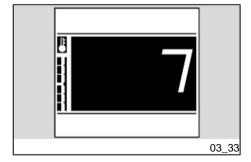

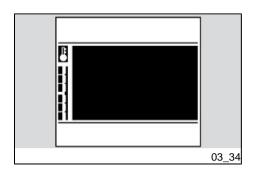

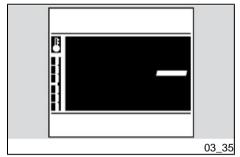

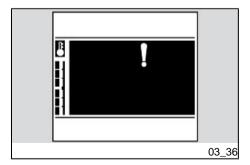

En mode SÉQUENTIEL, si on tente de changer de rapport dans une condition non autorisée, le signe suivant «! » apparaît à côté de l'indication du rapport engagé.

En modalidad SECUENCIAL, si se solicita cambiar una marcha a un estado no permitido, se visualiza al lado de la marcha la siguiente indicación "!".

## Conseils contre le vol

## **ATTENTION**

SI ON UTILISE UN DISPOSITIF BLO-QUE-DISQUE, FAIRE UN MAXIMUM D'ATTENTION LORS DE SON EX-TRACTION AVANT DE SE METTRE À LA CONDUITE DU VÉHICULE. LE MANQUEMENT À CET AVERTISSE-MENT POURRAIT ENDOMMAGER GRAVEMENT LE SYSTÈME DE FREI-NAGE ET PROVOQUER DES ACCI-DENTS SUIVIS DE LÉSIONS CORPO-RELLES, VOIRE LA MORT.

## ol Sugerencias contra los robos

## **ATENCIÓN**

SI SE UTILIZA UN DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE DISCO, RECORDAR MUY ESPECIALMENTE RETIRARLO ANTES DE CONDUCIR EL VEHÍCULO. LA INOBSERVANCIA DE ESTA ADVERTENCA PODRÍA CAUSAR SERIOS DAÑOS A LA INSTALACIÓN DE FRENOS Y PROVOCAR ACCIDENTES CON LOS CONSIGUIENTES DAÑOS FÍSICOS O LA MUERTE

Ne JAMAIS laisser la clé de contact insérée et toujours utiliser l'antivol de direction. Stationner le véhicule dans un endroit sûr, de préférence dans un garage ou dans un endroit surveillé. Utiliser, dans la mesure du possible, un dispositif antivol additionnel. Vérifier que les documents et la taxe de circulation sont en règle. Inscrire ses données personnelles et son numéro de téléphone sur cette page, pour faciliter l'identification du propriétaire en cas de découverte suite à un vol.

PRÉNOM :
NOM :
ADRESSE :
N° DE TÉLÉPHONE :

NUNCA dejar la llave de contacto colocada y siempre bloquear el manillar. Aparcar el vehículo en un lugar seguro, en lo posible en un garaje o en un lugar con vigilancia. Siempre que sea posible, utilizar un segundo dispositivo antirrobo. Controlar que los documentos y el impuesto de circulación estén en orden. Escribir los datos personales y el número de teléfono en esta página para facilitar la identificación del propietario, en caso de que se encuentre el vehículo, después de un robo


APELLIDO:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
N° TELEFÓNICO:

#### **AVERTISSEMENT**

DANS DE NOMBREUX CAS, LES VÉ-HICULES VOLÉS SONT IDENTIFIÉS GRÂCE AUX DONNÉES REPORTÉES SUR LE MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

#### **ADVERTENCIA**

EN MUCHOS CASOS LOS VEHÍCU-LOS ROBADOS SE IDENTIFICAN GRACIAS A LOS DATOS INDICADOS EN EL MANUAL DE USO Y MANTENI-MIENTO

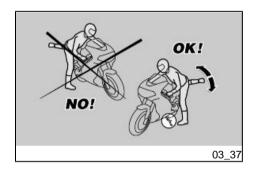

## Normes de sécurité de base (03\_37, 03\_38, 03\_39, 03\_40, 03\_41)

Les indications reportées ci-après réclament un maximum d'attention car elles ont été rédigées dans le but d'améliorer la sécurité et d'éviter l'endommagement des personnes, des biens et du véhicule, suite à la chute du pilote ou du passager du véhicule et/ou à la chute ou renversement du véhicule.

Les opérations de montée et descente du véhicule doivent être effectuées avec la pleine liberté de mouvement et les mains dégagées (sans porter objets, casque, gants ou lunettes).

Monter et descendre seulement du côté gauche du véhicule et seulement avec la béquille latérale abaissée.

La béquille est conçue pour soutenir le poids du véhicule et d'une charge minimale, sans pilote ni passager.

# Normas basicás de seguridad (03\_37, 03\_38, 03\_39, 03\_40, 03\_41)

Prestar la máxima atención a las indicaciones siguientes porque fueron redactadas para evitar daños a las personas, a las cosas o al vehículo, derivados de una posible caída del conductor o del pasajero, o de la caída o vuelco del vehículo.

El ascenso y descenso del vehículo se debe efectuar con total libertad de movimiento y con las manos libres (de objetos, casco, guantes o gafas aún no utilizados).

Ascender y descender sólo por el lado izquierdo del vehículo y sólo con el caballete lateral bajo.

El caballete fue proyectado para sostener el peso del vehículo y un mínimo de carga, sin conductor ni pasajero. La montée en position de conduite, lorsque le véhicule est placé sur la béquille latérale, est permise seulement pour éviter la possibilité de chute ou de renversement et ne prévoit pas le chargement du poids du pilote et du passager sur la béquille latérale.

À la montée ou à la descente, le poids du véhicule peut provoquer un déséquilibre suivi d'une perte d'équilibre et de la possibilité de chute ou renversement.


#### **ATTENTION**

LE PILOTE EST TOUJOURS LE PRE-MIER À MONTER ET LE DERNIER À DESCENDRE DU VÉHICULE, ET C'EST À LUI D'ASSURER L'ÉQUILI-BRE ET LA STABILITÉ DANS LA PHA-SE DE MONTÉE OU DE DESCENTE DU PASSAGER. El ascenso en posición de conducción, con el vehículo posicionado sobre el caballete lateral, sólo está permitido para prevenir una posible caída o vuelco y no prevé la carga del peso del conductor y/ o del pasajero.

Durante el ascenso y el descenso, el peso del vehículo puede ocasionar un desbalanceo con la consiguiente pérdida de equilibrio y la posibilidad de una caída o vuelco.

## ATENCIÓN

EL CONDUCTOR ES SIEMPRE EL PRI-MERO QUE ASCIENDE AL VEHÍCULO Y EL ULTIMO EN DESCENDER Y ES EL QUE GOBIERNA EL EQUILIBRIO Y LA ESTABILIDAD DURANTE EL AS-CENSO O DESCENSO DEL PASAJE-RO

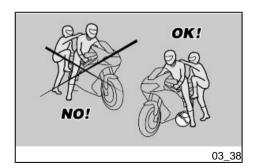

D'autre part, le passager doit monter et descendre du véhicule en se déplaçant avec précaution pour ne pas déséquilibrer le véhicule et le pilote.

#### **ATTENTION**

LE PILOTE DOIT INSTRUIRE LE PAS-SAGER SUR LA FAÇON DE MONTER ET DE DESCENDRE DU VÉHICULE.

POUR LA MONTÉE ET LA DESCENTE DU PASSAGER, LE VÉHICULE EST DOTÉ DE REPOSE-PIEDS PASSAGER SPÉCIFIQUES. LE PASSAGER DOIT TOUJOURS UTILISER LE REPOSE- Por otra parte, el pasajero debe ascender y descender del vehículo con cautela, para no desbalancear el vehículo ni el conductor.

## **ATENCIÓN**

ES TAREA DEL CONDUCTOR INSTRUIR AL PASAJERO ACERCA DE LA FORMA CORRECTA DE ASCENDER Y DESCENDER DEL VEHÍCULO.

PARA FACILITAR EL ASCENSO Y EL DESCENSO DEL PASAJERO, EL VE-HÍCULO ESTA PROVISTO DE LOS CO-RRESPONDIENTES ESTRIBOS RE- PIED GAUCHE POUR MONTER ET DESCENDRE DU VÉHICULE.

NE PAS DESCENDRE NI MÊME TENTER DE DESCENDRE DU VÉHICULE EN PASSANT OU EN ALLONGEANT LA JAMBE POUR TOUCHER TERRE. DANS LES DEUX CAS, L'ÉQUILIBRE ET LA STABILITÉ DU VÉHICULE SERAIENT COMPROMIS.

#### **ATTENTION**

LES BAGAGES ET LES OBJETS FIXÉS À LA PARTIE ARRIÈRE DU VÉHICULE PEUVENT CRÉER UN OBSTACLE À LA MONTÉE OU À LA DESCENTE DU VÉHICULE.


DANS TOUS LES CAS, PRÉVOIR ET EFFECTUER UN MOUVEMENT BIEN CONTRÔLÉ DE LA JAMBE DROITE, LAQUELLE DOIT ÉVITER ET DÉPAS-SER LA PARTIE ARRIÈRE DU VÉHI-CULE (BAVETTE OU BAGAGES) SANS PROVOQUER LE RENVERSE-MENT DE CELUI-CI. POSAPIÉS. EL PASAJERO DEBE UTILIZAR SIEMPRE EL ESTRIBO RE-POSAPIÉS IZQUIERDO PARA ASCEN-DER Y DESCENDER DEL VEHÍCULO.

NO DESCENDER NI INTENTAR DES-CENDER DEL VEHÍCULO SALTANDO O ESTIRANDO LA PIERNA PARA TO-CAR TIERRA. EN AMBOS CASOS SE COMPROMETERÍA EL EQUILIBRIO Y LA ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO.

### **ATENCIÓN**

EL EQUIPAJE O LAS COSAS FIJADAS A LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCU-LO PUEDEN CREAR UN OBSTÁCULO EN EL ASCENSO O DESCENSO DEL MISMO.

EN TODOS LOS CASOS PREVER Y EFECTUAR MOVIMIENTOS BIEN CONTROLADOS CON LA PIERNA DERECHA, LA QUE DEBE EVITAR Y SUPERAR LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO (COLÍN O EQUIPAJE) SIN DESBALANCEARLO.

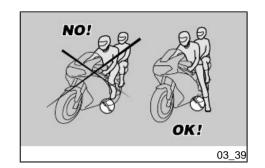


## MONTÉE

 Saisir correctement le guidon et monter sur le véhicule sans charger votre poids sur la béquille latérale.

## **ATTENTION**

AU CAS OÙ IL SERAIT IMPOSSIBLE DE POSER LES DEUX PIEDS À TER-RE, POSER LE PIED DROIT (EN CAS DE DÉSÉQUILIBRE, LE CÔTÉ GAU-CHE EST PROTÉGÉ PAR LA BÉQUIL-LE LATÉRALE) ET TENIR LE PIED GAUCHE PRÊT À ÊTRE POSÉ.

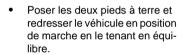

#### **ATTENTION**

LE CONDUCTEUR NE DOIT PAS EXTRAIRE OU TENTER D'EXTRAIRE LES REPOSE-PIEDS PASSAGER DE LA POSITION DE CONDUITE : CELA POURRAIT COMPROMETTRE L'ÉQUILIBRE ET LA STABILITÉ DU VÉHICULE.

#### **ASCENSO**

 Sujetar correctamente el manillar y ascender al vehículo sin cargar el propio peso en el caballete lateral.


#### **ATENCIÓN**


SI NO LOGRARA APOYAR AMBOS PIES EN EL PISO, APOYAR EL DERE-CHO (EN CASO DE DESBALANCEO EL LADO IZQUIERDO ESTÁ "PROTE-GIDO" POR EL CABALLETE LATE-RAL) Y MANTENER EL IZQUIERDO LISTO PARA APOYARSE.

Apoyar ambos pies a tierra y enderezar el vehículo en posición de marcha, manteniéndolo en equilibrio.

## **ATENCIÓN**

EL CONDUCTOR NO DEBE EXTRAER O INTENTAR EXTRAER LOS ESTRI-BOS REPOSAPIÉS DEL PASAJERO DESDE LA POSICIÓN DE CONDUC-CIÓN, PODRÍA COMPROMETER EL EQUILIBRIO Y LA ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO.

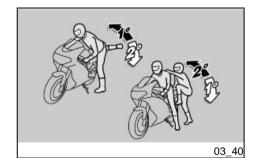

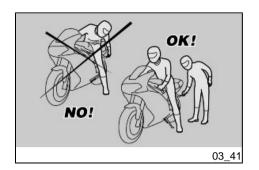

- Demander au passager de faire ressortir les deux repose-pieds
- Expliquer au passager comment monter sur le véhicule
- Agir sur la béquille latérale avec le pied gauche et la replacer en position de repos.

## **DESCENTE**

- Choisir la zone de stationnement.
- Arrêter le véhicule.



S'ASSURER QUE LE TERRAIN SUR LEQUEL A ÉTÉ STATIONNÉ LE MO-TOCYCLE SOIT UN TERRAIN STA-BLE, UNIFORME ET SANS OBSTA-CLES.

 Avec le talon du pied gauche, agir sur la béquille latérale et la déplier complètement.

## **ATTENTION**

AU CAS OÙ IL SERAIT IMPOSSIBLE DE POSER LES DEUX PIEDS À TER-RE, POSER LE PIED DROIT (EN CAS DE DÉSÉQUILIBRE, LE CÔTÉ GAU-CHE EST PROTÉGÉ PAR LA BÉQUIL-LE LATÉRALE) ET TENIR LE PIED GAUCHE PRÊT À ÊTRE POSÉ.

- Hacer que el pasajero extraiga los dos estribos reposapiés pasajero.
- Instruirlo acerca del ascenso al vehículo.
- Intervenir con el pie izquierdo en el caballete lateral y hacer que retorne completamente.

### **DESCENSO**

- Elegir la zona de estacionamiento.
- Detener el vehículo.



ASEGURARSE DE QUE EL TERRENO EN EL QUE SE HA ESTACIONADO LA MOTOCICLETA SEA ESTABLE, RE-GULAR Y CARENTE DE OBSTÁCU-LOS.

 Con el taco del pie izquierdo, accionar en el caballete lateral y extenderlo completamente.

## **ATENCIÓN**

SI NO LOGRARA APOYAR AMBOS PIES EN EL PISO, APOYAR EL DERE-CHO (EN CASO DE DESBALANCEO EL LADO IZQUIERDO ESTÁ "PROTE-GIDO" POR EL CABALLETE LATE-RAL) Y MANTENER EL IZQUIERDO LISTO PARA APOYARSE.

- Poser les deux pieds à terre et redresser le véhicule en position de marche en le tenant en équilibre.
- Expliquer au passager comment descendre du véhicule.



RISQUE DE CHUTE ET RENVERSE-MENT.

S'ASSURER QUE LE PASSAGER EST BIEN DESCENDU DU VÉHICULE.

NE PAS CHARGER SON POIDS SUR LA BÉQUILLE LATÉRALE.

- Incliner le véhicule afin d'appuyer la béquille au sol.
- Empoigner correctement le guidon et descendre du véhicule.
- Braquer le guidon complètement vers la gauche.
- Faire rentrer les repose-pieds passager.
- Actionner le levier de stationnement.

#### ATTENTION



S'ASSURER DE LA STABILITÉ DU VÉ-HICULE.

- Apoyar ambos pies en el piso y mantener en equilibrio el vehículo en posición de marcha.
- Instruir al pasajero acerca de la forma correcta de descender del vehículo.



PELIGRO DE CAÍDA O VUELCO.
ASEGURARSE DE QUE EL PASAJERO HAYA DESCENDIDO DEL VEHÍCULO. NO CARGAR EL PROPIO PESO
EN EL CABALLETE LATERAL

- Inclinar el vehículo hasta apoyar el caballete en el piso.
- Empuñar correctamente el manillar y descender del vehículo.
- Girar el manillar completamente hacia la izquierda.
- Retraer los estribos del pasajero
- Accionar la palanca de aparcamiento.

#### **ATENCIÓN**




ASEGURARSE DE LA ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO.


## **Mana GT ABS**





Chap. 04 L'entretien Cap. 04 El mantenimiento

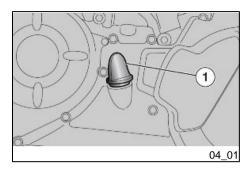

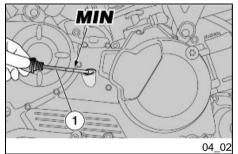

## Vérification du niveau d'huile moteur (04\_01, 04\_02, 04\_03)

Contrôler périodiquement le niveau d'huile moteur.

#### N.B.

EFFECTUER LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN À LA MOITIÉ DES INTERVALLES PRÉVUS SI LE VÉHICULE EST UTILISÉ DANS DES ZONES PLUVIEUSES, POUSSIÉREUSES, SUR DES PARCOURS ACCIDENTÉS OU EN CAS DE CONDUITE SPORTIVE.

#### ATTENTION

LE CONTRÔLE DU NIVEAU D'HUILE MOTEUR DOIT ÊTRE EFFECTUÉ QUAND LE MOTEUR EST CHAUD, LE VÉHICULE EST EN POSITION PARFAITEMENT VERTICALE ET LES DEUX ROUES SONT APPUYÉES AU SOL SUR UN TERRAIN SOLIDE ET PLAT.

#### N.B.

POUR CHAUFFER LE MOTEUR ET PORTER L'HUILE MOTEUR À LA TEM-PÉRATURE DE FONCTIONNEMENT, NE PAS LAISSER FONCTIONNER LE MOTEUR AU RALENTI AVEC LE VÉ-HICULE ARRÊTÉ.

LA PROCÉDURE CORRECTE PRÉ-VOIT D'EFFECTUER LE CONTRÔLE APRÈS UN VOYAGE OU APRÈS

## Control del nivel de aceite motor (04\_01, 04\_02, 04\_03)

Controllare periodicamente il livello olio motore.

#### NOTA

EL TIEMPO PREVISTO PARA REALIZAR LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, DEBE SER REDUCIDO A LA MITAD SI EL VEHÍCULO SE UTILIZA EN ZONAS LLUVIOSAS, POLVORIENTAS, EN RECORRIDOS ACCIDENTADOS O EN CONDUCCIÓN DEPORTIVA.

#### **ATENCIÓN**


EL NIVEL DE ACEITE MOTOR DEBE CONTROLARSE CON EL MOTOR CA-LIENTE, CON EL VEHÍCULO EN POSI-CIÓN PERFECTAMENTE VERTICAL, CON AMBAS RUEDAS APOYADAS EN EL SUELO, SOBRE UN TERRENO FIR-ME Y PLANO.

#### NOTA

PER RISCALDARE IL MOTORE E PORTARE L'OLIO MOTORE IN TEM-PERATURA D'ESERCIZIO, NON LAS-CIARE FUNZIONARE IL MOTORE AL MINIMO DEI GIRI CON VEICOLO FER-MO. LA PROCEDURA CORRETTA PREVEDE DI EFFETTUARE IL CON-TROLLO DOPO UN VIAGGIO O DOPO AVER PERCORSO 10 mi (15 km) CIR-CA SU UN PERCORSO EXTRAURBA- AVOIR PARCOURU ENVIRON 10 mi (15 km) SUR UN PARCOURS EXTRA-URBAIN (SUFFISANTS POUR POR-TER À TEMPÉRATURE L'HUILE MO-TEUR).


IL EST IMPORTANT DE MESURER LE NIVEAU MINIMUM D'HUILE MOTEUR AU MOYEN DE LA JAUGE (1) ET LE NIVEAU MAXIMUM À TRAVERS LE HUBLOT (2) DU CARTER. NO (SUFFICIENTI PER PORTARE IN TEMPERATURA L'OLIO MOTORE).

É IMPORTANTE MISURARE IL LIVE-LLO MINIMO OLIO MOTORE MEDIAN-TE L'ASTINA (1) ED IL LIVELLO MAS-SIMO OLIO MOTORE SULL'OBLO' (2) DEL CARTER.

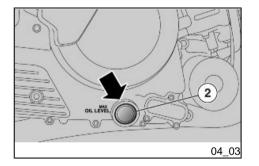

- Arrêter le moteur.
- Maintenir le véhicule en position parfaitement verticale avec les deux roues posées au sol.
- Dévisser et enlever le bouchon de remplissage (1) et vérifier le niveau d'huile sur la jauge.
- Le niveau doit être supérieur au niveau minimum signalé sur la jauge du bouchon de remplissage (1).
- Si le niveau est proche du repère de la jauge ou au-dessous, pourvoir au remplissage.

- Parar el motor.
- Mantener el vehículo en posición perfectamente vertical con las dos ruedas apoyadas en el suelo.
- Desenroscar y sacar el tapón de llenado (1) y controlar el nivel de aceite en la varilla.
- El nivel debe ser mayor al nivel mínimo indicado en la varilla del tapón de llenado (1).
- Si el nivel se encuentra próximo a la referencia de la varilla o es inferior, llenar.

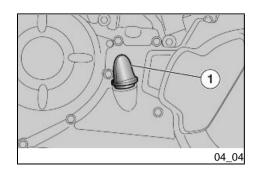

Remplissage d'huile moteur (04\_04, 04\_05)



EFFECTUER LE REMPLISSAGE D'HUILE MOTEUR QUAND LE MOTEUR EST CHAUD.


NE PAS DÉPASSER LA MARQUE « MAX » SUR LE CARTER ET NE PAS LAISSER AU-DESSOUS DE LA MARQUE « MIN », POUR NE PAS ENDOMMAGER IRRÉMÉDIABLEMENT LE MOTEUR.

Llenado de aceite motor (04 04, 04 05)



LLENAR CON ACEITE MOTOR CON EL MOTOR CALIENTE.

NO SOBREPASAR LA MARCA «MÁX» DEL CÁRTER NI QUEDAR POR DEBA-JO DE LA MARCA «MÍN» DE LA VARI-LLA, PARA EVITAR DAÑOS GRAVES AL MOTOR.

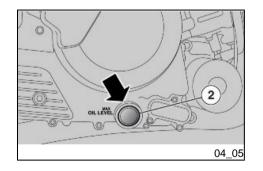

Si nécessaire, restaurer le niveau d'huile moteur :

 Dévisser et enlever le bouchon (1).

Si un entonnoir ou autre élément est utilisé, s'assurer qu'il est parfaitement propre.



NE PAS AJOUTER D'ADDITIFS OU D'AUTRES SUBSTANCES À L'HUILE.

N.B.

UTILISER DE L'HUILE DE BONNE QUALITÉ, GRADE 5W - 40. Si es necesario, restablecer el nivel de aceite del motor:

 Desenroscar y sacar el tapón (1).

SI SE USA UN EMBUDO U OTRO OB-JETO, ASEGURARSE DE QUE ESTÉ PERFECTAMENTE LIMPIO.



NO AGREGAR ADITIVOS U OTRAS SUSTANCIAS AL ACEITE.

NOTA

UTILIZAR ACEITE DE BUENA CALI-DAD. CON GRADUACIÓN 5W - 40.

- Remplir le réservoir en rétablissant le niveau correct.
- · Verser l'huile par petites quantités et attendre qu'elle se distribue dans le moteur.
- Démarrer le moteur et le laisser tourner auelaues minutes.
- Éteindre le moteur et attendre quelques minutes avant de vérifier le niveau sur le hublot (2) du carter droit.
- L'huile doit rejoindre le repère « MAX oil level » situé sur la fente respective (2) du carter droit.

- Verter el aceite en pequeñas cantidades y esperar a que se distribuya en el motor.

do el nivel adecuado.

Llenar el depósito restablecien-

- Poner en marcha el motor durante algunos minutos.
- Apagar el motor y esperar algunos minutos antes de controlar el nivel en la mirilla (2) del cárter derecho.
- El aceite debe alcanzar la referencia "MAX oil level" situada en la ranura (2) del cárter derecho.

Vidange d'huile moteur (04 06, 04 07, 04 08, 04 09)

LES OPÉRATIONS DE VIDANGE DE L'HUILE MOTEUR ET DE REMPLACE-MENT DU FILTRE À HUILE MOTEUR POURRAIENT S'AVÉRER DIFFICILES ET COMPLEXES POUR L'OPÉRA-TEUR INEXPÉRIMENTÉ.

EN CAS DE NÉCESSITÉ, S'ADRES-SER À UN concessionnaire officiel Aprilia.

Sustitución aceite motor (04 06, 04 07, 04 08, 04 09)



LAS OPERACIONES PARA LA SUSTI-TUCIÓN DEL ACEITE DEL MOTOR Y **DEL FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR** PODRÍAN RESULTAR DIFICULTOSAS Y COMPLEJAS PARA PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE NECESIDAD, DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial Aprilia.

SI L'ON SOUHAITE TOUT DE MÊME LE RÉALISER PERSONNELLEMENT. RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES.

SI DESEA EFECTUARLO PERSONAL-MENTE. ATENERSE A LAS SIGUIEN-TES INSTRUCCIONES.

Contrôler périodiquement le niveau d'huile moteur.

Controlar periódicamente el nivel de aceite del motor.

Pour réaliser la vidange :

Para la sustitución:

#### **ATTENTION**

POUR OBTENIR UN MEILLEUR ET COMPLET ÉCOULEMENT. IL EST NÉ-CESSAIRE QUE L'HUILE SOIT CHAU-DE ET DONC PLUS FLUIDE. CONDI-TION ATTEINTE APRÈS ENVIRON VINGT MINUTES DE FONCTIONNE-MENT NORMAL.





PARA LOGRAR UN MEJOR Y COM-PLETO VACIADO. ES NECESARIO QUE EL ACEITE ESTE CALIENTE Y POR LO TANTO MÁS FLUIDO. CONDI-CIÓN QUE SE CONSIGUE DESPUÉS DE CASI VEINTE MINUTOS DE FUN-CIONAMIENTO NORMAL.




LE MOTEUR CHAUD CONTIENT DE L'HUILE À HAUTE TEMPÉRATURE. PRÊTER UNE ATTENTION PARTICU-LIÈRE DURANT LE DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS SUIVANTES POUR NE PAS SE BRÛLER.

**EL MOTOR CALIENTE TIENE ACEITE** CON ALTA TEMPERATURA. EXTRE-MAR LOS CUIDADOS PARA NO QUE-MARSE DURANTE LAS SIGUIENTES OPERACIONES.

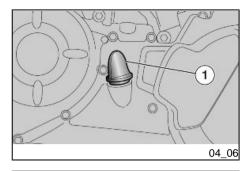

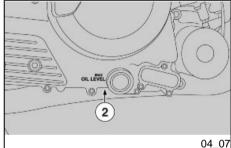

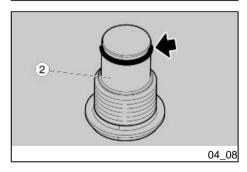

- Avec un chiffon nettoyer soigneusement la zone environnant le bouchon de remplissage (1) d'éventuels dépôts de saleté.
- Positionner un récipient d'une capacité supérieure à 4 000 cm³ (244 cu in) au niveau du bouchon de vidange (2).
- Dévisser et enlever le bouchon de vidange (2).
- Dévisser et enlever le bouchon de remplissage (1).
- Vidanger et laisser goutter pendant quelques minutes l'huile à l'intérieur du récipient.
- Remplacer la rondelle d'étanchéité du bouchon de vidange et le joint torique du bouchon (2).
- Visser et serrer le bouchon de vidange (2) en prêtant attention au montage correct du joint torique pour ne pas provoquer de suintements d'huile du réservoir au carter.

#### ATTENTION

LE MONTAGE INCORRECT DU JOINT TORIQUE ENTRAÎNE UN MANQUE D'ÉTANCHÉITÉ POUVANT PROVO-QUER LA MONTÉE DU NIVEAU D'HUI-LE DANS LE CARTER À L'ARRÊT.

#### Couples de blocage (N\*m)

Bouchon de vidange d'huile moteur - M16x1,5 (1)

- Con un paño limpiar cuidadosamente los eventuales depósitos de suciedad de la zona alrededor del tapón de llenado (1).
- Colocar un recipiente cuya capacidad supere los 4.000 cm3 (244 cu in) en correspondencia del tapón de drenaje (2).
- Desenroscar y quitar el tapón de drenaje (2).
- Desenroscar y quitar el tapón de llenado (1).
- Drenar y dejar escurrir el aceite durante algunos minutos dentro del recipiente.
- Sustituir la arandela de estanqueidad del tapón de drenaje y la junta tórica del tapón (2).
- Enroscar y apretar la tapón de drenaje (2), prestando atención a montar correctamente la junta tórica para no generar pérdidas de aceite del depósito al cárter.


#### **ATENCIÓN**

EL MONTAJE INCORRECTO DE LA JUNTA TÓRICA DETERMINA LA FAL-TA DE ESTANQUEIDAD Y PUEDE ELEVAR EL NIVEL DEL ACEITE EN EL CÁRTER EN ESTADO ESTÁTICO.

#### Pares de apriete (N\*m)

Tapón de drenaje aceite motor - M16x1,5 (1)

21 - 29 Nm (15.49 - 21.39 lbf ft)

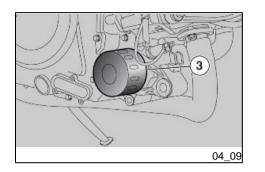

## REMPLACEMENT DU FILTRE À HUILE MOTEUR

- Effectuer le remplacement du filtre à huile moteur (3) aux intervalles prévus dans le tableau d'entretien périodique.
- Déposer le filtre à huile moteur (3).

## Ne pas réutiliser un filtre déjà utilisé précédemment.

 Visser le nouveau filtre à huile moteur (3).

#### Couples de blocage (N\*m)

Filtre à huile moteur (1)

16 Nm (11,80 pi-lb)

#### SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE ACEI-TE MOTOR

- Sustituir el filtro de aceite motor

   (3) en los intervalos previstos en la tabla de mantenimiento periódico.
- Extraer el filtro de aceite motor (3).

#### No reutilizar el filtro usado.

• Enroscar el nuevo filtro de aceite del motor (3).

#### Pares de apriete (N\*m)

Filtro de aceite motor (1)

16 Nm (11.80 lbf ft)

#### Les pneus

Ce véhicule est équipé de pneus sans chambre à air (Tubeless).



CONTRÔLER PÉRIODIQUEMENT LA PRESSION DE GONFLAGE DES PNEUS À TEMPÉRATURE AMBIANTE.

#### **Neumáticos**

Este vehículo posee neumáticos sin cámara de aire (tubeless).



CONTROLAR PERIÓDICAMENTE LA PRESIÓN DE INFLADO DE LOS NEU-MÁTICOS A TEMPERATURA AMBIEN-TE. SI LES PNEUS SONT CHAUDS, LA MESURE EST INCORRECTE.

EFFECTUER LA MESURE SURTOUT AVANT ET APRÈS DE LONGS TRA-JETS.

SI LA PRESSION DE GONFLAGE EST TROP ÉLEVÉE, LES ASPÉRITÉS DU TERRAIN NE SONT PLUS AMORTIES ET SONT DONC TRANSMISES AU GUIDON, COMPROMETTANT AINSI LE CONFORT DE CONDUITE ET RÉ-DUISANT ÉGALEMENT LA TENUE DE ROUTE DANS LES VIRAGES.

INVERSEMENT, SI LA PRESSION DE GONFLAGE EST INSUFFISANTE, LES FLANCS DES PNEUS TRAVAILLENT DAVANTAGE ET LE PNEU POURRAIT ALORS PATINER SUR LA JANTE OU BIEN SE DÉTACHER, ENTRAÎNANT AINSI LA PERTE DE CONTRÔLE DU VÉHICULE.

EN CAS DE FREINAGES BRUSQUES, LES PNEUS PEUVENT SORTIR DES JANTES.

DANS LES VIRAGES, LE VÉHICULE POURRAIT FAIRE UNE EMBARDÉE.

CONTRÔLER L'ÉTAT DE LA SURFA-CE ET L'USURE, DANS LA MESURE OÙ DES PNEUS EN MAUVAIS ÉTAT COMPROMETTRAIENT L'ADHÉREN-CE À LA ROUTE ET LA MANŒUVRA-BILITÉ DU VÉHICULE. SI LOS NEUMÁTICOS ESTÁN CALIENTES, LA MEDICIÓN NO SERÁ CORRECTA.

REALIZAR LA MEDICIÓN ESPECIAL-MENTE ANTES Y DESPUÉS DE UN VIAJE LARGO.

SI LA PRESIÓN DE INFLADO ES DE-MASIADO ALTA, LAS ASPEREZAS DEL TERRENO NO SE AMORTIGUA-RÁN Y POR LO TANTO SE TRANSMI-TIRÁN AL MANILLAR, COMPROME-TIENDO EL CONFORT DE LA MAR-CHA Y REDUCIENDO TAMBIÉN LA ADHERENCIA A LA CARRETERA EN LAS CURVAS

EN CAMBIO, SI LA PRESIÓN DE INFLADO ES INSUFICIENTE, LOS FLANCOS DE LOS NEUMÁTICOS TRABAJARÁN DEMASIADO Y PODRÍA PRODUCIRSE UN DESPLAZAMIENTO DE LA GOMA SOBRE LA LLANTA, O BIEN SU SEPARACIÓN, CON LA CONSIGUIENTE PÉRDIDA DE CONTROL DEL VEHÍCULO.

EN CASO DE FRENADAS BRUSCAS, LOS NEUMÁTICOS PODRÍAN SALIR-SE DE LAS LLANTAS.

Y POR ÚLTIMO, EL VEHÍCULO PO-DRÍA DERRAPAR EN CURVAS

CONTROLAR EL ESTADO SUPERFI-CIAL Y EL DESGASTE, YA QUE UN ESTADO DEFICIENTE DE LOS NEU-MÁTICOS COMPROMETERÍA LA AD- REMPLACER LE PNEU S'IL EST USÉ OU SI UNE ÉVENTUELLE CREVAISON DANS LA ZONE DE LA BANDE DE ROULEMENT A DES DIMENSIONS SU-PÉRIEURES À 5 mm (0.197 in).

APRÈS AVOIR RÉPARÉ UN PNEU, FAIRE FAIRE L'ÉQUILIBRAGE DES ROUES. UTILISER UNIQUEMENT DES PNEUS AUX DIMENSIONS INDI-QUÉES PAR LE CONSTRUCTEUR.

CONTRÔLER QUE LES VALVES DE GONFLAGE POSSÈDENT TOUJOURS LES BOUCHONS RESPECTIFS, AFIN D'ÉVITER QUE LES PNEUS NE SE DÉGONFLENT ACCIDENTELLEMENT. LES OPÉRATIONS DE REMPLACEMENT, RÉPARATION, ENTRETIEN ET ÉQUILIBRAGE SONT TRÈS IMPORTANTES : ELLES DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES À L'AIDE DES OUTILS APPROPRIÉS ET EN AYANT L'EXPÉRIENCE NÉCESSAIRE.

POUR CETTE RAISON, IL EST CON-SEILLÉ DE S'ADRESSER À UN concessionnaire officiel Aprilia OU À UN SPÉCIALISTE EN PNEUS POUR L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS PRÉCÉDENTES. SI LES PNEUS SONT NEUFS, ILS PEUVENT ÊTRE RECOU-VERTS D'UNE PATINE GLISSANTE : CONDUIRE PRUDEMMENT LORS DES PREMIERS KILOMÈTRES. NE PAS ENDUIRE LES PNEUS AVEC UN LI-QUIDE INAPPROPRIÉ. SI LES PNEUS SONT VIEUX, MÊME S'ILS NE SONT HERENCIA EN LA CARRETERA Y LA MANIOBRABILIDAD DEL VEHÍCULO.

SUSTITUIR EL NEUMÁTICO SI ESTÁ DESGASTADO O SI UNA EVENTUAL PERFORACIÓN EN LA ZONA DE LA BANDA DE RODADURA POSEE UNA DIMENSIÓN MAYOR A 5 mm (0,197 in).

DESPUÉS DE REPARAR UN NEUMÁTICO, SE DEBE HACER EQUILIBRAR LAS RUEDAS. USAR EXCLUSIVAMENTE NEUMÁTICOS CON LAS DIMENSIONES INDICADAS POR LA EMPRESA.

CONTROLAR QUE LAS VÁLVULAS DE INFLADO POSEAN LAS TAPAS PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS. LAS OPERACIONES DE SUSTITUCIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUILIBRADO SON MUY IMPORTANTES: PARA REALIZARLAS SE DEBE CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS Y CON LA EXPERIENCIA NECESARIA.

POR ESTE MOTIVO SE RECOMIENDA DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial Aprilia O A UN TALLER DE NEUMÁTICOS ESPECIALIZADO PARA REALIZAR LAS OPERACIONES PREVIAMENTE MENCIONADAS. SI LOS NEUMÁTICOS SON NUEVOS, PUEDEN ESTAR RECUBIERTOS POR UNA CAPA RESBALADIZA: CONDUCIR CON CAUTELA DURANTE LOS PRI-

PAS COMPLÈTEMENT USÉS, ILS PEUVENT DURCIR ET COMPROMET-TRE LA TENUE DE ROUTE.

DANS CE CAS, REMPLACER LES PNEUS.

MEROS KILÓMETROS. NO APLICAR NINGÚN LÍQUIDO INADECUADO A LOS NEUMÁTICOS. SI LOS NEUMÁTICOS ESTÁN VIEJOS, AUNQUE NO COMPLETAMENTE DESGASTADOS, PUEDEN ENDURECERSE Y NO GARANTIZAR LA ADHERENCIA A LA CARRETERA.

EN ESTE CASO, SUSTITUIR LOS NEU-MÁTICOS.

## Limite minimale de profondeur de la bande de roulement :

avant et arrière 2 mm (0.079 in) (USA 3 mm - 0.118 in), et dans tous les cas non inférieure à ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur dans le pays où le véhicule est utilisé.

## Límite mínimo de profundidad de la banda de rodadura:


delantera y trasera 2 mm (0.079 in) (USA 3 mm - 0.118 in) y en todos los casos no inferior a lo prescrito por la legislación vigente en el país de utilización del vehículo.

#### Dépose de la bougie

- En opérant des deux côtés, extraire les deux pipettes de la bougie.
- Avec la clé adaptée fournie, dévisser et enlever les bougies (deux par cylindre).

#### Desmontaje bujía

- Trabajando desde ambos lados extraer las dos pipetas de la buiía.
- Con la correspondiente llave en dotación, desenroscar y sacar las bujías (dos por cilindro).

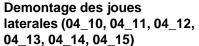


N.B.

LES INFORMATIONS SUIVANTES CONCERNENT UN CÔTÉ DU VÉHICU-LE, MAIS RESTENT VALABLES POUR LES DEUX CÔTÉS.

Desmontaje de los laterales (04 10, 04 11, 04 12, 04 13, 04 14, 04 15)

NOTA


LAS SIGUIENTES OPERACIONES SE REFIEREN A UN SOLO LADO DEL VE-HÍCULO, PERO SON VÁLIDAS PARA AMBOS.

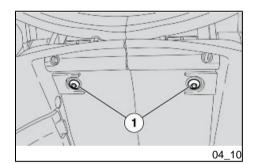


2 04\_11


- Déposer le pare-brise.
- Déposer la planche de bord.
- Ouvrir le coffre à casque.
- Dévisser et enlever les deux vis de fixation de la protection du blocage de direction (1) et récupérer les deux rondelles.
- Quitar el parabrisas.
- Retirar el tablero.
- Abrir el compartimiento portacasco.
- Desenroscar y quitar los dos tornillos de fijación de la protección del bloqueo del manillar (1) y recuperar las dos arandelas.

- Dévisser et enlever la vis (2).
- Desenroscar y quitar el tornillo (2).

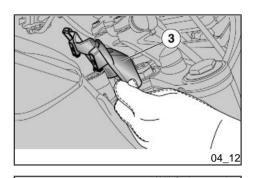

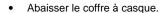

• Enlever la protection du blocage de direction (3).

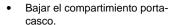


• Retirar la protección del bloqueo del manillar (3).




Dévisser et enlever la vis (4).

 Desenroscar y quitar el tornillo (4).

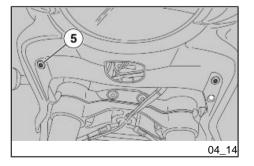

Dévisser et enlever la vis inférieure avant (5).

 Desenroscar y sacar el tornillo delantero inferior (5).

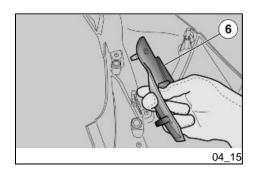


- Détacher le cache encastré (6) qui se trouve sur le côté intérieur du carénage.
- encastre (6) ubicada en el lado interno del carenado.

Desenganchar la protección de

- Débrancher le connecteur du clignotant.
- Retirer le carénage latéral.

- Desconectar el conector del intermitente.
- · Retirar el carenado lateral.

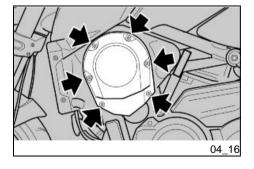

# Démontage du filtre a air (04\_16, 04\_17)

- Dévisser et enlever les six vis de fixation du couvercle du boîtier du filtre.
- Déposer le couvercle du boîtier du filtre.
- Dévisser et enlever les trois vis de fixation du filtre à air.
- Déposer le filtre à air.




BOUCHER L'OUVERTURE AVEC UN CHIFFON PROPRE, AFIN D'ÉVITER QUE D'ÉVENTUELS CORPS ÉTRAN-

## Desmontaje filtro aire (04\_16, 04\_17)

- Desenroscar y sacar los seis tornillos de fijación de la tapa de la caja del filtro.
- Retirar la tapa de la caja de filtro.
- Desenroscar y sacar los tres tornillos de fijación del filtro de aire.
- Retirar el filtro de aire.



TAPAR LA ABERTURA CON UN TRA-PO LIMPIO, PARA EVITAR QUE EN-TREN EVENTUALES CUERPOS EX-

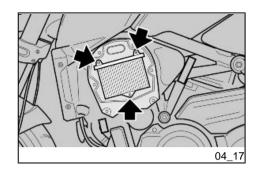

GERS ENTRENT DANS LES CONDUITS D'ADMISSION.

TRAÑOS EN LOS CONDUCTOS DE ADMISIÓN

Niveau liquide de refroidissement (04\_18, 04\_19)



NE PAS UTILISER LE VÉHICULE SI LE NIVEAU DU LIQUIDE DE REFROIDIS-SEMENT EST AU DESSOUS DU NI-VEAU MINIMUM « MIN ».

#### **ATTENTION**



LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT EST TOXIQUE SI INGÉRÉ ; LE CON-TACT AVEC LA PEAU ET LES YEUX POURRAIT CAUSER DES IRRITA-TIONS. SI LE LIQUIDE ENTRE EN CONTACT AVEC LA PEAU OU LES YEUX, RINCER LONGUEMENT ET Nivel del liquido refrigerante (04\_18, 04\_19)



NO UTILIZAR EL VEHÍCULO SI EL NI-VEL DEL LÍQUIDO REFRIGERANTE ESTÁ POR DEBAJO DEL NIVEL MÍNI-MO «MÍN».

#### **ATENCIÓN**



ES NOCIVO INGERIR LÍQUIDO REFRI-GERANTE; EL CONTACTO CON LA PIEL O LOS OJOS PODRÍA CAUSAR IRRITACIONES. SI EL LÍQUIDO EN-TRA EN CONTACTO CON LA PIEL O LOS OJOS, ENJUAGAR DURANTE MUCHO TIEMPO CON ABUNDANTE AGUA Y CONSULTAR AL MÉDICO. EN CASO DE INGESTIÓN, PROVOCAR EL ABONDAMMENT À L'EAU ET CON-SULTER UN MÉDECIN. SI INGÉRÉ, PROVOQUER LE VOMISSEMENT, RINCER ABONDAMMENT À L'EAU LA BOUCHE ET LA GORGE ET CONSUL-TER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.

#### **ATTENTION**





PRÊTER ATTENTION À NE PAS VER-SER DU LIQUIDE DE REFROIDISSE-MENT SUR LES PARTIES BRÛLAN-TES DU MOTEUR ET DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT ; IL POURRAIT S'INCENDIER EN ÉMETTANT DES FLAMMES INVISIBLES. AU COURS DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN, IL EST CONSEILLÉ DE PORTER DES GANTS EN LATEX. POUR RÉALISER LE REMPLACEMENT, S'ADRESSER À UN concessionnaire officiel Aprilia.

NE PAS RÉPANDRE DE LIQUIDE DANS L'ENVIRONNEMENT.

TENIR HORS DE PORTÉE DES EN-FANTS.

NE PAS ENLEVER LE BOUCHON DU VASE D'EXPANSION (1) LORSQUE LE MOTEUR EST CHAUD, CAR LE LIQUI-DE DE REFROIDISSEMENT EST SOUS PRESSION ET À TEMPÉRATURE ÉLE-VÉE. EN CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS, IL PEUT CAU- VÓMITO, ENJUAGAR LA BOCA Y LA GARGANTA CON ABUNDANTE AGUA Y CONSULTAR INMEDIATAMENTE A UN MÉDICO.

#### **ATENCIÓN**





PRESTAR ATENCIÓN A NO DERRAMAR EL LÍQUIDO REFRIGERANTE SOBRE LAS PARTES INCANDESCENTES DEL MOTOR Y DE LA INSTALACIÓN DE ESCAPE; PODRÍA INCENDIARSE EMITIENDO LLAMAS INVISIBLES. EN CASO DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES DE LÁTEX. PARA LA SUSTITUCIÓN, DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial Aprilia.

NO ARROJAR EL LÍQUIDO AL MEDIO AMBIENTE.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO SACAR EL TAPÓN DEL DEPÓSITO DE EXPANSIÓN (1) CON EL MOTOR CALIENTE, YA QUE EL REFRIGERAN-TE ESTÁ BAJO PRESIÓN Y A ELEVA-DA TEMPERATURA. EN CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA, PUEDE CAUSAR SERIAS QUEMADURAS Y/O DAÑOS. SER DES BRÛLURES ET/OU DES BLESSURES GRAVES.

#### N.B.

POUR RÉALISER LE REMPLACE-MENT, S'ADRESSER À UN concessionnaire officiel Aprilia.

#### **AVERTISSEMENT**


EFFECTUER LES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE ET REMPLISSAGE DU LI-QUIDE DE REFROIDISSEMENT LORS-QUE LE MOTEUR EST FROID.



PARA LA SUSTITUCIÓN, DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial Aprilia.

#### **ADVERTENCIA**

REALIZAR LAS OPERACIONES DE CONTROL Y DE LLENADO DE LÍQUI-DO REFRIGERANTE CON EL MOTOR FRÍO.

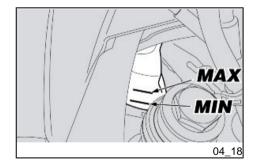


#### CONTRÔLE ET REMPLISSAGE

- Arrêter le moteur et attendre qu'il refroidisse.
- Tenir le véhicule en position verticale avec les roues posées au sol.
- Braquer le guidon vers la gauche en maintenant le véhicule en position verticale.
- S'assurer que le niveau du liquide contenu dans le vase d'expansion soit compris entre les repères « MAX » (« MAX »= niveau maximum) et « MIN » (« MIN » = niveau minimum).

#### CONTROL Y LLENADO

- Detener el motor y esperar que se enfríe.
- Mantener el vehículo en posición vertical con las dos ruedas apoyadas en el piso.
- Girar el manillar hacia la izquierda manteniendo el vehículo en posición vertical.
- Asegurarse de que el nivel del líquido, contenido en el depósito de expansión, esté comprendido entre las referencias
   "MÁX" = nivel máximo) y
  - "MÍN" ("MÍN"= nivel mínimo)

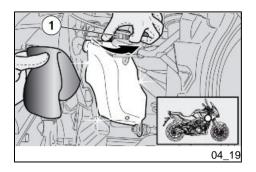

#### Dans le cas contraire :

- Déposer le carénage latéral droit.
- Déposer le bouchon de remplissage (1).
- Remplir avec le liquide de refroidissement conseillé, jusqu'à ce que le niveau du liquide atteigne à peu près le repère « MAX ». Ne pas dépasser ce niveau, afin d'éviter qu'une fuite de liquide ne se produise durant le fonctionnement du moteur.
- Repositionner et bloquer le bouchon de remplissage (1).

#### En caso contrario:


- Extraer el carenado lateral derecho.
- Quitar el tapón de llenado (1).
- Llenar con el líquido refrigerante recomendado hasta que se alcance aproximadamente la referencia "MÁX". No superar este nivel para evitar que se derrame líquido durante el funcionamiento del motor.
- Reposicionar y bloquear el tapón de llenado (1).


#### **ATTENTION**

EN CAS DE CONSOMMATION EXCES-SIVE DE LIQUIDE DE REFROIDISSE-MENT ET SI LE RÉSERVOIR RESTE VIDE, CONTRÔLER L'ABSENCE DE FUITES DANS LE CIRCUIT.

#### **ATENCIÓN**

EN CASO DE CONSUMO EXCESIVO DE LÍQUIDO REFRIGERANTE Y SI EL DEPÓSITO PERMANECE VACÍO, CONTROLAR QUE NO EXISTAN PÉR-DIDAS EN EL CIRCUITO.

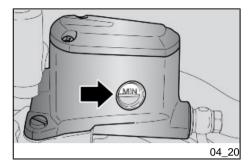

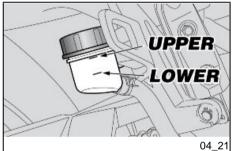

## Contrôle du niveau de l'huile des freins (04 20, 04 21)

- Pour le frein avant, positionner le véhicule sur la béquille et tourner le guidon de manière à ce que le liquide contenu dans le réservoir soit parallèle au bord du réservoir.
- Vérifier que le liquide contenu dans le réservoir dépasse le repère « MIN ».
- Pour le frein arrière, maintenir le véhicule en position verticale et vérifier que le liquide contenu dans le réservoir soit parallèle au bord du réservoir.
- Vérifier que le liquide contenu dans le réservoir dépasse le repère « LOWER ».

Si le liquide n'atteint pas au moins le repère « LOWER » / « MIN » :

- Vérifier l'usure des plaquettes de frein et du disque.
- Si les plaquettes et/ou le disque ne doivent pas être remplacés, effectuer le remplissage.

# Control nivel aceite frenos (04\_20, 04\_21)

- Para el freno delantero, colocar el vehículo en el caballete y girar el manillar de modo que el líquido contenido en el depósito sea paralelo al borde del mismo.
- Controlar que el líquido del depósito supere la referencia
   "MÍN"
- Para el freno trasero, mantener el vehículo en posición vertical y controlar que el líquido del depósito sea paralelo al borde del mismo.
- Controlar que el líquido del depósito supere la referencia "LO-WER".

Si el líquido no llega por lo menos a la referencia "LOWER " / "MIN":

- Controlar el desgaste de las pastillas de frenos, y del disco.
- Si las pastillas y/o el disco no se deben sustituir, realizar el llenado.

# Appoint liquide systeme de freinage

#### **ATTENTION**


POUR REMPLIR DE LIQUIDE LES SYSTÈMES DE FREINAGE, S'ADRES-SER À UN concessionnaire officiel


## Llenado liquido circuito de frenos

#### **ATENCIÓN**

PARA EL LLENADO DE LÍQUIDO DE LOS SISTEMAS DE FRENO, DIRIGIR-SE A UN Concesionario Oficial Aprilia aprilia, OU BIEN, SI VOUS ÊTES UNE PERSONNE EXPERTE ET QUALIFIÉE, VOUS POUVEZ VOUS RÉFÉRER AUX INDICATIONS PRÉSENTES DANS LE MANUEL GARAGE QUE VOUS POUVEZ ACHETER DANS UN concessionnaire officiel aprilia.

O, SI SOIS PERSONAS EXPERTAS Y CALIFICADAS, PODÉIS OBSERVAR LAS INDICACIONES DEL MANUAL DE TALLER QUE PUEDE ADQUIRIRSE EN EL MISMO Concesionario Oficial Aprilia.

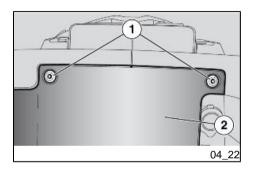

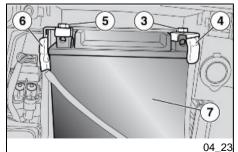

# Dépose de la batterie (04\_22, 04\_23)

- Ouvrir le coffre à casque.
- S'assurer que l'interrupteur d'allumage se trouve sur « OFF ».
- Dévisser et enlever les deux vis de fixation du couvre-batterie (1).
- Déposer le couvre-batterie (2).
- Dévisser et enlever la vis (3) de la borne négative (-).
- Déplacer latéralement le câble négatif (4).
- Dévisser et enlever la vis (5) de la borne positive (+).
- Déplacer latéralement le câble positif (6).
- Saisir solidement la batterie (7) et la retirer de son logement en la soulevant.
- Ranger la batterie (7) sur une surface horizontale, dans un endroit frais et sec.

# Extracción de la batería (04\_22, 04\_23)

- Abrir el compartimiento portacasco.
- Asegurarse de que el interruptor de encendido esté en la posición "OFF".
- Desenroscar y sacar los dos tornillos de fijación de la tapa de la batería (1).
- Retirar la tapa de la batería (2).
- Desenroscar y extraer el tornillo
   (3) del borne negativo (-).
- Desplazar lateralmente el cable negativo (4).
- Desenroscar y extraer el tornillo
   (5) del borne positivo (+).
- Desplazar lateralmente el cable positivo (6).
- Sujetar firmemente la batería (7) y extraerla de su alojamiento levantándola.
- Colocar la batería (7) en una superficie plana, en un lugar fresco y seco.

#### **ATTENTION**

LORS DU REMONTAGE, BRANCHER D'ABORD UN CÂBLE SUR LA BORNE POSITIVE (+) ET ENSUITE L'AUTRE CÂBLE SUR LA BORNE NÉGATIVE (-).



CONTRÔLER SI LES COSSES DES CÂBLES ET LES BORNES DE LA BAT-TERIE SONT :

EN BON ÉTAT (EXEMPTS DE ROUIL-LE OU DE DÉPÔTS) ;

COUVERTS DE GRAISSE NEUTRE OU DE VASELINE.




PARA VOLVER A MONTARLA, PRIME-RO SE DEBE CONECTAR EL CABLE EN EL BORNE POSITIVO (+) Y LUEGO EL DEL BORNE NEGATIVO (-).



CONTROLAR QUE LOS TERMINALES DE LOS CABLES Y LOS BORNES DE LA BATERÍA SE ENCUENTREN:

EN BUENAS CONDICIONES (Y NO CO-RROÍDOS O CUBIERTOS DE DEPÓSI-TO);

- CUBIERTOS CON GRASA NEUTRA O CON VASELINA.

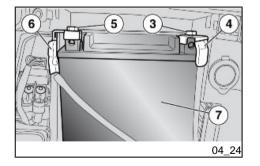

Mise en service d'une batterie neuve (04 24, 04 25)



CONTRÔLER SI LES COSSES DES CÂBLES ET LES BORNES DE LA BAT-TERIE SONT :

EN BON ÉTAT (EXEMPTS DE ROUIL-LE OU DE DÉPÔTS) ;

COUVERTS DE GRAISSE NEUTRE OU DE VASELINE.

Puesta en servicio de una batería nueva (04\_24, 04\_25)



CONTROLAR QUE LOS TERMINALES DE LOS CABLES Y LOS BORNES DE LA BATERÍA SE ENCUENTREN:

EN BUENAS CONDICIONES (Y NO CORROÍDOS O CUBIERTOS DE DEPÓSITO):


- CUBIERTOS CON GRASA NEUTRA O CON VASELINA.

## ATTENTION

LORS DU REMONTAGE, BRANCHER D'ABORD UN CÂBLE SUR LA BORNE POSITIVE (+) ET ENSUITE L'AUTRE CÂBLE SUR LA BORNE NÉGATIVE (-).

#### **ATENCIÓN**

PARA VOLVER A MONTARLA, PRIME-RO SE DEBE CONECTAR EL CABLE EN EL BORNE POSITIVO (+) Y LUEGO EL DEL BORNE NEGATIVO (-).

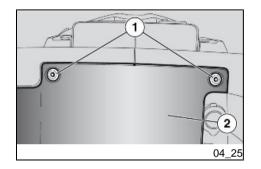

- Ouvrir le coffre à casque s'il est fermé.
- Disposer la batterie (7) dans son logement.
- Positionner le câble positif (6) et le fixer à la borne positive (+) en serrant la vis (5).
- Positionner le câble négatif (4) et le fixer à la borne négative (-) en serrant la vis (3).
- Positionner le couvre-batterie (2).
- Serrer les deux vis (1) de fixation du couvre-batterie.
- Fermer le coffre à casque.

- Si se había cerrado el compartimiento portacasco, abrirlo.
- Colocar la batería (7) en su alojamiento.
- Colocar el cable positivo (6) y fijarlo al borne positivo (+) apretando el tornillo (5).
- Colocar el cable negativo (4) y fijarlo al borne negativo (-) apretando el tornillo (3).
- Colocar la tapa de la batería (2).
- Apretar los dos tornillos (1) de fijación de la tapa de la batería.
- Cerrar el compartimiento portacasco.

## Vérification du niveau de l'électrolyte

#### **AVERTISSEMENT**

CE VÉHICULE EST ÉQUIPÉ D'UNE BATTERIE DE TYPE SANS ENTRE-TIEN ET NE DEMANDE AUCUN TYPE D'INTERVENTION, SINON UN CON-TRÔLE OCCASIONNEL ET UNE ÉVENTUELLE RECHARGE.

## Comprobacion del nivel del electrolito

#### **ADVERTENCIA**

ESTE VEHÍCULO ESTA EQUIPADO CON UNA BATERÍA QUE NO REQUIERE MANTENIMIENTO Y NO REQUIERE NINGÚN TIPO DE INTERVENCIÓN, SINO UN ESPORÁDICO CONTROL Y UNA EVENTUAL RECARGA.

#### Charge de la batterie

- Déposer la batterie.
- Se munir d'un chargeur de batterie adéquat.
- Préparer le chargeur de batterie selon le type de recharge indiquée.
- Brancher la batterie au chargeur de batterie.

#### **ATTENTION**



PENDANT LA RECHARGE OU L'UTI-LISATION, AÉRER ADÉQUATEMENT LE LOCAL ET ÉVITER D'INHALER LES GAZ ÉMIS DURANT LA RECHARGE DE LA BATTERIE.

#### Recarga batería

- Extraer la batería.
- Proveerse de un cargador de baterías adecuado.
- Predisponer el cargador de baterías para el tipo de recarga deseada.
- Conectar la batería al cargador de baterías.

#### **ATENCIÓN**



DURANTE LA RECARGA O USO, VENTILAR ADECUADAMENTE EL LOCAL, EVITAR LA INHALACIÓN DE LOS GA-SES EMITIDOS DURANTE LA RECAR-GA DE LA BATERÍA.

Allumer le chargeur de batterie.

# Caractéristiques techniques MODALITÉ DE RECHARGE

Recharge - Normale

Courant électrique - 1,0 A

Temps - 8-10 heures

Recharge - Rapide

Courant électrique - 10 A

Temps - 0,5 heures

Encender el cargador de baterías.

# Características Técnicas MODALIDAD DE RECARGA

Recarga - Normal

Corriente Eléctrica - 1.0 A

Tiempo - 8-10 horas

Recarga - Rápida

Corriente Eléctrica - 10 A

Tiempo - 0,5 horas

#### Longue inactivité



SI LE VÉHICULE RESTE INACTIF PLUS D'UNE VINGTAINE DE JOURS, DÉBRANCHER LES FUSIBLES PRIN-CIPAUX DE 30 A ET DE 40 A, AFIN D'ÉVITER UNE DÉGRADATION DE LA BATTERIE, DUE À UNE CONSOMMA-TION DE COURANT DE L'ORDINA-TEUR MULTIFONCTION.

#### **ATTENTION**

LA DÉPOSE DU FUSIBLE DE 30 A PROVOQUE LA REMISE À ZÉRO DES FONCTIONS: HORLOGE NUMÉRI-QUE, INFORMATIONS DE VOYAGE ET MESURES CHRONOMÉTRIQUES.

Au cas où le véhicule resterait inactif plus de quinze jours, il est nécessaire de recharger la batterie pour en éviter la sulfatation.

Déposer la batterie.

Durant la période hivernale ou lorsque le véhicule reste arrêté, pour éviter qu'elle ne se détériore, contrôler périodiquement la charge (environ une fois par mois).

• La recharger complètement en utilisant une recharge normale.

#### Larga inactividad



SI EL VEHÍCULO PERMANECE INAC-TIVO DURANTE MÁS DE VEINTE DÍAS, DESCONECTAR LOS FUSI-BLES PRINCIPALES DE 30 Y 40 A PA-RA EVITAR LA DEGRADACIÓN DE LA BATERÍA DEBIDA AL CONSUMO DE CORRIENTE DEL ORDENADOR MUL-TIFUNCIÓN.

#### **ATENCIÓN**

EXTRAER EL FUSIBLE DE 30A IMPLI-CA PONER A CERO LAS FUNCIONES: RELOJ DIGITAL, INFORMACIÓN DE VIAJE Y MEDICIONES CRONOMÉTRI-CAS.

En caso de que el vehículo permanezca inactivo durante más de quince días es necesario recargar la batería para evitar la sulfatación.

Extraer la batería.

En los períodos invernales o cuando el vehículo permanece detenido, controlar periódicamente la carga (una vez al mes), para evitar su degradación.

 Recargarla completamente con una carga normal. Si la batterie reste sur le véhicule, débrancher les câbles des bornes. Si la batería permanece en el vehículo, desconectar los cables de los bornes.

# Les fusibles (04\_26, 04\_27, 04\_28, 04\_29, 04\_30, 04\_31)

En cas de manque de fonctionnement ou de fonctionnement irrégulier d'un composant électrique ou si le moteur ne démarre pas, il faut contrôler les fusibles.

Contrôler d'abord les fusibles secondaires puis les fusibles principaux de 30 et 40 A

#### ATTENTION



NE PAS RÉPARER DE FUSIBLES DÉ-FECTUEUX.

NE JAMAIS UTILISER UN FUSIBLE D'UNE PUISSANCE DIFFÉRENTE DE CELLE SPÉCIFIÉE POUR ÉVITER D'ÉVENTUELS DOMMAGES SUR LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE OU COURT-CIRCUITS, POUVANT CAUSER DES RISQUES D'INCENDIES.

#### **ATTENTION**

QUAND UN FUSIBLE GRILLE FRÉ-QUEMMENT, IL EST PROBABLE QU'IL EXISTE UN COURT-CIRCUIT OU UNE SURCHARGE. DANS CE CAS.

# Fusibles (04\_26, 04\_27, 04\_28, 04\_29, 04\_30, 04\_31)

Si se detecta que un componente eléctrico no funciona o funciona en forma anormal, o el motor no arrancara, es necesario controlar los fusibles.

Controlar primero los fusibles secundarios y luego los fusibles principales de 30 y 40 A.

#### ATENCIÓN




NO REPARAR FUSIBLES DEFECTUOSOS.

NO UTILIZAR NUNCA UN FUSIBLE DE POTENCIA DISTINTA A LA ESPECIFICADA PARA EVITAR DAÑOS EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA O CORTOCIRCUITOS, CON EL CONSIGUIENTE RIESGO DE INCENDIOS.

#### **ATENCIÓN**

CUANDO UN FUSIBLE SE DAÑA FRE-CUENTEMENTE, ES PROBABLE QUE EXISTA UN CORTOCIRCUITO O UNA SOBRECARGA. EN ESTE CASO,

# 04 26

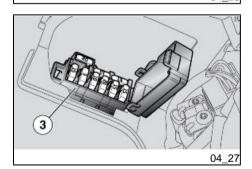

## S'ADRESSER À UN concessionnaire officiel Aprilia.

#### Pour réaliser le contrôle :

- Positionner l'interrupteur d'allumage sur « OFF » afin d'éviter un court-circuit accidentel.
- Ouvrir le coffre à casque.
- Dévisser et enlever les deux vis de fixation du couvre-batterie (2).
- Déposer le couvre-batterie (1).
- Ouvrir le couvercle du boîtier (3) des fusibles secondaires.
- Extraire un fusible à la fois et contrôler si le filament (4) est interrompu.
- Avant de remplacer le fusible, rechercher, si possible, la cause de la panne.
- Remplacer le fusible, si endommagé, par un de même ampérage.
- Pour les fusibles principaux, effectuer les mêmes opérations décrites précédemment pour les fusibles secondaires.

#### N.B.

SI UN FUSIBLE DE RÉSERVE EST UTI-LISÉ, VEILLER À EN INSTALLER UN AUTRE IDENTIQUE DANS LE LOGE-MENT RESPECTIF.


## CONSULTAR A UN Concesionario Oficial Aprilia.


#### Para el control:


- Colocar en "OFF" el interruptor de arranque, para evitar un cortocircuito accidental.
- Abrir el compartimiento portacasco.
- Desenroscar y sacar los dos tornillos de fijación de la tapa de la batería (2).
- Retirar la tapa de la batería (1).
- Abrir la tapa de la caja (3) de los fusibles secundarios.
- Extraer un fusible a la vez y controlar si el filamento (4) está interrumpido.
- Antes de sustituir el fusible buscar, en lo posible, la causa que produjo el inconveniente.
- Sustituir el fusible si está dañado por uno del mismo amperaje.
- Efectuar en los fusibles principales las mismas operaciones descritas anteriormente para los fusibles secundarios

#### NOTA

SI SE UTILIZA UN FUSIBLE DE RE-SERVA, REPONER UNO IGUAL EN EL ALOJAMIENTO CORRESPONDIENTE.

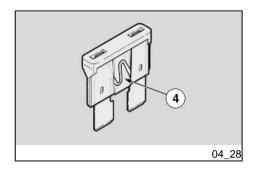

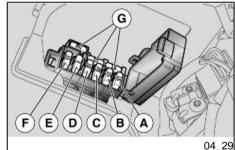

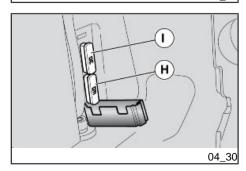

#### ATTENTION

LA DÉPOSE DU FUSIBLE DE 30 A PROVOQUE LA REMISE À ZÉRO DES FONCTIONS : HORLOGE NUMÉRI-QUE, INFORMATIONS DE VOYAGE ET MESURES CHRONOMÉTRIQUES.

#### **ATENCIÓN**

EXTRAER EL FUSIBLE DE 30A IMPLI-CA PONER A CERO LAS FUNCIONES: RELOJ DIGITAL, INFORMACIÓN DE VIAJE Y MEDICIONES CRONOMÉTRI-CAS

#### **FUSIBLES SECONDAIRES**

- A Feux de position, feux stop, ampoule d'éclairage de la plaque, klaxon, serrure électrique, alimentation du tableau de bord, alimentation de la centrale de la boîte de vitesses, module de résistances (15 A).
- B Feux de croisement / feux de route, Poignées chauffantes (OPT) (15 A).
- C Pompe à essence, bobines, injecteurs, électroventilateur, sonde lambda, relais de commande du démarrage (20 A).
- D Charges du relais d'injection, relais de l'électroventilateur, alimentation de la centrale d'injection, Engine Stop (10 A).
- E Alimentation permanente de la centrale d'injection (3 A).
- F Prise de courant (15 A).
- G Fusibles de réserve (10 15 20 A).

#### **FUSIBLES SECUNDARIOS**

- A Luces de posición, Luces de stop, Luz de matrícula, Claxon, Cerradura eléctrica, Alimentación tablero, Alimentación centralita cambio, Módulo resistencias (15 A).
- B Luces de cruce/de carretera, Puños calefactados (OPT) (15 A).
- C Bomba de gasolina, Bobinas, Inyectores, Electroventilador, Sonda Lambda, Relé mando arranque (20 A).
- D Cargas relé inyección, Relé electroventilador, Alimentación centralita inyección, Engine Stop (10 A).
- E Alimentación permanente centralita inyección (3 A).
- F Toma de corriente (15 A).
- G Fusibles de reserva (10 15 20 A)

#### **FUSIBLES PRINCIPALES**

#### **FUSIBLES PRINCIPAUX**


H - Tableau de bord, clignotants, éclairage du coffre, relais principal d'injection (30 A).

I - Alimentation permanente de la centrale de la boîte de vitesses (40 A). H - Tablero, Intermitentes, Luz maletero, Relé principal inyección (30 A).

I - Alimentación permanente centralita cambio (40 A).

#### LE FUSIBLE DE RÉSERVE DE 30 A EST DANS LA TROUSSE À OUTILS.

EL FUSIBLE DE RESERVA DE 30 A ESTÁ EN LA TROUSE HERRAMIEN-TAS.

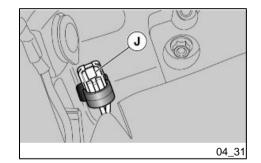

#### **FUSIBLE ABS**


Le fusible ABS est placé à l'intérieur du coffre à casque.

J - Fusible ABS (20 A)

#### **FUSIBLE ABS**

El fusible ABS está ubicado en el interior del compartimiento portacasco.

J - Fusible ABS (20 A)

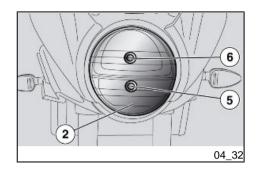

Éclairage (04\_32, 04\_33, 04\_34, 04\_35, 04\_36)

#### **ATTENTION**



AVANT DE REMPLACER UNE AM-POULE, PORTER L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE SUR « KEY OFF » ET ATTENDRE QUELQUES MINUTES QUE L'AMPOULE REFROIDISSE.

REMPLACER L'AMPOULE EN ENFI-LANT DES GANTS PROPRES OU EN UTILISANT UN CHIFFON PROPRE ET SEC.

NE PAS LAISSER D'EMPREINTES SUR L'AMPOULE, DANS LA MESURE OÙ CELA POURRAIT LA FAIRE SUR-CHAUFFER ET GRILLER. SI L'AMPOULE EST PRISE À MAINS NUES, NETTOYER À L'ALCOOL LES ÉVENTUELLES EMPREINTES POUR ÉVITER QU'ELLE NE GRILLE.

NE PAS FORCER LES CÂBLES ÉLECTRIQUES.

#### **DISPOSITION DES AMPOULES**

Dans le feu avant, se trouvent :

- une ampoule (6) du feu de croisement :
- une ampoule (5) du feu de route;

Bombillas (04\_32, 04\_33, 04\_34, 04\_35, 04\_36)

#### **ATENCIÓN**



ANTES DE SUSTITUIR UNA BOMBI-LLA, COLOCAR EL INTERRUPTOR DE ARRANQUE EN LA POSICIÓN «OFF» Y ESPERAR ALGUNOS MINUTOS PA-RA PERMITIR EL ENFRIAMIENTO DE LA MISMA.

SUSTITUIR LA BOMBILLA USANDO GUANTES LIMPIOS O USANDO UN PAÑO LIMPIO Y SECO.

NO DEJAR HUELLAS EN LA BOMBI-LLA PORQUE PODRÍA CAUSAR SU SOBRECALENTAMIENTO Y LUEGO SU ROTURA. SI SE TOCA LA BOMBI-LLA CON LAS MANOS DESNUDAS, LIMPIAR CON ALCOHOL LAS EVEN-TUALES HUELLAS PARA EVITAR QUE SE DAÑE.


NO FORZAR LOS CABLES ELÉCTRICOS.

#### **DISPOSICIÓN BOMBILLAS**

En el faro delantero están alojadas:

- una bombilla (6) luz de cruce
- una bombilla (5) luz de carretera
- una bombilla (2) luz de posición

 une ampoule (2) du feu de position

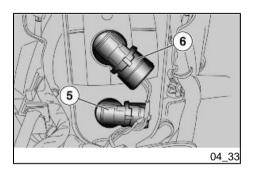


#### REMPLACEMENT DES AMPOULES FEU DE CROISEMENT/FEU DE ROU-TE

- Déposer le pare-brise.
- Déposer la planche de bord.

#### SUSTITUCIÓN DE LAS BOMBILLAS DE LUZ DE CRUCE/DE CARRETERA

- Quitar el parabrisas.
- · Retirar el tablero.

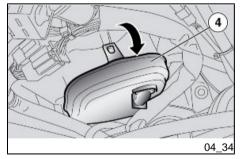


#### AMPOULE DU FEU DE CROISEMENT

- Décrocher la partie supérieure du couvercle (4).
- Saisir la douille, la tourner et l'extraire.
- Extraire l'ampoule de la douille.
- Installer correctement une ampoule de même type.

#### **BOMBILLA LUCES DE CRUCE**

- Desenganchar desde arriba la tapa (4).
- Sujetar el portalámparas, girarlo y extraerlo.
- Extraer la bombilla del portalámparas.
- Instalar correctamente una bombilla del mismo modelo.

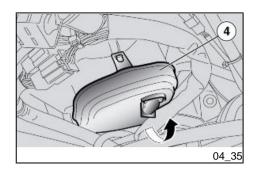

#### AMPOULE DU FEU DE ROUTE

- Décrocher la partie inférieure du couvercle (4).
- Saisir la douille, la tourner et l'extraire.
- Extraire l'ampoule de la douille.
- Installer correctement une ampoule de même type.

#### **BOMBILLA LUZ DE CARRETERA**


- Desenganchar desde abajo la tapa (4).
- Sujetar el portalámparas, girarlo y extraerlo.
- Extraer la bombilla del portalámparas.
- Instalar correctamente una bombilla del mismo modelo.

#### **ATTENTION**

INTRODUIRE L'AMPOULE DANS LA DOUILLE ET LA POSITIONNER DANS SON LOGEMENT EN FAISANT COÏN-CIDER LES REPÈRES DE POSITION-NEMENT.

#### ATENCIÓN

INTRODUCIR LA BOMBILLA EN EL PORTALÁMPARAS Y COLOCARLA EN SU ALOJAMIENTO HACIENDO COINCIDIR LOS ALOJAMIENTOS DE POSICIONAMIENTO.

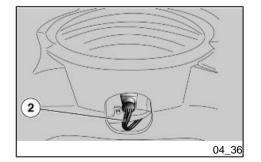

#### **AMPOULES DU FEU DE POSITION**

- Saisir la douille du feu de position par le trou prévu à cet effet sur le côté inférieur du tablier, tirer et l'extraire du logement.
- Extraire l'ampoule du feu de position (2) et la remplacer par une autre du même type.
- Vérifier la bonne insertion de l'ampoule dans la douille.

#### **ATTENTION**

RETIRER ATTENTIVEMENT LA DOUILLE DU FEU DE POSITION EN


#### **BOMBILLAS LUZ DE POSICIÓN**

- Sujetar el portalámparas de la luz de posición en su orificio en el lado inferior del escudo, tirar del mismo y retirarlo del alojamiento.
- Extraer la bombilla de posición (2) y sustituirla por una del mismo modelo.
- Controlar que se haya colocado correctamente la bombilla en el portalámparas.

ÉVITANT DE TIRER LES FILS ÉLECTRIQUES.

#### **ATENCIÓN**

RETIRAR CUIDADOSAMENTE EL PORTALÁMPARAS DE LA LUZ DE POSICIÓN, EVITANDO TIRAR DE LOS CABLES ELÉCTRICOS.

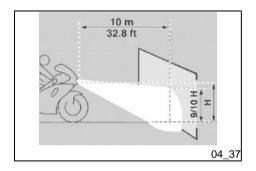


Réglage du phare avant (04 37, 04 38)

#### N.B.

EN FONCTION DE CE QUI EST PRE-SCRIT PAR LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR DANS LE PAYS OÙ LE VÉHICULE EST UTILISÉ, DES PROCÉ-DURES SPÉCIFIQUES DOIVENT ÊTRE ADOPTÉES POUR LA VÉRIFICATION DE L'ORIENTATION DU FAISCEAU LUMINEUX. Regulación proyector (04\_37, 04\_38)

#### NOTA

EN FUNCIÓN DE LO PREVISTO POR LA LEGISLACIÓN EN VIGENCIA EN EL PAÍS DONDE SE UTILICE EL VEHÍ-CULO, PARA EL CONTROL DE LA ORIENTACIÓN DEL HAZ LUMINOSO SE DEBEN ADOPTAR PROCEDIMIEN-TOS ESPECÍFICOS.

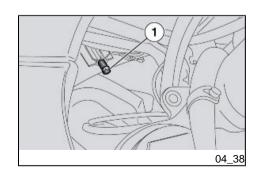

EU : pour une vérification rapide de l'orientation correcte du faisceau lumineux avant, placer le véhicule à dix mètres de distance d'un mur vertical, en s'assurant que le terrain soit plat. Allumer le feu de croisement, s'asseoir sur le véhicule et vérifier que le faisceau lumineux projeté sur le mur se trouve légèrement au-dessous de l'axe horizontal du projecteur (environ 9/10 de la hauteur totale).

EU: Para un control rápido de la orientación correcta del haz luminoso delantero, colocar el vehículo a diez metros de distancia de una pared vertical, asegurándose de que el piso sea plano. Encender la luz de cruce, sentarse en el vehículo y controlar que el haz luminoso proyectado en la pared quede inmediatamente por debajo de la recta horizontal del proyector (aproximadamente 9/10 de la altura total).

### Pour effectuer le réglage vertical du faisceau lumineux :

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- En opérant du côté arrière gauche du feu avant, agir avec un tournevis court à croix sur la vis appropriée (1). EN VISSANT (sens des aiguilles d'une montre), le faisceau lumineux s'élève. EN DÉVISSANT (sens inverse des aiguilles d'une montre), le faisceau lumineux s'abaisse.

#### N.B.


VÉRIFIER SI L'ORIENTATION VERTI-CALE DU FAISCEAU LUMINEUX EST CORRECTE.

#### Para la regulación vertical del haz luminoso:

- Colocar el vehículo sobre el caballete.
- Desde el lado posterior izquierdo del faro delantero, intervenir con un destornillador de cruz corto en el tornillo (1). AL EN-ROSCAR (sentido horario), el haz luminoso se levanta. AL DESENROSCAR (sentido antihorario), el haz luminoso desciende.

#### NOTA

CONTROLAR LA CORRECTA ORIEN-TACIÓN VERTICAL DEL HAZ LUMINO-SO.

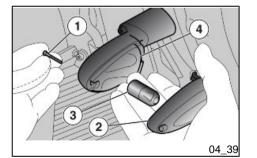

#### Clignotants avant (04\_39)

- Placer le véhicule sur la béquille
- Dévisser et enlever la vis (1).
- Déposer le verre (2).
- Appuyer modérément sur l'ampoule (3) et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Extraire l'ampoule (3) de son logement.
- Installer correctement une ampoule du même type.

# Indicadores de dirección delanteros (04\_39)

- Colocar el vehículo sobre el caballete.
- Desenroscar y quitar el tornillo (1).
- Retirar la lente (2).
- Presionar con moderación la bombilla (3) y girarla en sentido antihorario.
- Extraer la bombilla (3) de su aloiamiento.
- Colocar correctamente una bombilla del mismo tipo.

#### **AVERTISSEMENT**

SI LA PARABOLE (4) SORT DE SON LOGEMENT, LA RÉINSÉRER COR-RECTEMENT.

#### **ADVERTENCIA**


SI LA PARÁBOLA (4) SOBRESALE DE SU ALOJAMIENTO, VOLVER A IN-TRODUCIRLA CORRECTAMENTE.

#### Groupe optique arrière

La moto est équipée d'un feu arrière à DEL; pour le remplacer, il est donc conseillé de s'adresser à un concessionnaire officiel Aprilia.

#### Grupo óptico trasero

La moto está equipada con faro trasero con LED, por lo tanto, para su sustitución se aconseja dirigirse a un **Concesiona-**rio oficial aprilia.

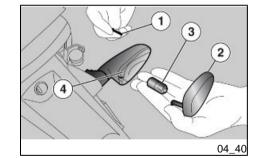

#### Clignotants arrière (04\_40)

- Placer le véhicule sur la béquille.
- Dévisser et enlever la vis (1).
- Déposer le verre (2).
- Appuyer modérément sur l'ampoule (3) et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Extraire l'ampoule (3) de son logement.
- Installer correctement une ampoule du même type.

#### **AVERTISSEMENT**


SI LA PARABOLE (4) SORT DE SON LOGEMENT, LA RÉINSÉRER COR-RECTEMENT.

## Indicadores de dirección traseros (04 40)

- Colocar el vehículo sobre el caballete.
- Desenroscar y quitar el tornillo (1).
- Retirar la lente (2).
- Presionar con moderación la bombilla (3) y girarla en sentido antihorario.
- Extraer la bombilla (3) de su alojamiento.
- Colocar correctamente una bombilla del mismo tipo.

#### **ADVERTENCIA**

SI LA PARÁBOLA (4) SOBRESALE DE SU ALOJAMIENTO, VOLVER A IN-TRODUCIRLA CORRECTAMENTE.

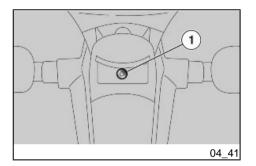


# Éclairage de la plaque d'immatriculation (04\_41, 04\_42)


- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Dévisser et enlever la vis de fixation (1), et récupérer l'écrou.


## Luz placa (04\_41, 04\_42)

- Colocar el vehículo sobre el caballete.
- Desenroscar y quitar el tornillo de fijación (1) recuperando la tuerca.

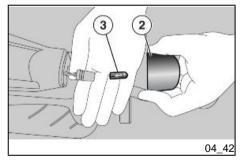

- Extraire le verre de la lumière d'éclairage de la plaque (2).
- Dévisser l'ampoule (3) et la remplacer par une autre du même type
- Quitar la lente de la luz de matrícula (2).
- Sacar la bombilla (3) y sustituirla por una del mismo modelo.

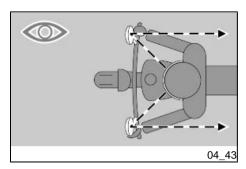

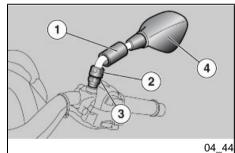

## Retroviseurs (04\_43, 04\_44)

- Positionner le véhicule sur la béquille centrale sur un terrain solide et plat.
- Soulever la coiffe de protection (1).



SOUTENIR LE RÉTROVISEUR (4) POUR EN ÉVITER LA CHUTE ACCI-DENTELLE.

# Espejos retrovisores (04\_43, 04\_44)

- Posicionar el vehículo sobre el caballete central en un terreno sólido y llano.
- Levantar la cubierta de protección (1).



SOSTENER EL ESPEJO RETROVI-SOR (4) PARA EVITAR LA CAÍDA AC-CIDENTAL.

 En maintenant bloquée la vis (2), desserrer complètement l'écrou (3).



MANIPULER AVEC PRÉCAUTION LES COMPOSANTS EN PLASTIQUE ET LES PIÈCES PEINTES, NE PAS LES ÉRAFLER NI LES ABÎMER.  Manteniendo bloqueado el tornillo (2), aflojar completamente la tuerca (3).



MANEJAR CON CUIDADO LOS COM-PONENTES DE PLÁSTICO Y AQUE-LLOS PINTADOS, NO ROZARLOS NI DETERIORARLOS. Retirer le rétroviseur (4).

#### **ATTENTION**

RÉPÉTER LES OPÉRATIONS POUR DÉPOSER L'AUTRE RÉTROVISEUR.



APRÈS LE REMONTAGE, RÉGLER CORRECTEMENT LES RÉTROVI-SEURS ET SERRER LES ÉCROUS DE FAÇON À EN ASSURER LA STABILI-TÉ. Extraer el espejo retrovisor (4).

#### **ATENCIÓN**

REPETIR EL MISMO PROCEDIMIEN-TO PARA EXTRAER EL OTRO ESPE-JO RETROVISOR.




DESPUÉS DEL MONTAJE, REGULAR CORRECTAMENTE LOS ESPEJOS RETROVISORES Y APRETAR LAS TUERCAS PARA ASEGURAR SU ESTABILIDAD.

#### Une fois le remontage terminé :

 RÉGLER CORRECTEMENT L'INCLINAISON DES RÉTRO-VISEURS.

#### Al finalizar el montaje:

 Regular correctamente la inclinación de los espejos retrovisores.

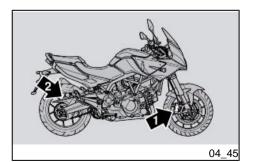

Frein à disque avant et arrière (04 45, 04 46, 04 47)

ATTENTION




CONTRÔLER L'USURE DES PLA-QUETTES DE FREIN SURTOUT AVANT CHAQUE VOYAGE. Freno de disco delantero y trasero (04 45, 04 46, 04 47)

**ATENCIÓN** 



CONTROLAR EL DESGASTE DE LAS PASTILLAS DE FRENOS SOBRE TO-DO ANTES DE CADA VIAJE.

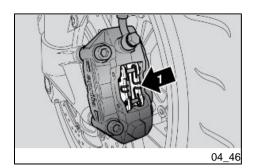

# Pour réaliser un contrôle rapide de l'usure des plaquettes :

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Éffectuer un contrôle visuel entre le disque et les plaquettes, en opérant :
- par l'arrière, pour les étriers du frein avant (1) ;
- sur le côté droit de la moto, du haut vers le bas, pour l'étrier du frein arrière (2).

#### **ATTENTION**


L'USURE AU-DELÀ DE LA LIMITE DU MATÉRIAU DE FROTTEMENT PRO-VOQUERAIT LE CONTACT DU SUP-PORT MÉTALLIQUE DE LA PLAQUET-TE AVEC LE DISQUE, CE QUI PRODUIRAIT UN BRUIT MÉTALLIQUE ET DES ÉTINCELLES À L'ÉTRIER. L'EFFICACITÉ DU FREINAGE, LA SÉ-CURITÉ ET L'INTÉGRITÉ DU DISQUE SERAIENT AINSI COMPROMIS.

#### Para realizar el control rápido del desgaste de las pastillas:

- Colocar el vehículo sobre el caballete.
- Efectuar un control visual entre el disco y las pastillas trabajando:
- desde la parte posterior, para las pinzas del freno delantero (1);
- en el lado derecho de la moto, de arriba hacia abajo para la pinza del freno trasero (2).

#### **ATENCIÓN**

EL CONSUMO MÁS ALLÁ DEL LÍMITE DEL MATERIAL DE FRICCIÓN CAUSARÍA EL CONTACTO DEL SOPORTE METÁLICO DE LA PASTILLA CON EL DISCO, CON EL CONSIGUIENTE RUIDO METÁLICO Y ESCAPE DE CHISPAS DE LA PINZA; LA EFICACIA DE FRENADO, LA SEGURIDAD Y EL BUEN ESTADO DEL DISCO QUEDARÍAN DE ESTE MODO COMPROMETIDOS.

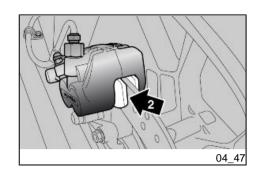


Si l'épaisseur du matériel de frottement (même d'une seule plaquette avant ou arrière) est réduite jusqu'à une valeur d'environ 1,5 mm (0,06 in) (ou si même un seul des indicateurs d'usure n'est plus visible), faire remplacer toutes les plaquettes des étriers de frein, en s'adressant à un concessionnaire officiel Aprilia.

Si el espesor del material de fricción (incluso de una sola pastilla delantera o trasera) se reduce hasta aproximadamente 1,5 mm (0.06 in) (o bien si incluso uno solo de los indicadores de desgaste ya no es visible) cambiar todas las pastillas de las pinzas del freno, dirigiéndose a un Concesionario Oficial Aprilia.

## Inactivité du véhicule (04\_48)

# Inactividad del vehiculo (04\_48)

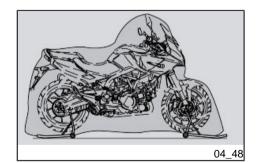

Il faut adopter certaines précautions pour éviter les effets découlant de l'inactivité du véhicule. En outre, il faut réaliser les réparations nécessaires et un contrôle général avant le remisage, afin d'éviter d'oublier de les faire après.

Agir de la manière suivante :

- Déposer la batterie.
- Laver et sécher le véhicule.
- Passer de la cire sur la surface peinte.
- Gonfler les pneus.
- Ranger le véhicule dans un local frais, sec, à l'abri du soleil, et non sujet aux fortes variations de températures.
- Enfiler et nouer un sac en plastique au bout du pot d'échappe-

Es necesario adoptar algunas precauciones para evitar los efectos originados por la falta de uso del vehículo. Además es necesario realizar las reparaciones y un control general antes del aparcamiento, pues de lo contrario posteriormente podría olvidarse.

Proceder de la siguiente manera:

- Extraer la batería.
- Lavar y secar el vehículo.
- Pasar cera sobre las superficies pintadas.
- Inflar los neumáticos.
- Situar el vehículo en un local no calefaccionado, libre de humedad, protegido de los rayos solares en donde las variaciones de temperaturas sean mínimas.

ment pour éviter que l'humidité ne rentre.

#### N.B.

POSITIONNER LE VÉHICULE DE FA-ÇON À CE QUE LES DEUX PNEUS SOIENT SOULEVÉS DU SOL, EN UTI-LISANT UN SUPPORT APPROPRIÉ.  Colocar y atar una bolsa de plástico en el extremo del escape del silenciador para evitar que ingrese humedad.

#### NOTA

COLOCAR EL VEHÍCULO DE MANERA TAL QUE AMBOS NEUMÁTICOS QUEDEN LEVANTADOS DEL PISO, USANDO UN SOPORTE ADECUADO.

- Positionner le véhicule sur la béquille avant (en option) et sur la béquille arrière (en option).
- Couvrir le véhicule en évitant l'utilisation de matières plastiques ou imperméables.
- Colocar el vehículo en el caballete delantero correspondiente (opcional) y en el trasero (opcional).
- Cubrir el vehículo evitando usar materiales plásticos o impermeables.

#### **APRÈS LE REMISAGE**

#### N.B.

EXTRAIRE LES SACHETS EN PLAS-TIQUE DES EXTRÊMES DU POT D'ÉCHAPPEMENT.

#### DESPUÉS DEL PERÍODO DE ESTA-CIONAMIENTO

#### NOTA

SACAR LAS BOLSAS PLÁSTICAS DE LOS EXTREMOS DEL SILENCIADOR.

- Découvrir et nettoyer le véhicule.
- Contrôler l'état de charge de la batterie et l'installer.
- Rapprovisionner le réservoir de carburant.
- Descubrir y limpiar el vehículo.
- Controlar el estado de carga de la batería e instalarla.
- Reabastecer el depósito de combustible
- Efectuar los controles preliminares.

Effectuer les contrôles préliminaires.

#### **ATTENTION**




PARCOURIR QUELQUES KILOMÈTRES DE TEST À VITESSE MODÉRÉE ET DANS UNE ZONE À FAIBLE CIRCULATION.

#### **ATENCIÓN**



RECORRER ALGUNOS KILÓMETROS DE PRUEBA A VELOCIDAD MODERA-DA Y EN UNA ZONA ALEJADA DE TRÁFICO.

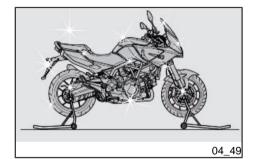

# Nettoyage du véhicule (04\_49, 04\_50, 04\_51)

Nettoyer fréquemment le véhicule s'il est utilisé sous certaines conditions :

- Pollution atmosphérique (ville et zones industrielles).
- Salinité et humidité de l'atmosphère (zones maritimes, climat chaud et humide).
- Conditions environnementales / saisonnières particulières (emploi de sel, produits chimiques antigel sur les routes en période hivernale).
- Faire particulièrement attention à éviter l'accumulation sur la carrosserie de dépôts, de résidus de poussières industrielles et polluantes, de taches de goudron, d'insectes morts, de fientes d'oiseau, etc.
- Éviter de stationner le véhicule sous les arbres. En effet, à cer-

# Limpieza del vehiculo (04\_49, 04 50, 04 51)

Limpiar frecuentemente el vehículo si se utiliza en zonas o en condiciones de:

- Contaminación atmosférica (ciudad y zonas industriales).
- Salinidad y humedad de la atmósfera (zonas marinas, clima cálido y húmedo).
- Particulares condiciones ambientales/estacionales (uso de sal, productos químicos anticongelantes en carreteras durante el período invernal).
- Se debe dedicar especial atención para evitar que en la carrocería queden depósitos, residuos de polvos industriales y contaminantes, manchas de alquitrán, insectos muertos, excrementos de pájaros, etc.

- taines saisons, des résidus, de la résine, des fruits ou des feuilles contenant des substances chimiques qui altèrent la peinture tombent des arbres.
- Nettoyer le tableau de bord avec un chiffon doux et humide.

#### **ATTENTION**



AVANT DE LAVER LE VÉHICULE, BOUCHER LES PRISES D'AIR D'AD-MISSION DU MOTEUR ET LES SOR-TIES DU POT D'ÉCHAPPEMENT.

#### ATTENTION





APRÈS LE LAVAGE DU VÉHICULE, L'EFFICACITÉ DU FREINAGE PEUT ÊTRE MOMENTANÉMENT COMPROMISE, À CAUSE DE LA PRÉSENCE D'EAU SUR LES SURFACES DE FROTTEMENT DU SYSTÈME DE FREINAGE. IL FAUT PRÉVOIR DE LONGUES DISTANCES DE FREINAGE POUR ÉVITER LES ACCIDENTS. ACTIONNER LES FREINS À PLUSIEURS REPRISES POUR RÉTABLIR SES CONDITIONS NORMALES. EFFECTUER LES CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES.

- Evitar aparcar el vehículo debajo de los árboles. En algunas estaciones, de los árboles caen residuos, resinas, frutos y hojas que contienen sustancias químicas dañinas para la pintura.
- Limpiar el tablero utilizando un paño suave y húmedo.

#### **ATENCIÓN**




ANTES DE LAVAR EL VEHÍCULO, TA-PAR LAS TOMAS DE AIRE DE ADMI-SIÓN DEL MOTOR Y LOS ESCAPES DEL SILENCIADOR.


#### **ATENCIÓN**





DESPUÉS DE LAVAR EL VEHÍCULO, LA EFICIENCIA DEL FRENADO PODRÍA VERSE MOMENTÁNEAMENTE COMPROMETIDA A CAUSA DE LA PRESENCIA DE AGUA EN LAS SUPERFICIES DE FRICCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE FRENOS. ES NECESARIO PREVER DISTANCIAS MAYORES DE FRENADO PARA EVITAR ACCIDENTES. ACCIONAR REPETIDAMENTE LOS FRENOS PARA RESTABLECER LAS CONDICIONES NORMALES. EFECTUAR LOS CONTROLES PRELIMINARES.

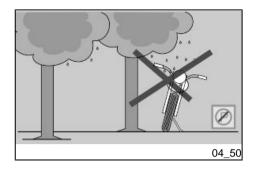

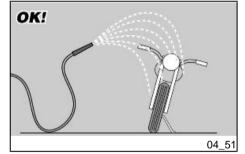

Pour éliminer la saleté et la boue déposées sur les surfaces peintes, il est nécessaire d'utiliser un jet d'eau à basse pression, mouiller soigneusement les parties sales, éliminer la boue et les saletés avec une éponge douce pour carrosserie, imbibée de beaucoup d'eau et de shampooing (2 ÷ 4 % de shampooing dans l'eau). Rincer ensuite abondamment à l'eau et sécher avec une chamoisine. Pour nettoyer les parties extérieures du moteur, utiliser un détergent dégraissant, des pinceaux et des chiffons. Les pièces en aluminium anodisé ou peintes comme les fourches, les jantes, le cadre, les repose-pieds, etc., doivent être lavées avec du savon neutre et de l'eau. L'utilisation de détergents trop agressifs peut attaquer le traitement superficiel de ces composants.



POUR LE NETTOYAGE DES FEUX, UTILISER UNE ÉPONGE IMBIBÉE DE DÉTERGENT NEUTRE ET D'EAU, EN FROTTANT DÉLICATEMENT LES SURFACES ET EN RINÇANT FRÉQUEMMENT ET ABONDAMMENT À L'EAU. RETENIR QUE LE POLISSAGE AVEC DES CIRES AUX SILICONES DOIT ÊTRE RÉALISÉ APRÈS UN NETTOYAGE SOIGNEUX DU VÉHICULE. NE PAS CIRER AVEC DES PÂTES. LE LAVAGE NE DOIT JAMAIS ÈTRE EFFECTUÉ AU SOLEIL. SPÉCIALE-

Para eliminar la suciedad v el fango depositados en las superficies pintadas, es necesario utilizar un chorro de agua a baja presión, mojar cuidadosamente las partes sucias, eliminar el fango y la suciedad con una esponia suave para carrocería, embebida en abundante agua y champú (2 ÷ 4 partes de champú en agua). Luego enjuagar con abundante agua y secar con una gamuza. Para limpiar las partes exteriores del motor, utilizar detergentes desengrasantes, pinceles y trapos. Las partes de aluminio anodizado o pintado como horquillas, llantas, chasis, estribos, etc. se deben lavar con jabón neutro y agua. El uso de detergentes demasiado agresivos puede arruinar el tratamiento de la superficie de estos componentes.



PARA LA LIMPIEZA DE LOS FAROS, UTILIZAR UNA ESPONJA EMBEBIDA EN DETERGENTE NEUTRO Y AGUA, FROTANDO CON DELICADEZA LAS SUPERFICIES Y ENJUAGANDO FRECUENTEMENTE CON ABUNDANTE AGUA. SE RECUERDA QUE EL LUSTRADO CON CERA SILICONADA SE DEBE REALIZAR DESPUÉS DE UN CUIDADOSO LAVADO DEL VEHÍCULO. NO LUSTRAR CON PASTAS ABRASIVAS LA PINTURA OPACA. NO LAVAR AL SOL, ESPECIALMENTE EN VERANO CON LA CARROCERÍA TODAVÍA CALIENTE. PORQUE SI EL

MENT EN ÉTÉ, QUAND LA CARROS-SERIE EST ENCORE CHAUDE, CAR LE SHAMPOING EN SÉCHANT AVANT LE RINÇAGE PEUT ENDOMMAGER LA PEINTURE.

#### **ATTENTION**



NE PAS UTILISER D'EAU (OU DE LI-QUIDES) À TEMPÉRATURE SUPÉRI-EURE À 40 °C (104 °F) POUR NET-TOYER LES COMPOSANTS EN PLAS-TIQUE DU VÉHICULE. NE PAS DIRIGER DE JETS D'EAU OU D'AIR À HAUTE PRESSION OU DE JETS DE VAPEUR SUR LES PARTIES SUIVAN-TES: MOYEUX DES ROUES. COM-MANDES SITUÉES SUR LES CÔTÉS DROIT ET GAUCHE DU GUIDON, ROU-LEMENTS. MAÎTRES-CYLINDRES DE FREIN. INSTRUMENTS ET INDICA-TEURS, ÉCHAPPEMENT DU SILEN-CIEUX. COMMUTATEUR D'ALLUMA-**GE/ANTIVOL DE DIRECTION. POUR** LE NETTOYAGE DES PIÈCES EN **CAOUTCHOUC OU EN PLASTIQUE ET** DE LA SELLE NE PAS UTILISER D'AL-**COOL OU DE SOLVANTS. EMPLOYER** AU CONTRAIRE DE L'EAU ET DU SA-VON NEUTRE.

#### **ATTENTION**

POUR NETTOYER LA SELLE, NE PAS UTILISER DE SOLVANTS OU DE DÉ- CHAMPÚ SE SECA ANTES DE ENJUA-GARLO PODRÍA CAUSAR DAÑOS A LA PINTURA.

#### **ATENCIÓN**



NO UTILIZAR AGUA (O LÍQUIDOS) A UNA TEMPERATURA SUPERIOR A LOS 40°C (104°F) PARA LA LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES DE PLÁSTI-CO DEL VEHÍCULO. NO DIRIGIR CHO-RROS DE AGUA O DE AIRE A ALTA PRESIÓN O CHORROS DE VAPOR A LAS SIGUIENTES PARTES: CUBOS DE LAS RUEDAS. MANDOS SITUA-DOS EN EL LADO DERECHO E IZ-QUIERDO DEL MANILLAR. COJINE-TES. BOMBAS DE FRENOS. INSTRU-MENTOS E INDICADORES, ESCAPE DEL SILENCIADOR, INTERRUPTOR DE ARRANQUE / BLOQUEO DE LA DI-RECCIÓN. NO UTILIZAR ALCOHOL NI SOLVENTES PARA LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE GOMA O PLÁSTICO. NI PARA EL ASIENTO. UTILIZAR, EN CAMBIO, AGUA Y JABÓN NEUTRO.

#### **ATENCIÓN**

PARA LIMPIAR EL ASIENTO NO UTI-LIZAR SOLVENTES O DERIVADOS DE PETRÓLEO (ACETONA, TRICLOROE-TILENO, TREMENTINA, BENCINA, DI-LUYENTES) SE PUEDEN UTILIZAR DETERGENTES QUE CONTENGAN RIVÉS DU PÉTROLE (ACÉTONE, TRI-CHLORÉTHYLÈNE. TÉRÉBENTHINE. BENZINE, DILUANTS), ON PEUT UTI-LISER DES DÉTERGENTS CONTE-NANT DES TENSIOACTIFS EN FAIBLE QUANTITÉ. INFÉRIEURE À 5 % (SA-VON NEUTRE. DÉTERGENTS DÉ-**GRAISSANTS OU ALCOOL).** 

SÉCHER SOIGNEUSEMENT LA SEL-LE À LA FIN DU NETTOYAGE.

#### **ATTENTION**



NE PAS APPLIQUER DE CIRES PRO-TECTRICES SUR LA SELLE POUR **ÉVITER SON GLISSEMENT.** 


TENSIOACTIVOS NO SUPERIORES AL 5% (JABÓN NEUTRO, DETERGEN-TE DESENGRASANTE O ALCOHOL).

SECAR CON CUIDADO EL ASIENTO AL FINALIZAR LA LIMPIEZA.

#### **ATENCIÓN**



NO APLICAR EN EL ASIENTO CERA DE PROTECCIÓN. PARA EVITAR RESBALAMIENTOS.

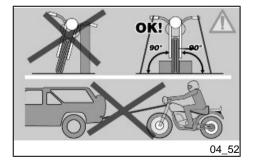

## Transport (04\_52)

#### N.B.





AVANT LE TRANSPORT DU VÉHICU-LE. IL FAUT VIDANGER SOIGNEUSE-MENT LE RÉSERVOIR DE CARBU-RANT ET LE CARBURATEUR, EN VEILLANT À CE QUE CEUX-CI RES-TENT PARFAITEMENT SECS.

**DURANT LE DÉPLACEMENT, LE VÉ-**HICULE DOIT SE MAINTENIR À LA

#### Transporte (04 52)

#### NOTA






ANTES DE TRANSPORTAR EL VEHÍ-CULO. ES NECESARIO VACIAR CUI-DADOSAMENTE EL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y EL CARBURADOR, CONTROLANDO QUE LOS MISMOS ESTÉN BIEN SECOS.

**DURANTE EL DESPLAZAMIENTO, EL** VEHÍCULO DEBE MANTENER LA PO- VERTICALE, ÊTRE SOLIDEMENT FI-XÉ ET AVOIR LA 1e VITESSE ENGA-GÉE. ON ÉVITE AINSI TOUTE FUITE DE CARBURANT, D'HUILE OU DE LI-QUIDE DE REFROIDISSEMENT.

EN CAS DE PANNE, NE PAS REMOR-QUER LE VÉHICULE : DEMANDER L'INTERVENTION D'UN VÉHICULE DE SECOURS QUI RÉALISERA LA VI-DANGE DES LIQUIDES INFLAMMA-BLES. SICIÓN VERTICAL, DEBE ESTAR BIEN FIJADO Y SE DEBE ACOPLAR LA 1ª MARCHA; PARA EVITAR DE ES-TA MANERA POSIBLES PÉRDIDAS DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y LÍQUI-DO REFRIGERANTE.

EN CASO DE AVERÍA NO REMOLCAR EL VEHÍCULO, SINO SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DE UN MEDIO DE AU-XILIO QUE PROCEDERÁ A VACIAR LOS LÍQUIDOS INFLAMABLES.

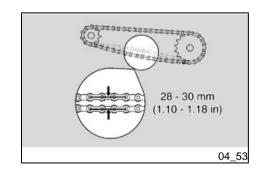

# Contrôle du jeu de la chaîne (04\_53)

#### Pour contrôler le jeu :

- Arrêter le moteur.
- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Contrôler que l'oscillation verticale, en un point intermédiaire entre le pignon et la couronne dans le maillon inférieur de la chaîne, soit d'environ 28 - 30 mm (1.10 - 1.18 in).
- Déplacer le véhicule en avant, de façon à contrôler aussi l'oscillation verticale de la chaîne dans d'autres positions; Le jeu doit rester constant dans toutes les phases de rotation de la roue.

# Control del juego cadena (04 53)

#### Para controlar el juego:

- Parar el motor.
- Colocar el vehículo sobre el caballete.
- Controlar que la oscilación vertical, en un punto intermedio entre el piñón y la corona en el tramo inferior de la cadena, sea de aproximadamente 28 30 mm (1.10 1.18 in).
- Mover el vehículo hacia adelante, para controlar la oscilación vertical de la cadena también en otras posiciones; el juego debe ser siempre constante en todas las fases de rotación de la rueda.

Si le jeu est uniforme mais supérieur ou inférieur à 28 - 30 mm (1.10 - 1.18 in), effectuer le réglage.

Si el juego es uniforme, pero superior o inferior a 28 - 30 mm (1.10 - 1.18 in), efectuar la regulación.

#### **ATTENTION**

S'IL EXISTE UN JEU SUPÉRIEUR DANS CERTAINES POSITIONS, IL Y A DES MAILLONS ÉCRASÉS OU GRIP-PÉS.

POUR PRÉVENIR LE RISQUE DE GRIPPAGE, LUBRIFIER FRÉQUEM-MENT LA CHAÎNE.

## **ATENCIÓN**

SI SE PRESENTA UN JUEGO SUPERIOR EN CIERTAS POSICIONES, SIGNIFICA QUE HAY ESLABONES APLASTADOS O AGARROTADOS.

PARA PREVENIR EL RIESGO DE AGARROTAMIENTO, LUBRICAR LA CADENA CON FRECUENCIA.

## Réglage du jeu de la chaîne

#### ATTENTION

POUR RÉGLER LE JEU DE LA CHAÎNE, S'ADRESSER À UN concessionnaire officiel aprilia, OU BIEN, SI VOUS ÊTES UNE PERSONNE EXPERTE ET QUALIFIÉE, VOUS POUVEZ VOUS RÉ-FÉRER AUX INDICATIONS PRÉSEN-TES DANS LE MANUEL GARAGE QUE VOUS POUVEZ ACHETER DANS UN concessionnaire officiel aprilia.

## Regulación del juego cadena

#### **ATENCIÓN**

PARA LA REGULACIÓN DEL JUEGO DE LA CADENA, DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial Aprilia O, SI SOIS PERSONAS EXPERTAS Y CALIFICADAS, PODÉIS OBSERVAR LAS INDICACIONES DEL MANUAL DE TALLER QUE PUEDE ADQUIRIRSE EN EL MISMO Concesionario Oficial Aprilia.

# Contrôle de l'usure de la chaîne, du pignon et de la couronne

Contrôler les pièces suivantes et s'assurer que la chaîne, le pignon et la couronne ne présentent pas :

- Rouleaux endommagés.
- Pivots desserrés.
- Maillons secs, rouillés, écrasés ou grippés.
- · Usure excessive.
- Bagues d'étanchéité manquantes.
- Dents du pignon ou de la couronne excessivement usées ou endommagées.

#### **ATTENTION**

SI LES ROULEAUX DE LA CHAÎNE SONT ENDOMMAGÉS, SI LES PIVOTS SONT DESSERRÉS ET/OU SI LES BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ SONT ENDOMMAGÉES OU MANQUANTES, IL FAUT REMPLACER LA TOTALITÉ DU GROUPE CHAÎNE (PIGNON, COURONNE ET CHAÎNE).

#### ATTENTION

LUBRIFIER LA CHAÎNE FRÉQUEM-MENT, SURTOUT SI ON RENCONTRE DES PIÈCES SÈCHES OU ROUIL-LÉES. LES MAILLONS SECS OU GRIPPÉS DOIVENT ÊTRE LUBRIFIÉS ET REMIS EN ÉTAT DE FONCTIONNE-

# Control del desgaste cadena, piñón y corona

Controlar las siguientes partes y asegurarse de que la cadena, el piñón y la corona no presenten:

- Rodillos dañados.
- Pernos flojos.
- Eslabones secos, herrumbrados, aplastados o agarrotados.
- Desgaste excesivo.
- Ausencia de anillos de estanqueidad.
- Dientes del piñón o de la corona excesivamente desgastados o dañados.

#### **ATENCIÓN**

SI LOS RODILLOS DE LA CADENA ESTÁN DAÑADOS, LOS PERNOS ESTÁN FLOJOS Y/O LOS ANILLOS DE ESTANQUEIDAD ESTÁN DAÑADOS O FALTAN, SE DEBE SUSTITUIR EL GRUPO CADENA COMPLETO (PIÑÓN, CORONA Y CADENA).

#### ATENCIÓN

LUBRICAR LA CADENA FRECUENTE-MENTE, ESPECIALMENTE SI SE EN-CUENTRAN PARTES SECAS O HE-RRUMBRADAS. LOS ESLABONES APLASTADOS O AGARROTADOS SE DEBEN LUBRICAR Y VOLVER A PO- MENT. SI CELA N'EST PAS POS-SIBLE, S'ADRESSER À UN concessionnaire officiel Aprilia, QUI LES REMPLACERA. NER EN CONDICIONES DE TRABAJO. SI ESTO NO FUERA POSIBLE, DIRI-GIRSE A UN Concesionario Oficial Aprilia, QUIEN PROCEDERÁ A SU SUSTITUCIÓN.

# Lubrification et nettoyage de la chaîne

Ne laver surtout pas la chaîne avec des jets d'eau, des jets de vapeur, des jets d'eau à haute pression et avec des dissolvants à haut degré d'inflammabilité.

 Laver la chaîne avec du naphte ou du kérosène. Si elle tend à rouiller rapidement, intensifier les interventions d'entretien.

Lubrifier la chaîne chaque fois que cela s'avère nécessaire.

 Après avoir lavé et séché la chaîne, la lubrifier avec de la graisse en spray pour chaînes scellées.



LA CHAÎNE DE TRANSMISSION A DES JOINTS TORIQUES DE CAOUT-CHOUC ENTRE LES PLAQUES LATÉ-RALES DE LA CHAÎNE QUI SERVENT À CONTENIR LA GRAISSE. FAIRE EX-TRÊMEMENT ATTENTION LORS-QU'ON EFFECTUE DES INTERVEN-TIONS DE RÉGLAGE, LUBRIFICA-

# Lubricación y limpieza de la cadena

Nunca lavar la cadena con chorros de agua, chorros de vapor, chorros de agua a alta presión ni con disolventes de alta inflamabilidad.

 Lavar la cadena con nafta o kerosene. Si tiende a herrumbrarse rápidamente, intensificar las intervenciones de mantenimiento.

Lubricar la cadena cada vez que sea necesario.

 Después de lavar y secar la cadena, lubricarla con grasa spray para cadenas selladas.



LA CADENA DE TRANSMISIÓN DIS-PONE DE ANILLOS TÓRICOS DE GO-MA ENTRE LAS PLACAS LATERALES DE LA PROPIA CADENA QUE SIRVEN PARA CONTENER LA GRASA. PRES-TAR LA MÁXIMA ATENCIÓN CUANDO SE EFECTÚAN INTERVENCIONES DE TION, LAVAGE ET REMPLACEMENT DE LA CHAÎNE.

CERTAINS LUBRIFIANTS POUR LA CHAÎNE PEUVENT CONTENIR DES SUBSTANCES QUI ABÎMENT LES JOINTS TORIQUES EN CAOUT-CHOUC DE LA CHAÎNE.

NE PAS UTILISER LE VÉHICULE TOUT DE SUITE APRÈS AVOIR LU-BRIFIÉ LA CHAÎNE CAR LE LUBRI-FIANT SERAIT ALORS PROJETÉ VERS L'EXTÉRIEUR ET SE REPAN-DRAIT DANS LA ZONE ENVIRONNAN-TE.

REGULACIÓN, LUBRICACIÓN, LAVA-DO Y SUSTITUCIÓN DE LA CADENA.

LOS LUBRICANTES PARA LA CADE-NA DEL MERCADO PUEDEN CONTE-NER SUSTANCIAS QUE DAÑAN LOS ANILLOS TÓRICOS DE GOMA DE LA PROPIA CADENA.

NO UTILIZAR EL VEHÍCULO JUSTO DESPUÉS DE ENGRASAR LA CADE-NA, YA QUE EL LUBRICANTE SALPI-CARÍA HACIA EL EXTERIOR Y SE EXPANDERÍA POR LA ZONA DE AL-REDEDOR.

# **Mana GT ABS**





Chap. 05
Données
techniques
Cap. 05
Datos técnicos

<u>DIMENSIONS</u>		<u>DIMENSIONES</u>	
Longueur max.	2 180 mm (85.83 in)	Longitud máx.	2180 mm (85.83 in)
Largeur max.	800 mm (31.50 in)	Anchura máx.	800 mm (31.50 in)
Hauteur max.	1 350 mm (53.15 in) (avec pare- brise réglé en position haute)	Altura máx	1350 mm (53.15 in) (con el parabrisas regulado en posición
Hauteur à la selle	810 mm (31.89 in)		alta)
Distance entre axes	1 465 mm (57.68 in)	Altura del asiento	810 mm (31.89 in)
		Distancia entre ejes	1465 mm (57.68 in)
Poids en ordre de marche (plein d'essence effectué)	238 kg (524 lb)	Peso en orden de marcha (con depósito de gasolina lleno)	238 Kg (524 lb)

<u>MOTEUR</u>		<u>Motor</u>	
Modèle	M290 Duel	Modelo	M290 Duel
Туре	Bicylindre en V à 90°, 4 temps, longitudinal, avec 4 soupapes par cylindre et un arbre à cames en tête.	Tipo	Bicilíndrico de 4 tiempos a V 90° longitudinal con 4 válvulas por cilindro, un árbol de levas en la culata.
Nombre de cylindres	2	Número de cilindros	2
Cylindrée totale	839,3 cm³ (51.22 cu in)	Cilindrada total	839,3 cm³ (51.22 cu in)

Alésage/course	88 x 69 mm (3.46 x 2.72 in)	Diámetro interior/carrera	88 - 69 mm. (3.46 - 2.72 in)
Jeu aux soupapes	Aspiration : 0,15 (0.0059 in)	Juego de válvulas	Aspiración: 0,15 (0.0059 in)
	Échappement : 0,15 (0.0059 in)		Escape: 0,15 (0.0059 in)
Taux de compression	10 - 10,6 : 1	Relación de compresión	10 - 10,6 : 1
Démarrage	Électrique	Arranque	Eléctrico
Nombre de tours du moteur au ralenti	1 400 ± 100 tr/min (rpm)	N° revoluciones del motor en ralentí	1400 ± 100 rev/min (rpm)
Embrayage	Automatique	Embrague	Automático
Système de lubrification	À carter sec, avec réservoir d'huile séparé	Sistema de lubricación	cárter en seco con depósito de aceite separado
Filtre à air	À cartouche filtrante à sec.	Filtro de aire	Con cartucho filtrante en seco
Refroidissement	Refroidissement par circulation forcée de liquide.	Refrigeración	Refrigeración con circulación forzada de líquido.

	Boîte de vitesses	<u>C</u> ,	AMBIO
Туре	Aprilia Sport Gear avec variateur actionné électriquement, double mode : séquentiel et à entraînement automatique	Tipo	Aprilia sport gear con variador electroaccionado, doble modalidad: secuencial y autodrive

#### CAPACITÉ CAPACIDAD Carburant (réserve comprise) 16 I (3.52 UK gal; 4.23 US gal) Combustible (incluido reserva) 16 I (3.52 UK gal: 4.23 US gal) 3,3 I (0.73 UK gal; 0.87 US gal) Réserve de carburant Reserva de combustible 3,3 I (0.73 UK gal; 0.87 US gal) Huile moteur 2,5 I (sans remplacement du filtre Aceite motor 2,5 I (sin cambio de filtro de aceite) à huile) (0.55 UK gal; 0.66 US gal) (0.55 Uk gal; 0.66 US gal) 2,6 I (avec remplacement du filtre 2,6 I (con cambio de filtro de aceite) à huile) (0.57 UK gal; 0.69 US gal) (0.57 Uk gal; 0.69 US gal) Liquide de refroidissement 2,5 I (0.55 UK gal; 0.66 US gal) Líquido refrigerante 2,5 I (0.55 UK gal; 0.66 US gal) 2 Plazas 2 Places Charge maximale (conducteur + Carga máx. del vehículo 210 kg (463 lb) 210 Kg (463 lb) (conductor+pasajero+equipaje) passager + bagages)

MAPPORT DE TRANSMISSION		NELACION DE TRANSMISION	
Rapport de transmission primaire	Primaire à courroie (2.079 - 0.831)	Relación de transmisión principal	Principal a correa (2.079 - 0.831)
Rapport de transmission secondaire	Secondaire à engrenages (23/59)	Relación de transmisión secundaria	Secundaria a engranajes (23/59)
Rapport de transmission final	18/40	Relación de transmisión final	18/40

DEL ACIÓN DE TRANSMICIÓN

DADDODT DE TRANSMISSION

## CHAÎNE DE TRANSMISSION

#### CADENA DE TRANSMISIÓN

Туре	Sans fin (sans maillon de jonction) et avec maillons scellés. N° maillons : 100	Tipo	Sin fin (sin eslabón de unión) y con eslabones cerrados. N° eslabones 100
Modèle	525 ZRPK	Modelo	525 ZRPK

## SYSTÈME D'ALIMENTATION

## SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Туре	Injection électronique (Multipoint)	Tipo	inyección electrónica (Multipoint)
Diamètre du papillon	38 mm (1.50 in)	Diámetro mariposa	38 mm (1.50 in)
Carburant.	Essence super sans plomb, indice d'octane minimum de 95 (RON) et 85 (MON).	Combustible	Nafta súper sin plomo, octanaje mínimo 95 (N.O.R.M.) y 85 (N.O.M.M.)

CADRE

## CHASIS

Туре	Treillis de tubes en acier à haute limite élastique.	Tipo	De celosía en tubos de acero de alto límite de deformación elástica.
Angle d'inclinaison de la direction	24°	Ángulo de inclinación de la dirección	24°
Chasse	103 mm (4.05 in)	Avance	103 mm (4.05 in)

Suspensions		SUSPENSIONES	
Avant	Fourche télescopique inversée à fonctionnement hydraulique, tiges de 43 mm de diam. (1.69 in)	Delantero	Horquilla telescópica invertida de funcionamiento hidráulico, vástagos diám 43 mm (1.69 in)
Débattement	120 mm (4.72 in)	Carrera	120 mm.(4.72 in)
Arrière	Bras oscillant et monoamortisseur hydraulique réglable.	Trasero	Horquilla trasera oscilante y monoamortiguador hidráulico
Débattement de la roue	120 mm (4.72 in)		regulable
	( =)	Carrera de la rueda	120 mm.(4.72 in)

	<u>FREINS</u>		<u>FRENOS</u>	
Avant	À double disque flottant - diam. 320 mm (12.60 in), étriers à fixation radiale à quatre pistons - 2 diam. 27 mm (1.06 in), 2 diam. 32,03 mm (1.26 in) et 4 plaquettes	Delantero	De doble disco flotante - diám. 320 mm (12.60 in), pinzas de fijación radial de cuatro pistones - 2 diám. 27 mm (1.06 in); 2 diám. 32,03 mm (1.26 in) y 4 pastillas	
Arrière	À disque - diam. 260 mm (10.24 in), étrier à double piston - diam. 25 mm (0.98 in)	Trasera	De disco - diám. 260 mm (10.24 in), pinza de doble pistón - diám. 25 mm (0.98 in)	

## JANTES DES ROUES

## LLANTAS DE LAS RUEDAS

Туре	En alliage léger avec pivot extractible.	Tipo	De aleación liviana con perno extraíble
Avant	3,50 x 17"	Delantero	3.50 x 17"
Arrière	6,00 x 17"	Trasero	6.00 x 17"

# PNEUS <u>Neumáticos</u>


Type de pneu (de série)	DUNLOP SPORTMAX QUALIFIER - PIRELLI SCORPION SYNC	Tipo de neumático (de serie)	DUNLOP SPORTMAX QUALIFIER - PIRELLI SCORPION SYNC
Avant	120/70 ZR17" (58W)	Delantero	120/70 ZR17" (58W)
Pression de gonflage	1 passager : 2,3 bar (230 kPa) (33.36 PSI)	Presión de inflado	1 pasajero: 2,3 bar (230 KPa) (33,36 PSI)
	2 passagers : 2,5 bar (250 kPa) (36.26 PSI)		2 pasajeros: 2,5 bar (250 KPa) (36,26 PSI)
Arrière	180/55 ZR17" (73W)	Trasera	180/55 ZR17" (73W)
Pression de gonflage	1 passager : 2,5 bar (250 kPa) (36.26 PSI)	Presión de inflado	1 pasajero: 2,5 bar (250 KPa) (36,26 PSI)
	2 passagers : 2,8 bar (280 kPa) (40.61 PSI)		2 pasajeros: 2,8 bar (280 KPa) (40,61 PSI)

# BougiesBujíasBougies standardNGK CR7EKBBujías estándarNGK CR7EKBDistance entre les électrodes des bougies0,6 ÷ 0,7 mm (0.024 ÷ 0.028 in)Distancia electrodos bujías0,6 ÷ 0,7 mm (0.024 ÷ 0.028 in)Résistance5 kohmResistencia5 kOhm

Installation électrique		Instalación eléctrica	
Batterie	12 V - 12 Ah	Batería	12V - 12 Ah
Fusibles principaux	30 A - 40 A	Fusibles principales	30 - 40 A
Fusibles secondaires	3 A, 10 A, 15 A, 20 A	Fusibles secundarios	3 A, 10 A, 15 A, 20 A
Fusibles ABS	20 A	Fusibles ABS	20 A
Alternateur (à aimant permanent)	13,5 V - 450 W à 6 000 tr/min	Alternador (con magneto	13.5 V - 450 W a 6000 rpm
Démarrage	Électrique	permanente)	
		Arranque	Eléctrico
Allumage	Électronique inductif à haute		
efficacité, intégré à l'injection, avance variable et bobine H.T. séparée.	Encendido	Electrónica de inducción de alta eficiencia integrada con la inyección, avance del encendido	
Avance à l'allumage Par cartographie tridimensionnelle gérée par la centrale.		variable y bobina A.T. separada.	
	Avance del encendido	De mapa tridimensional controlado por la centralita	

#### **A**MPOULES **B**OMBILLAS Feu de croisement 12 V - 55 W H11 Luz de cruce 12 V - 55 W H11 12 V - 55 W H11 12 V - 55 W H11 Feu de route Luz de carretera Feu de position avant 12 V - 5 W Luz de posición delantera 12V - 5W Bombilla intermitentes Clignotants 12 V - 10 W 12V - 10W Ampoule d'éclairage de la plaque 12 V - 5 W Luz de matrícula 12V - 5W Feu de position arrière/feu stop Luz de posición trasera / Stop DEL LED Éclairage du compte-tours DEL Iluminación cuentarrevoluciones LED Éclairage de l'afficheur DEL Iluminación de la pantalla LED multifonction multifunción

	<b>V</b> OYANTS		Testic	<u>sos</u>
Feu de route	DEL	Luz de car	retera L	.ED
Clignotant droit	DEL	Intermiten	te derecho L	ED
Clignotant gauche	DEL	Intermiten	te izquierdo L	ED
Alarme générale	DEL	Warning g	eneral L	ED
Réserve de carburant	DEL	Reserva d	e combustible L	ED
RPM 1	DEL	RPM 1	L	.ED
RPM 2	DEL	RPM 2	L	.ED
RPM 3	DEL	RPM 3	L	.ED

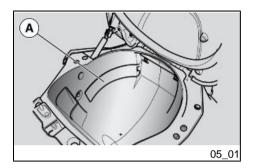

# Trousse a outils (05\_01, 05\_02)

Pour accéder au kit d'outils, il est nécessaire de :

- Ouvrir le coffre à casque.
- Déposer le cache (A).

#### Outils fournis:

- Trousse (1);
- Clé à fourche double de 8 10 mm, (0.31 - 0.39 in) (2);
- Clé à fourche double de 11 13 mm, (0.43 - 0.51 in) (3);
- Clé à tube de 16 mm avec hexagone 13 mm (0.52 in) soudé (4);
- Tournevis double (5);
- Clé mâle à six pans coudée CH4 (6);
- Clé mâle à six pans coudée CH5 (7);
- Extracteur pour fusible à lame (8);
- Un fusible de 30 A;
- Un fusible de 40 A.

# Poids maximum admissible: 1,5 kg (3.3 lb)

# Herramientas en dotación (05\_01, 05\_02)


Para acceder al kit de herramientas es necesario:

- Abrir el compartimiento portacasco
- Levantar la tapa (A).

La dotación de herramientas comprende:

- Estuche contenedor (1);
- Llave de horquilla doble 8 10 mm, (0.31 - 0.39 in) (2);
- Llave de horquilla doble 11 13 mm, (0.43 - 0.51 in) (3);
- Llave de tubo de 16 mm (0.63 in) con hexágono 13 mm (0.52 in) soldado (4);
- Destornillador doble (5);
- Llave hexagonal macho plegada CH4 (6);
- Llave hexagonal macho plegada CH5 (7);
- Extractor para fusible de lámina (8);
- Un fusible de 30 A;
- Un fusible de 40 A.

Peso máximo permitido: 1,5 kg (3.3 lb).

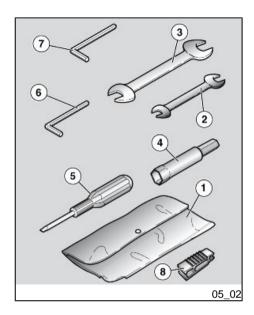

# **Mana GT ABS**





Chap. 06 Entretien recommandé Cap. 06 El mantenimiento

programado

ဖ

# Tableau d'entretien périodique recommandé

Un entretien adéquat constitue un facteur déterminant pour une durée de vie prolongée du véhicule dans des conditions de fonctionnement et de rendement optimales.

Dans ce but, Aprilia a mis au point une série de contrôles et d'interventions d'entretien payants, rassemblés dans le tableau récapitulatif reporté sur la page suivante. Il convient de signaler immédiatement les éventuelles petites anomalies de fonctionnement à un concessionnaire ou revendeur agréé Aprilia sans attendre, pour y remédier, l'exécution de la prochaine révision.

Il est indispensable d'effectuer les révisions aux intervalles kilométriques et temporels prescrits, aussitôt atteint le kilométrage prévu. L'exécution ponctuelle des révisions périodiques est nécessaire pour la correcte application de la garantie. Pour toute autre information concernant les modalités d'application de la garantie et l'exécution de l'entretien programmé, se reporter au « Carnet de garantie ».

#### N.B.

EFFECTUER LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN À LA MOITIÉ DES INTER-VALLES PRÉVUS SI LE VÉHICULE EST UTILISÉ DANS DES ZONES PLU-VIEUSES, POUSSIÉREUSES, SUR

# Tabla manutención programada

Un mantenimiento adecuado constituye un factor determinante para una mayor duración del vehículo en condiciones óptimas de funcionamiento y rendimiento.

A tal fin Aprilia dispuso de una serie de controles e intervenciones de mantenimiento pagas, que se detallan en el cuadro sinóptico que se muestra en la página siguiente. Se recomienda que las eventuales pequeñas anomalías de funcionamiento se informen inmediatamente a un Concesionario o Revendedor Autorizado Aprilia sin esperar al siguiente control periódico para solucionarlo.

Es indispensable realizar los controles periódicos en los intervalos de kilómetros y tiempos prescritos, apenas se alcanza el kilometraje previsto. Los controles periódicos de mantenimiento se deben efectuar puntualmente para la correcta utilización de la garantía. Por cualquier otra información relacionada con la modalidad de aplicación de la Garantía y la ejecución del "Mantenimiento programado", remitirse al "Manual de Garantía".

#### NOTA

EL TIEMPO PREVISTO PARA REALIZAR LAS OPERACIONES DE MANTE-NIMIENTO, DEBE SER REDUCIDO A LA MITAD SI EL VEHÍCULO SE UTILI-ZA EN ZONAS LLUVIOSAS, POLVO-RIENTAS, EN RECORRIDOS ACCI-

# DES PARCOURS ACCIDENTÉS OU EN CAS DE CONDUITE SPORTIVE.

# DENTADOS O EN CONDUCCIÓN DEPORTIVA.

Tous LES	<u>24 mois</u>
----------	----------------

## CADA 24 MESES

Liquide de frein - Remplacer	Líquido de frenos - Sustitución
Liquide de refroidissement - Remplacer	Líquido refrigerante - Sustitución
Huile de fourche - Vidanger	Aceite horquilla - Sustituir

## Tous les 4 ans

## CADA 4 AÑOS

Tuyaux de carburant - Remplacer	Fubos combustible - Sustituir
---------------------------------	-------------------------------

## À 1 000 KM (621 MI)

# A LOS 1000 KM (621 MI)

Chaîne de transmission - Contrôler et lubrifier	Cadena de transmisión - Controlar y lubricar
Câbles de transmission - Contrôler, régler et lubrifier ou remplacer si nécessaire	Cables de la transmisión - Controlar, regular y lubricar o sustituir si es necesario
Diagnostic de la centrale du moteur et de la centrale de la boîte de	Diagnóstico centralita del motor y centralita del cambio - Controlar
vitesses - Vérifier	Discos de freno - controlar y limpiar, sustituir si es necesario
Disques de frein - Contrôler et nettoyer ou remplacer si nécessaire	Funcionamiento general del vehículo - Control
Fonctionnement général du véhicule - Contrôler	1 difficionalmento general del veniculo - Control
	Pastillas de los frenos - Controlar y sustituir si es necesario

Instalación de luces - Controlar, regular la orientación y sustituir si es
necesario
Líquido de frenos - controlar, llenar o sustituir si es necesario.
Líquido refrigerante - Controlar y llenar o sustituir si es necesario
Neumáticos - Controlar y sustituir si es necesario
Presión de los neumáticos - Regular
- Apriete de los pernos - Controlar y restablecer los pares de apriete
<ul> <li>Ruedas y dispositivos antivibración transmisión - Controlar, verificar los aprietes, regular y sustituir si es necesario</li> </ul>
Suspensiones y ajuste - Controlar y regular si es necesario
Instalación de frenos - Controlar
Interruptores de seguridad - Controlar
Retenes de aceite horquilla - controlar y limpiar, sustituir si es necesario
Pinza del freno de estacionamiento - Controlar y regular si es necesario
<ul> <li>Cojinetes de dirección y juego dirección - Controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si es necesario</li> </ul>
Batería - Control del apriete de los bornes
Tuerca anular de bloqueo polea motriz - Controlar y restablecer los pares de apriete
•

# Tous LES 2 000 KM (1 243 MI)

## CADA 2000 KM (1243 MI)

Plaquettes de frein - Contrôler et remplacer si nécessaire	Pastillas de los frenos - Controlar y sustituir si es necesario
--	---

# À 10 000 KM (6 214 MI)

## A LOS 10000 KM (6214 MI)

Huile du moteur - Vidanger	Aceite motor - Sustituir
Filtre à huile moteur - Remplacer	Filtro de aceite motor - sustitución
Filtre à air - Nettoyer	Filtro de aire - Limpiar
Filtre à air de la transmission - Nettoyer	Filtro de aire transmisión - Limpiar
Transmission finale (chaîne, couronne et pignon) - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire	Transmisión final (cadena, corona y piñón) - controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si es necesario
Câbles de transmission - Contrôler, régler et lubrifier ou remplacer si nécessaire	Cables de la transmisión - Controlar, regular y lubricar o sustituir si es necesario
Coussinets de direction et jeu de direction - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire	Cojinetes de dirección y juego dirección - Controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si es necesario
Diagnostic de la centrale du moteur et de la centrale de la boîte de vitesses - Vérifier	Diagnóstico centralita del motor y centralita del cambio - Controlar
	Discos de freno - controlar y limpiar, sustituir si es necesario
Disques de frein - Contrôler et nettoyer ou remplacer si nécessaire	Pinza del freno de estacionamiento - Controlar y regular si es necesario
Étrier du frein de stationnement - Contrôler et régler si nécessaire	Funcionamiento general del vehículo - Control
Fonctionnement général du véhicule - Contrôler	•
Plaquettes de frein - Contrôler et remplacer si nécessaire	Pastillas de los frenos - Controlar y sustituir si es necesario
	Instalación de luces - Controlar, regular la orientación y sustituir si es
Système de feux - Contrôler, régler l'orientation et remplacer si nécessaire	necesario
	Líquido de frenos - controlar, llenar o sustituir si es necesario.
Liquide de frein - Contrôler et remplir ou remplacer si nécessaire.	

Liquide de refroidissement - Contrôler et remplir ou remplacer si	Líquido refrigerante - Controlar y llenar o sustituir si es necesario
nécessaire	Neumáticos - Controlar y sustituir si es necesario
Pneus - Contrôler et remplacer si nécessaire	Presión de los neumáticos - Regular
Pression des pneus - Régler	Apriete de los pernos - Controlar y restablecer los pares de apriete
Serrage de la boulonnerie - Contrôler et rétablir les couples de serrage	Ruedas y dispositivos antivibración transmisión - Controlar, verificar los aprietes, regular y sustituir si es necesario
Roues et antivibration de la transmission - Contrôler, vérifier les	
serrages, régler et remplacer si nécessaire	Suspensiones y ajuste - Controlar y regular si es necesario
Suspensions et assiette - Contrôler et régler si nécessaire	Instalación de frenos - Controlar
Systèmes de freinage - Contrôler	Interruptores de seguridad - Controlar
Interrupteurs de sécurité - Contrôler	, ,
Pare-huile de la fourche - Contrôler et nettoyer, remplacer si nécessaire	Retenes de aceite horquilla - controlar y limpiar, sustituir si es necesario
	Batería - Control del apriete de los bornes
Batterie - Contrôle du serrage des bornes	Cojinete de las ruedas = Controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si es necesario
Coussinets de roue - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer	
si nécessaire	Apriete de los pernos de la transmisión - Controlar y restablecer los
Serrage de la boulonnerie de la transmission - Contrôler et rétablir les couples de serrage	pares de apriete

# À 20 000 KM (12 427 MI)

# A LOS 20000 KM (12427 MI)

Huile du moteur - Vidanger	Aceite motor - Sustituir
Courroie de transmission - Remplacer	Correa de transmisión - Sustitución
Patins du variateur - Remplacer	Patines variador - Sustituir
Filtre à air de la transmission - Nettoyer	Filtro de aire transmisión - Limpiar
Filtre à air - Remplacer	Filtro de aire - Sustituir

Transmission finale (chaîne, couronne et pignon) - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire	Transmisión final (cadena, corona y piñón) - controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si es necesario
Câbles de transmission - Contrôler, régler et lubrifier ou remplacer si nécessaire	Cables de la transmisión - Controlar, regular y lubricar o sustituir si es necesario
Coussinets de direction et jeu de direction - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire	Cojinetes de dirección y juego dirección - Controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si es necesario
Diagnostic de la centrale du moteur et de la centrale de la boîte de vitesses - Vérifier	Diagnóstico centralita del motor y centralita del cambio - Controlar
Disques de frein - Contrôler et nettoyer ou remplacer si nécessaire	Discos de freno - controlar y limpiar, sustituir si es necesario
	Funcionamiento general del vehículo - Control
Fonctionnement général du véhicule - Contrôler	Pinza del freno de estacionamiento - Controlar y regular si es necesario
Étrier du frein de stationnement - Contrôler et régler si nécessaire	Bujía - Sustituir
Bougie - Remplacer	Pastillas de los frenos - Controlar y sustituir si es necesario
Plaquettes de frein - Contrôler et remplacer si nécessaire	Instalación de luces - Controlar, regular la orientación y sustituir si es necesario
Système de feux - Contrôler, régler l'orientation et remplacer si	
nécessaire	Líquido de frenos - controlar, llenar o sustituir si es necesario.
Liquide de frein - Contrôler et remplir ou remplacer si nécessaire.	Líquido refrigerante - Controlar y llenar o sustituir si es necesario
Liquide de refroidissement - Contrôler et remplir ou remplacer si nécessaire	Neumáticos - Controlar y sustituir si es necesario
Pneus - Contrôler et remplacer si nécessaire	Presión de los neumáticos - Regular
Pression des pneus - Régler	Apriete de los pernos - Controlar y restablecer los pares de apriete
Serrage de la boulonnerie - Contrôler et rétablir les couples de serrage	Ruedas y dispositivos antivibración transmisión - Controlar, verificar los aprietes, regular y sustituir si es necesario
Roues et antivibration de la transmission - Contrôler, vérifier les serrages, régler et remplacer si nécessaire	Suspensiones y ajuste - Controlar y regular si es necesario
Suspensions et assiette - Contrôler et régler si nécessaire	Instalación de frenos - Controlar
Systèmes de freinage - Contrôler	Interruptores de seguridad - Controlar
Interrupteurs de sécurité - Contrôler	Retenes de aceite horquilla - controlar y limpiar, sustituir si es necesario

Pare-huile de la fourche - Contrôler et nettoyer, remplacer si nécessaire	Batería - Control del apriete de los bornes
Batterie - Contrôle du serrage des bornes	Cojinete de las ruedas = Controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir
Coussinets de roue - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer	Apriete de los pernos de la transmisión - Controlar y restablecer los pares de apriete
si nécessaire	
Serrage de la boulonnerie de la transmission - Contrôler et rétablir les couples de serrage	
	Tuerca anular de bloqueo polea motriz - Controlar y restablecer los pares de apriete
Bague d'arrêt poulie motrice - Contrôler et rétablir les couples de serrage	
	Casquillo de mando - Engrasar
Douille de commande - Graisser	

# À 30 000 KM (18 641 MI)

# A LOS 30000 км (18641 мі)

<del></del>	
Huile du moteur - Vidanger	Aceite motor - Sustituir
Filtre à huile moteur - Remplacer	Filtro de aceite motor - sustitución
Filtre à air - Nettoyer	Filtro de aire - Limpiar
Filtre à air de la transmission - Nettoyer	Filtro de aire transmisión - Limpiar
Transmission finale (chaîne, couronne et pignon) - Remplacer	Transmisión final (cadena, corona y piñón) - Sustituir
Câbles de transmission - Contrôler, régler et lubrifier ou remplacer si nécessaire	Cables de la transmisión - Controlar, regular y lubricar o sustituir si es necesario
Coussinets de direction et jeu de direction - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire	Cojinetes de dirección y juego dirección - Controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si es necesario
Diagnostic de la centrale du moteur et de la centrale de la boîte de vitesses - Vérifier	Diagnóstico centralita del motor y centralita del cambio - Controlar
	Discos de freno - controlar y limpiar, sustituir si es necesario
Disques de frein - Contrôler et nettoyer ou remplacer si nécessaire	Funcionamiento general del vehículo - Control
Fonctionnement général du véhicule - Contrôler	1 andonamente general del vernedio - Control

Plaquettes de frein - Contrôler et remplacer si nécessaire	Pastillas de los frenos - Controlar y sustituir si es necesario
Système de feux - Contrôler, régler l'orientation et remplacer si nécessaire	Instalación de luces - Controlar, regular la orientación y sustituir si es necesario
Liquide de frein - Contrôler et remplir ou remplacer si nécessaire.	Líquido de frenos - controlar, llenar o sustituir si es necesario.
Corps papillon - Nettoyer et effectuer la procédure de remise à zéro des paramètres autoadaptatifs avec l'instrument de diagnostic	Cuerpo de mariposa - Limpiar y efectuar el procedimiento de reset de los parámetros de autoadaptación con instrumento de diagnóstico
Étrier du frein de stationnement - Contrôler et régler si nécessaire	Pinza del freno de estacionamiento - Controlar y regular si es necesario
Jeu aux poussoirs - Contrôler et régler	Juego empujadores - Control y regulación
Liquide de refroidissement - Contrôler et remplir ou remplacer si	Líquido refrigerante - Controlar y llenar o sustituir si es necesario
nécessaire	Neumáticos - Controlar y sustituir si es necesario
Pneus - Contrôler et remplacer si nécessaire	Presión de los neumáticos - Regular
Pression des pneus - Régler	Apriete de los pernos - Controlar y restablecer los pares de apriete
Serrage de la boulonnerie - Contrôler et rétablir les couples de serrage	Ruedas y dispositivos antivibración transmisión - Controlar, verificar los
Roues et antivibration de la transmission - Contrôler, vérifier les	aprietes, regular y sustituir si es necesario
serrages, régler et remplacer si nécessaire	Suspensiones y ajuste - Controlar y regular si es necesario
Suspensions et assiette - Contrôler et régler si nécessaire	Instalación de frenos - Controlar
Systèmes de freinage - Contrôler	Interruptores de seguridad - Controlar
Interrupteurs de sécurité - Contrôler	Retenes de aceite horquilla - controlar y limpiar, sustituir si es necesario
Pare-huile de la fourche - Contrôler et nettoyer, remplacer si nécessaire	Batería - Control del apriete de los bornes
Batterie - Contrôle du serrage des bornes	Tubos del combustible - Controlar y limpiar, sustituir si es necesario
Tuyaux de carburant - Contrôler et nettoyer, remplacer si nécessaire	• • •
Coussinets de roue - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer	Cojinete de las ruedas = Controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si es necesario
si nécessaire	Apriete de los pernos de la transmisión - Controlar y restablecer los
Serrage de la boulonnerie de la transmission - Contrôler et rétablir les couples de serrage	pares de apriete

### À 40 000 KM (24 855 MI)

#### A LOS 40000 км (24855 мі)

71 10 000 Km (21 000 km)	71 200 10000 Kill (2 1000 kill)
Huile du moteur - Vidanger	Aceite motor - Sustituir
Courroie de transmission - Remplacer	Correa de transmisión - Sustitución
Patins du variateur - Remplacer	Patines variador - Sustituir
Filtre à air de la transmission - Nettoyer	Filtro de aire transmisión - Limpiar
Filtre à air - Remplacer	Filtro de aire - Sustituir
Transmission finale (chaîne, couronne et pignon) - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire	Transmisión final (cadena, corona y piñón) - controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si es necesario
Câbles de transmission - Contrôler, régler et lubrifier ou remplacer si nécessaire	Cables de la transmisión - Controlar, regular y lubricar o sustituir si es necesario
Coussinets de direction et jeu de direction - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire	Cojinetes de dirección y juego dirección - Controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si es necesario
Diagnostic de la centrale du moteur et de la centrale de la boîte de	Diagnóstico centralita del motor y centralita del cambio - Controlar
vitesses - Vérifier	Discos de freno - controlar y limpiar, sustituir si es necesario
Disques de frein - Contrôler et nettoyer ou remplacer si nécessaire	Funcionamiento general del vehículo - Control
Fonctionnement général du véhicule - Contrôler	Pastillas de los frenos - Controlar y sustituir si es necesario
Plaquettes de frein - Contrôler et remplacer si nécessaire	Instalación de luces - Controlar, regular la orientación y sustituir si es
Système de feux - Contrôler, régler l'orientation et remplacer si	necesario
nécessaire	Líquido de frenos - controlar, llenar o sustituir si es necesario.
Liquide de frein - Contrôler et remplir ou remplacer si nécessaire.	Líquido refrigerante - Controlar y llenar o sustituir si es necesario
Liquide de refroidissement - Contrôler et remplir ou remplacer si nécessaire	Bujía - Sustituir
Bougie - Remplacer	Neumáticos - Controlar y sustituir si es necesario
Pneus - Contrôler et remplacer si nécessaire	Presión de los neumáticos - Regular

Pression des pneus - Régler	Apriete de los pernos - Controlar y restablecer los pares de apriete
Serrage de la boulonnerie - Contrôler et rétablir les couples de serrage	Ruedas y dispositivos antivibración transmisión - Controlar, verificar los aprietes, regular y sustituir si es necesario
Roues et antivibration de la transmission - Contrôler, vérifier les	
serrages, régler et remplacer si nécessaire	Suspensiones y ajuste - Controlar y regular si es necesario
Suspensions et assiette - Contrôler et régler si nécessaire	Instalación de frenos - Controlar
Systèmes de freinage - Contrôler	Interruptores de seguridad - Controlar
Interrupteurs de sécurité - Contrôler	Retenes de aceite horquilla - controlar y limpiar, sustituir si es necesario
Pare-huile de la fourche - Contrôler et nettoyer, remplacer si nécessaire	Batería - Control del apriete de los bornes
Batterie - Contrôle du serrage des bornes	Cojinete de las ruedas = Controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir
Coussinets de roue - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer	si es necesario
si nécessaire	Pinza del freno de estacionamiento - Controlar y regular si es necesario
Étrier du frein de stationnement - Contrôler et régler si nécessaire	Apriete de los pernos de la transmisión - Controlar y restablecer los
Serrage de la boulonnerie de la transmission - Contrôler et rétablir les	pares de apriete
couples de serrage	Tuerca anular de bloqueo polea motriz - Controlar y restablecer los
Bague d'arrêt poulie motrice - Contrôler et rétablir les couples de serrage	pares de apriete
	Casquillo de mando - Engrasar
Douille de commande - Graisser	

# À 50 000 KM (34 069 MI)

# A LOS 50000 км (34069 мі)

Huile du moteur - Vidanger	Aceite motor - Sustituir
Filtre à huile moteur - Remplacer	Filtro de aceite motor - sustitución
Filtre à air - Nettoyer	Filtro de aire - Limpiar
Filtre à air de la transmission - Nettoyer	Filtro de aire transmisión - Limpiar

Transmission finale (chaîne, couronne et pignon) - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire	Transmisión final (cadena, corona y piñón) - controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si es necesario
Câbles de transmission - Contrôler, régler et lubrifier ou remplacer si nécessaire	Cables de la transmisión - Controlar, regular y lubricar o sustituir si es necesario
Coussinets de direction et jeu de direction - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire	Cojinetes de dirección y juego dirección - Controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si es necesario
Diagnostic de la centrale du moteur et de la centrale de la boîte de	Diagnóstico centralita del motor y centralita del cambio - Controlar
vitesses - Vérifier	Discos de freno - controlar y limpiar, sustituir si es necesario
Disques de frein - Contrôler et nettoyer ou remplacer si nécessaire	Funcionamiento general del vehículo - Control
Fonctionnement général du véhicule - Contrôler	Pastillas de los frenos - Controlar y sustituir si es necesario
Plaquettes de frein - Contrôler et remplacer si nécessaire	Instalación de luces - Controlar, regular la orientación y sustituir si es
Système de feux - Contrôler, régler l'orientation et remplacer si	necesario
nécessaire	Líquido de frenos - controlar, llenar o sustituir si es necesario.
Liquide de frein - Contrôler et remplir ou remplacer si nécessaire.	Líquido refrigerante - Controlar y llenar o sustituir si es necesario
Liquide de refroidissement - Contrôler et remplir ou remplacer si nécessaire	Neumáticos - Controlar y sustituir si es necesario
Pneus - Contrôler et remplacer si nécessaire	Presión de los neumáticos - Regular
Pression des pneus - Régler	Apriete de los pernos - Controlar y restablecer los pares de apriete
Serrage de la boulonnerie - Contrôler et rétablir les couples de serrage	Ruedas y dispositivos antivibración transmisión - Controlar, verificar los aprietes, regular y sustituir si es necesario
Roues et antivibration de la transmission - Contrôler, vérifier les serrages, régler et remplacer si nécessaire	Suspensiones y ajuste - Controlar y regular si es necesario
Suspensions et assiette - Contrôler et régler si nécessaire	Instalación de frenos - Controlar
Systèmes de freinage - Contrôler	Interruptores de seguridad - Controlar
Interrupteurs de sécurité - Contrôler	Retenes de aceite horquilla - controlar y limpiar, sustituir si es necesario
Pare-huile de la fourche - Contrôler et nettoyer, remplacer si nécessaire	Batería - Control del apriete de los bornes
Batterie - Contrôle du serrage des bornes	

Coussinets de roue - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire	Cojinete de las ruedas = Controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si es necesario
Étrier du frein de stationnement - Contrôler et régler si nécessaire	Pinza del freno de estacionamiento - Controlar y regular si es necesario
Serrage de la boulonnerie de la transmission - Contrôler et rétablir les couples de serrage	Apriete de los pernos de la transmisión - Controlar y restablecer los pares de apriete

# À 60 000 KM (37 282 MI)

### A LOS 60000 км (37282 мі)

Huile du moteur - Vidanger	Aceite motor - Sustituir
Courroie de transmission - Remplacer	Correa de transmisión - Sustitución
Patins du variateur - Remplacer	Patines variador - Sustituir
Bougie - Remplacer	Bujía - Sustituir
Filtre à air de la transmission - Nettoyer	Filtro de aire transmisión - Limpiar
Filtre à air - Remplacer	Filtro de aire - Sustituir
Corps papillon - Nettoyer et effectuer la procédure de remise à zéro des paramètres autoadaptatifs avec l'instrument de diagnostic	Cuerpo de mariposa - Limpiar y efectuar el procedimiento de reset de los parámetros de autoadaptación con instrumento de diagnóstico
Jeu aux poussoirs - Contrôler et régler	Juego empujadores - Control y regulación
Transmission finale (chaîne, couronne et pignon) - Remplacer	Transmisión final (cadena, corona y piñón) - Sustituir
Câbles de transmission - Contrôler, régler et lubrifier ou remplacer si nécessaire	Cables de la transmisión - Controlar, regular y lubricar o sustituir si es necesario
Coussinets de direction et jeu de direction - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire	Cojinetes de dirección y juego dirección - Controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si es necesario
Diagnostic de la centrale du moteur et de la centrale de la boîte de	Diagnóstico centralita del motor y centralita del cambio - Controlar
vitesses - Vérifier	Discos de freno - controlar y limpiar, sustituir si es necesario
Disques de frein - Contrôler et nettoyer ou remplacer si nécessaire	

Fonctionnement général du véhicule - Contrôler	Funcionamiento general del vehículo - Control
Plaquettes de frein - Contrôler et remplacer si nécessaire	Pastillas de los frenos - Controlar y sustituir si es necesario
Système de feux - Contrôler, régler l'orientation et remplacer si nécessaire	Instalación de luces - Controlar, regular la orientación y sustituir si es necesario
Liquide de frein - Contrôler et remplir ou remplacer si nécessaire.	Líquido de frenos - controlar, llenar o sustituir si es necesario.
Liquide de refroidissement - Contrôler et remplir ou remplacer si nécessaire	Líquido refrigerante - Controlar y llenar o sustituir si es necesario
Pneus - Contrôler et remplacer si nécessaire	Neumáticos - Controlar y sustituir si es necesario
Pression des pneus - Régler	Presión de los neumáticos - Regular
	Apriete de los pernos - Controlar y restablecer los pares de apriete
Serrage de la boulonnerie - Contrôler et rétablir les couples de serrage	Ruedas y dispositivos antivibración transmisión - Controlar, verificar los
Roues et antivibration de la transmission - Contrôler, vérifier les	aprietes, regular y sustituir si es necesario
serrages, régler et remplacer si nécessaire	Suspensiones y ajuste - Controlar y regular si es necesario
Suspensions et assiette - Contrôler et régler si nécessaire	Instalación de frenos - Controlar
Systèmes de freinage - Contrôler	Interruptores de seguridad - Controlar
Interrupteurs de sécurité - Contrôler	Retenes de aceite horquilla - controlar y limpiar, sustituir si es necesario
Pare-huile de la fourche - Contrôler et nettoyer, remplacer si nécessaire	
Batterie - Contrôle du serrage des bornes	Batería - Control del apriete de los bornes
Tuyaux de carburant - Contrôler et nettoyer, remplacer si nécessaire	Tubos del combustible - Controlar y limpiar, sustituir si es necesario
	Cojinete de las ruedas = Controlar y limpiar, regular, lubricar o sustitui
Coussinets de roue - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire	si es necesario
	Pinza del freno de estacionamiento - Controlar y regular si es necesario
Étrier du frein de stationnement - Contrôler et régler si nécessaire	Apriete de los pernos de la transmisión - Controlar y restablecer los
Serrage de la boulonnerie de la transmission - Contrôler et rétablir les	pares de apriete
couples de serrage	Tuerca anular de bloqueo polea motriz - Controlar y restablecer los
Bague d'arrêt poulie motrice - Contrôler et rétablir les couples de serrage	pares de apriete
Schage	Casquillo de mando - Engrasar

#### Douille de commande - Graisser

# À 70 000 км (43 496 мі)

### A LOS 70000 км (43496 мі)

Huile du moteur - Vidanger	Aceite motor - Sustituir
Filtre à huile moteur - Remplacer	Filtro de aceite motor - sustitución
Filtre à air - Nettoyer	Filtro de aire - Limpiar
Filtre à air de la transmission - Nettoyer	Filtro de aire transmisión - Limpiar
Transmission finale (chaîne, couronne et pignon) - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire	Transmisión final (cadena, corona y piñón) - controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si es necesario
Câbles de transmission - Contrôler, régler et lubrifier ou remplacer si nécessaire	Cables de la transmisión - Controlar, regular y lubricar o sustituir si es necesario
Coussinets de direction et jeu de direction - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire	Cojinetes de dirección y juego dirección - Controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si es necesario
Diagnostic de la centrale du moteur et de la centrale de la boîte de	Diagnóstico centralita del motor y centralita del cambio - Controlar
vitesses - Vérifier	Discos de freno - controlar y limpiar, sustituir si es necesario
Disques de frein - Contrôler et nettoyer ou remplacer si nécessaire	Funcionamiento general del vehículo - Control
Fonctionnement général du véhicule - Contrôler	Pastillas de los frenos - Controlar y sustituir si es necesario
Plaquettes de frein - Contrôler et remplacer si nécessaire	Instalación de luces - Controlar, regular la orientación y sustituir si es
Système de feux - Contrôler, régler l'orientation et remplacer si	necesario
nécessaire	Líquido de frenos - controlar, llenar o sustituir si es necesario.
Liquide de frein - Contrôler et remplir ou remplacer si nécessaire.	Líquido refrigerante - Controlar y llenar o sustituir si es necesario
Liquide de refroidissement - Contrôler et remplir ou remplacer si nécessaire	Neumáticos - Controlar y sustituir si es necesario
Pneus - Contrôler et remplacer si nécessaire	Presión de los neumáticos - Regular

Pression des pneus - Régler	Apriete de los pernos - Controlar y restablecer los pares de apriete
Serrage de la boulonnerie - Contrôler et rétablir les couples de serrage	Ruedas y dispositivos antivibración transmisión - Controlar, verificar los
Roues et antivibration de la transmission - Contrôler, vérifier les serrages, régler et remplacer si nécessaire	aprietes, regular y sustituir si es necesario  Suspensiones y ajuste - Controlar y regular si es necesario
Suspensions et assiette - Contrôler et régler si nécessaire	Instalación de frenos - Controlar
Systèmes de freinage - Contrôler	Interruptores de seguridad - Controlar
Interrupteurs de sécurité - Contrôler	Retenes de aceite horquilla - controlar y limpiar, sustituir si es necesario
Pare-huile de la fourche - Contrôler et nettoyer, remplacer si nécessaire	Batería - Control del apriete de los bornes
Batterie - Contrôle du serrage des bornes	Cojinete de las ruedas = Controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir
Coussinets de roue - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer	si es necesario
si nécessaire	Pinza del freno de estacionamiento - Controlar y regular si es necesario
Étrier du frein de stationnement - Contrôler et régler si nécessaire	Apriete de los pernos de la transmisión - Controlar y restablecer los
Serrage de la boulonnerie de la transmission - Contrôler et rétablir les couples de serrage	pares de apriete

# À 80 000 KM (49 710 MI)

### A LOS 80000 км (49710 мі)

Huile du moteur - Vidanger	Aceite motor - Sustituir
Courroie de transmission - Remplacer	Correa de transmisión - Sustitución
Patins du variateur - Remplacer	Patines variador - Sustituir
Bougie - Remplacer	Bujía - Sustituir
Filtre à air de la transmission - Nettoyer	Filtro de aire transmisión - Limpiar
Filtre à air - Remplacer	Filtro de aire - Sustituir
Jeu aux poussoirs - Contrôler et régler	Juego empujadores - Control y regulación

Transmission finale (chaîne, couronne et pignon) - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire	Transmisión final (cadena, corona y piñón) - controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si es necesario
Câbles de transmission - Contrôler, régler et lubrifier ou remplacer si nécessaire	Cables de la transmisión - Controlar, regular y lubricar o sustituir si es necesario
Coussinets de direction et jeu de direction - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire	Cojinetes de dirección y juego dirección - Controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si es necesario
Diagnostic de la centrale du moteur et de la centrale de la boîte de vitesses - Vérifier	Diagnóstico centralita del motor y centralita del cambio - Controlar
	Discos de freno - controlar y limpiar, sustituir si es necesario
Disques de frein - Contrôler et nettoyer ou remplacer si nécessaire	Funcionamiento general del vehículo - Control
Fonctionnement général du véhicule - Contrôler	Pastillas de los frenos - Controlar y sustituir si es necesario
Plaquettes de frein - Contrôler et remplacer si nécessaire	Instalación de luces - Controlar, regular la orientación y sustituir si es
Système de feux - Contrôler, régler l'orientation et remplacer si	necesario
nécessaire	Líquido de frenos - controlar, llenar o sustituir si es necesario.
Liquide de frein - Contrôler et remplir ou remplacer si nécessaire.	Líquido refrigerante - Controlar y llenar o sustituir si es necesario
Liquide de refroidissement - Contrôler et remplir ou remplacer si nécessaire	Neumáticos - Controlar y sustituir si es necesario
Pneus - Contrôler et remplacer si nécessaire	Presión de los neumáticos - Regular
Pression des pneus - Régler	Apriete de los pernos - Controlar y restablecer los pares de apriete
Serrage de la boulonnerie - Contrôler et rétablir les couples de serrage	Ruedas y dispositivos antivibración transmisión - Controlar, verificar los aprietes, regular y sustituir si es necesario
Roues et antivibration de la transmission - Contrôler, vérifier les serrages, régler et remplacer si nécessaire	Suspensiones y ajuste - Controlar y regular si es necesario
Suspensions et assiette - Contrôler et régler si nécessaire	Instalación de frenos - Controlar
Systèmes de freinage - Contrôler	Interruptores de seguridad - Controlar
Interrupteurs de sécurité - Contrôler	Retenes de aceite horquilla - controlar y limpiar, sustituir si es necesario
Pare-huile de la fourche - Contrôler et nettoyer, remplacer si nécessaire	Batería - Control del apriete de los bornes
Batterie - Contrôle du serrage des bornes	

Coussinets de roue - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire	Cojinete de las ruedas = Controlar y limpiar, regular, lubricar o sustituir si es necesario	
Étrier du frein de stationnement - Contrôler et régler si nécessaire	Pinza del freno de estacionamiento - Controlar y regular si es necesario	
Serrage de la boulonnerie de la transmission - Contrôler et rétablir les couples de serrage	Apriete de los pernos de la transmisión - Controlar y restablecer los pares de apriete	
Bague d'arrêt poulie motrice - Contrôler et rétablir les couples de serrage	Tuerca anular de bloqueo polea motriz - Controlar y restablecer los pares de apriete	
Douille de commande - Graisser	Casquillo de mando - Engrasar	

#### PRODUITS CONSEILLÉS

Produit	Description	Caractéristiques
ENI i-RIDE Aprilia Racing 5W-40	Huile moteur	Utiliser d'huiles de marque assurant des performances conformes ou supérieures aux spécifications JASO MA, MA2 - API SL - ACEA A3
AGIP ARNICA SA 32	Huile de fourche (Marzocchi)	SAE 0W - ISO VG 32
AGIP FORK 5W	Huile de fourche (Showa)	SAE 5W
FUCHS TITAN SAF 1091	Huile de fourche (Sachs)	-
AGIP MP GREASE	Graisse de couleur noire ayant un aspect pâteux à base de lithium-calcium contenant des additifs EP (extrême pression) et hydrofuge.	ISO L-X-BCHB 2 - DIN 51 825 KP2K-20
AGIP CHAIN GREASE SPRAY	CHAÎNES conseillées	Graisse

Produit	Description	Caractéristiques
AGIP BRAKE 4	Liquide de frein	Fluide synthétique SAE J 1703 -FMVSS 116 - DOT 3/4 - ISO 4925 - CUNA NC 956 DOT 4
AGIP PERMANENT SPEZIAL	Liquide antigel à base d'éthylène glycol et additif à inhibition organique.Couleur rouge, prêt à l'emploi.	ASTM D 3306 - ASTM D 4656 - ASTM D 4985 - CUNA NC 956-16

#### PRODUCTOS ACONSEJADOS

Producto	Denominación	Características
ENI i-RIDE Aprilia Racing 5W-40	Aceite motor	Utilizar aceites de marca con prestaciones conformes o superiores a las especificaciones JASO MA, MA2 - API SL - ACEA A3
AGIP ARNICA SA 32	Aceite horquilla (Marzocchi)	SAE 0W - ISO VG 32
AGIP FORK 5W	Aceite horquilla (Showa)	SAE 5W
FUCHS TITAN SAF 1091	Aceite de la horquilla (Sachs)	-
AGIP MP GREASE	Grasa de color negro de aspecto pastoso a base de jabón de litio-calcio con aditivos EP (Extrema Presión) con óptimas propiedades hidrorrepelente	ISO L-X-BCHB 2 - DIN 51 825 KP2K-20
AGIP CHAIN GREASE SPRAY	CADENAS aconsejado	Grasa
AGIP BRAKE 4	Líquido de frenos	Fluido sintético SAE J 1703 -FMVSS 116 - DOT 3/4 - ISO 4925 - CUNA NC 956 DOT 4
AGIP PERMANENT SPEZIAL	Líquido anticongelante a base de glicol de etileno aditivado con inhibición orgánica. Color rojo, listo para usar.	ASTM D 3306 - ASTM D 4656 - ASTM D 4985 - CUNA NC 956-16

# **Mana GT ABS**





Chap. 07
Equipements
spéciaux
Cap. 07
Preparaciones
especiales

#### Index accessoires

- Valises latérales
- Coffre
- Béquille centrale
- Bavette
- Porte-bagages

#### **Índice accesorios**

- maletas laterales
- maletero
- Caballete central
- Salpicadero
- Portaequipajes

# **TABLE DES MATIERÈS**

Α

ABS: 52

Accessoires: 194 Alarmes: 32 Amortisseurs: 71 Antidémarrage: 58

В

Batterie: 16, 130, 131, 133

Bougie: 121

Boîte de vitesses: 14, 77

Béquille: 17, 94

C

Carburant: *11*Chaîne: *156–159* 

Clignotants: 50, 143, 144

Coffre: 59

Coffre à casque: 59

D

Données techniques: 161

Ε

Embrayage: 15 Entretien: 173

F

Fonctions avancées: 40

Fourche: 75 Frein: 76, 147 Frein à disque: 147 Fusibles: 135

G

Groupe optique: 144

Н

Huile moteur: 14, 112, 114,

115

Κ

Klaxon: 50

I

Levier de frein: 76

Liquide de refroidissement:

12, 125

Ρ

Pare-brise: 63 Phare avant: 142 Pneus: 118

Pédale de frein: 76

S

Selle: 61

T

Tableau de bord: 24

Touches: 37
Transmission: 96

### **TABLA DE MATERIAS**

Α

ABS: 52

Accesorios: 194

Aceite motor: 14, 112, 114,

115

Alarmas: 32

Amortiguadores: 71 Arranque: 52, 85

В

Batería: 16, 130, 131, 133

Bombillas: 139 Bujía: 121

C

Cadena: 156–159 Cambio: 14, 77 Claxon: 50 Combustible: 11

Compartimiento portacasco:

59

Conmutador intermitentes:

50

D

Datos técnicos: 161

Ε

Embrague: 15 Escape: 92 Espejos: 146

Espejos retrovisores: 146

F

Freno: 76, 147 Freno de disco: 147 Funciones avanzadas: 40

Fusibles: 135

G

Grupo óptico: 144

Н

Horquilla: 75

ı

Identificación: 62 Immobilizer: 58 Intermitentes: 50

L

Laterales: 122

M

Mantenimiento: *111*, *173*Mantenimiento programado:

173

Ν

Neumáticos: 118

Р

Parabrisas: 63 Proyector: 142

٦

Tablero: 24, 64

Tablero de instrumentos: 24

Testigos: 28
Transmisión: 96



#### LA VALEUR DE L'ASSISTANCE

Grâce aux mises à jour techniques continues et aux programmes de formation technique sur les produits Aprilia, seuls les mécaniciens du Réseau Officiel **Aprilia** connaissent à fond ce véhicule et disposent de l'équipement spécifique nécessaire pour une correcte exécution des interventions d'entretien et réparation.

La fiabilité du véhicule dépend également de ses conditions mécaniques. Le contrôle avant la conduite, l'entretien régulier et l'utilisation exclusive des pièces de rechange d'origine Aprilia sont des facteurs essentiels!

Pour obtenir des informations sur le Concessionaire et/ou le Centre d'Assistance Officiel le plus proche, s'adresser à notre site web:

#### www.aprilia.com

Seulement si on demande des pièces de rechange d'origine Aprilia, on aura un produit étudié et testé déjà pendant la phase de conception du véhicule. Les pièces de rechange d'origine Aprilia sont systématiquement soumises à des procédures de contrôle de la qualité, pour en garantir la pleine fiabilité et durée.

Les descriptions et les illustrations contenues dans cette publication sont données dans un but descriptif et n'engagent en rien le fabricant.

Piaggio & C. S.p.A. se réserve le droit, tout en préservant les caractéristiques essentielles du modèle décrit et illustré ci-après, d'apporter à tout moment, sans contrainte de délai concernant la mise à jour immédiate de cette publication, d'éventuelles modifications d'organes, pièces ou fournitures d'accessoires, qu'elle estimera utiles pour l'amélioration du produit ou pour toute autre exigence d'ordre technique ou commercial.

Certaines versions décrites dans cette publication ne sont pas disponibles dans tous les pays. La disponibilité de chaque version doit être vérifiée auprès du réseau officiel de vente Aprilia.

Aprilia est une marque déposée de Piaggio & C. S.p.A.

© Copyright 2012 - Piaggio & C. S.p.A. Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle, est interdite.

Piaggio & C. S.p.A. Viale Rinaldo Piaggio, 25 - 56025 PONTEDERA (PI), Italie

#### www.piaggio.com

#### EL VALOR DE LA ASISTENCIA

Gracias a las permanentes actualizaciones y a los programas de formación técnica sobre los productos Aprilia, los mecánicos de la Red Oficial **Aprilia** conocen en profundidad este vehículo y disponen del utillaje específico necesario para una correcta realización de las intervenciones de mantenimiento y reparación.

La fiabilidad del vehículo también depende de sus condiciones mecánicas. ¡El control previo a la conducción, el mantenimiento regular y el uso exclusivo de **piezas de repuesto originales Aprilia** son factores esenciales!

Para obtener información sobre el Concesionario y/o Centro de Asistencia Oficial más cercano, consultar nuestro sitio web:

www.aprilia.com

Sólo si se utilizan piezas de repuesto originales Aprilia, se obtendrá un producto ya estudiado y probado durante la fase de diseño del vehículo. Las piezas de repuesto originales Aprilia se someten sistemáticamente a procedimientos de control de calidad, para garantizar su absoluta fiabilidad y durabilidad.

Las descripciones e ilustraciones de la presente publicación se proporcionan con fines descriptivos y no pueden considerarse vinculantes.

Piaggio & C. S.p.A. se reserva el derecho, manteniendo las características esenciales del modelo aquí descrito e ilustrado, de aportar en cualquier momento, sin comprometerse a actualizar inmediatamente esta publicación, posibles modificaciones de partes, piezas o suministros de accesorios que considere convenientes, con el fin de aportar mejoras o por cualquier exigencia de carácter constructivo o comercial.

Algunas versiones presentadas en esta publicación no están disponibles en algunos países. La disponibilidad de cada versión se debe constatar con la red oficial de venta Aprilia.

La marca Aprilia es propiedad de Piaggio & C. S.p.A.

© Copyright 2012 - Piaggio & C. S.p.A. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial.

Piaggio & C. S.p.A. Viale Rinaldo Piaggio, 25 - 56025 PONTEDERA (PI), Italia

www.piaggio.com